

**SONY**<sup>®</sup>

# Uživatelská příručka

Xperia™ M5  
E5603/E5606/E5653

# Obsah

<b>Začínáme.....</b>	<b>7</b>
Informace o této uživatelské příručce.....	7
Přehled.....	7
Uvedení do provozu.....	8
Ochrana obrazovky.....	10
První zapnutí zařízení.....	10
K čemu potřebuji účet Google™?.....	10
<b>Zabezpečení zařízení.....</b>	<b>12</b>
Zajištění chránění zařízení.....	12
Zámek obrazovky.....	12
Automatické odemykání zařízení.....	14
Ochrana karty SIM.....	18
Zjištění identifikačního čísla zařízení.....	18
Vyhledání ztraceného zařízení .....	19
<b>Základy práce.....</b>	<b>21</b>
Používání dotykového displeje.....	21
Zamknutí a odemknutí obrazovky.....	23
Obrazovka Plocha.....	23
Obrazovka Aplikace.....	25
Navigace v aplikacích.....	26
Widgety.....	27
Zkratky a složky.....	28
Pozadí a schémata.....	28
Pořízení snímku obrazovky.....	29
Oznámení.....	29
Ikony na stavovém řádku.....	31
Aplikace – přehled.....	33
<b>Baterie a údržba.....</b>	<b>35</b>
Nabíjení zařízení.....	35
Baterie a správa napájení.....	36
Aktualizace zařízení.....	38
Údržba pomocí počítače.....	39
Úložiště a paměť.....	40
Zálohování a obnovování obsahu.....	41
<b>Stahování aplikací.....</b>	<b>45</b>
Stahování aplikací ze služby Google Play™.....	45
Stahování aplikací z jiných zdrojů.....	45
<b>Internet a sítě.....</b>	<b>46</b>
Prohlížení webu.....	46

Nastavení Internetu a zpráv MMS .....	46
Wi-Fi.....	47
Sdílení mobilního datového připojení.....	49
Řízení používání datových přenosů.....	51
Výběr mobilních sítí.....	52
Sítě VPN.....	52
<b>Synchronizace dat v zařízení.....</b>	<b>54</b>
Synchronizace s online účty.....	54
Synchronizace se službou Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	54
<b>Základní nastavení.....</b>	<b>56</b>
Přístup k nastavení.....	56
Nastavení hlasitosti.....	56
Režim Nenušit.....	57
Nastavení obrazovky.....	58
Nastavení aplikací.....	60
Resetování aplikací.....	61
Spořič obrazovky Snít.....	62
Nastavení jazyka.....	62
Datum a čas.....	62
Mobile BRAVIA® Engine.....	63
Zlepšení přehrávání zvuku.....	63
Více uživatelských účtů.....	64
<b>Zadávání textu.....</b>	<b>66</b>
Klávesnice na obrazovce.....	66
Telefonní klávesnice.....	67
Zadávání textu pomocí hlasového vstupu.....	68
Úprava textu.....	68
Přizpůsobení klávesnice na obrazovce.....	69
<b>Volání.....</b>	<b>71</b>
Volání.....	71
Přijímání hovorů.....	72
V průběhu hovoru.....	74
Používání seznamu volání.....	74
Přesměrování hovorů.....	75
Omezení hovorů.....	75
Více hovorů.....	76
Konferenční hovory.....	77
Hlasová schránka.....	77
Tísňová volání.....	77
<b>Kontakty.....</b>	<b>79</b>
Přenos kontaktů.....	79
Hledání a zobrazení kontaktů.....	80

Přidávání a úpravy kontaktů.....	81
Přidání informací o zdravotním stavu a kontaktních informací pro případ nouze.....	82
Oblíbené položky a skupiny.....	83
Odesílání informací o kontaktu.....	84
Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty.....	84
Zálohování kontaktů.....	85
<b>Zasílání zpráv a chat.....</b>	<b>86</b>
Čtení a odesílání zpráv.....	86
Uspořádání zpráv.....	87
Zahájení hovoru ze zprávy.....	88
Nastavení zpráv.....	88
Rychlé zasílání zpráv a videochat.....	88
<b>E-mail.....</b>	<b>89</b>
Nastavení e-mailu.....	89
Odesílání a příjem e-mailových zpráv.....	89
Uspořádání e-mailových zpráv.....	90
Nastavení e-mailového účtu.....	91
Gmail™.....	92
<b>Hudba.....</b>	<b>93</b>
Přenos hudby do zařízení.....	93
Poslech hudby.....	93
Nabídka aplikace Hudba.....	95
Seznamy skladeb.....	95
Sdílení hudby.....	96
Vylepšení zvuku.....	96
Rozpoznávání hudby pomocí služby TrackID™.....	97
<b>rádio FM.....</b>	<b>99</b>
Poslech rádia.....	99
Oblíbené kanály rádia.....	100
Nastavení zvuku.....	100
<b>Fotoaparát.....</b>	<b>101</b>
Fotografování a nahrávání videí.....	101
Obecné nastavení fotoaparátu.....	102
Nastavení fotoaparátu.....	107
Nastavení videokamery.....	110
<b>Fotografie a videa v aplikaci Album.....</b>	<b>112</b>
Prohlížení fotografií a videí.....	112
Sdílení a správa fotografií a videí.....	113
Úprava fotografií pomocí aplikace Editor fotografií.....	114
Úprava videa pomocí aplikace Movie Creator.....	115
Skrývání fotografií a videí.....	116

Obrazovka nabídky aplikace Album.....	116
Zobrazení fotografií na mapě.....	117
<b>Videoklipy.....</b>	<b>119</b>
Sledování videí v aplikaci Video.....	119
Přenos videí do zařízení.....	120
Správa videoklipů.....	120
Aplikace Movie Creator.....	120
Služba PlayStation™ Video.....	121
<b>Možnosti připojení.....</b>	<b>122</b>
Zrcadlení obrazovky zařízení na bezdrátově připojeném televizoru....	122
Sdílení obsahu se zařízeními s technologií DLNA Certified™.....	122
Připojení zařízení k příslušenství USB.....	124
NFC.....	125
Bezdrátová technologie Bluetooth®.....	127
<b>Inteligentní aplikace a funkce, které šetří čas.....</b>	<b>130</b>
Ovládání příslušenství a nastavení pomocí aplikace Smart Connect™.....	130
Použití zařízení jako peněženky.....	132
<b>Cestování a mapy.....</b>	<b>133</b>
Použití služeb určování polohy.....	133
Aplikace Google Maps™ a navigace.....	133
Využívání přenosu dat na cestách.....	134
Režim Letadlo.....	134
<b>Kalendář a budík.....</b>	<b>135</b>
Kalendář.....	135
Budík a hodiny.....	136
<b>Usnadnění.....</b>	<b>139</b>
Gesta pro zvětšení.....	139
Velký text.....	139
Korekce barev.....	139
Zjednodušená plocha.....	139
Kompatibilita naslouchacího přístroje.....	140
TalkBack.....	140
Textový telefon (TTY).....	140
<b>Podpora a právní informace.....</b>	<b>141</b>
Aplikace Podpora.....	141
Tipy Xperia™.....	141
Nápověda v nabídkách a aplikacích.....	141
Spouštění diagnostických testů na vašem zařízení.....	141
Restartování, obnovení a oprava.....	142
Pomozte nám vylepšit náš software.....	143
Používání zařízení ve vlhkém a prašném prostředí.....	143

Záruka, SAR a pokyny k použití.....	144
Recyklace zařízení.....	144
Právní informace.....	145

# Začínáme

## Informace o této uživatelské příručce

Toto je uživatelská příručka k telefonu **Xperia™ M5** pro verzi softwaru **Android™ 6.0**. Pokud si nejste jisti, jaká verze softwaru je v zařízení spuštěna, můžete ji zjistit v nabídce Nastavení.

- ! Aktualizace systému a aplikací mohou funkce na vašem zařízení zobrazit jinak, než je popsáno v této uživatelské příručce. Verze systému Android™ nemusí být aktualizací ovlivněna. Další informace naleznete v části *Aktualizace zařízení* na stránce 38.

### Kontrola aktuální verze softwaru zařízení

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Informace o telefonu > Verze systému Android™**.

### Vyhledání čísla modelu a názvu zařízení

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu
- 2 Najděte položku a ťukněte na ni.


Zobrazí se číslo modelu a název zařízení.


### Omezení služeb a funkcí

Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nemusí být podporovány ve všech zemích nebo regionech či všemi sítěmi a poskytovateli služeb. Mezinárodní tísňové číslo GSM lze vždy použít ve všech zemích, regionech, sítích a všemi poskytovateli služeb, pokud je zařízení připojeno k mobilní síti. Pokud chcete ověřit dostupnost specifické služby nebo funkce a zjistit, zda jsou účtovány další poplatky za přístup nebo používání, obraťte se na svého poskytovatele sítě nebo služeb.

Použití některých funkcí a aplikací popsaných v této příručce může vyžadovat přístup k Internetu. Při připojení k Internetu pomocí zařízení mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého poskytovatele bezdrátového připojení.

## Přehled

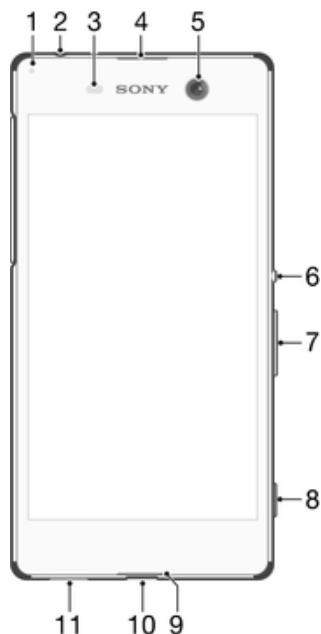


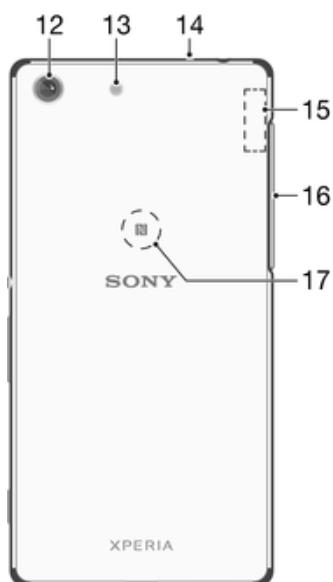

- |  |  |
|--|--|
| 1. Kontrolka nabíjení/oznamovací kontrolka           | 9. Hlavní mikrofon                             |
| 2. Konektor náhlavní soupravy                        | 10. Port pro nabíječku/kabel USB               |
| 3. Čidlo vzdálenosti a osvětlení                     | 11. Hlavní reproduktor                         |
| 4. Reproduktor sluchátka / druhý hlasitý reproduktor | 12. Objektiv hlavního fotoaparátu              |
| 5. Objektiv předního fotoaparátu                     | 13. Světlo fotoaparátu                         |
| 6. Tlačítko zapnutí/vypnutí                          | 14. Druhý mikrofon                             |
| 7. Tlačítko ovládání hlasitosti a přiblížení         | 15. Oblast antény Wi-Fi/Bluetooth/GPS          |
| 8. Tlačítko spouště fotoaparátu                      | 16. Kryt slotu karty nano SIM a paměťové karty |
|  | 17. Detekční oblast NFC™                       |

## Uvedení do provozu

- ! Zařízení podporuje pouze karty velikosti nano SIM. Používejte pouze originálně vyrobené karty nano SIM, které jsou speciálně navrženy tak, aby se vešly do slotu karty SIM ve vašem zařízení.

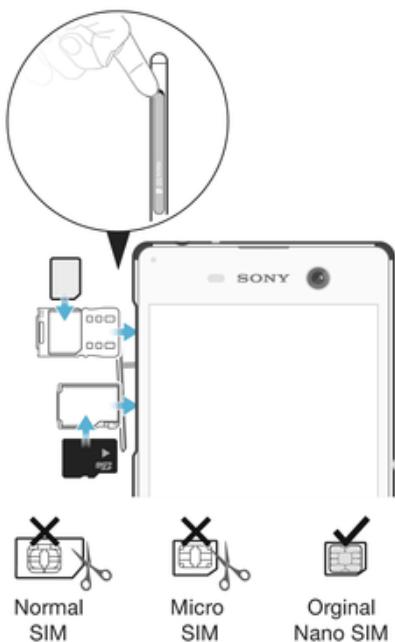

### Vložení karty nano SIM



! Vaše zařízení podporuje pouze karty nano SIM. Ujistěte se, že používáte držák karty nano SIM a nazaměňte slot karty nano SIM se slotem paměťové karty.

- 1 Vložte nehet do mezery mezi horní stranou krytu slotu pro kartu nano SIM a zařízením a kryt otevřete.
  - 2 Pomocí špičky rozbalené kancelářské sponky (nebo jiného podobného objektu s dlouhou, jemnou špičkou) stiskněte tlačítko vedle slotu karty nano SIM (na obrázku) tak, aby držák karty nano SIM vyskočil.
  - 3 Držák karty nano SIM zcela vytáhněte.
  - 4 Vložte kartu nano SIM do držáku a držák vložte zpět.
  - 5 Zavřete kryt.
- ! Pokud vložíte kartu nano SIM do zapnutého zařízení, provede se automaticky restart.

### Vložení paměťové karty



- 1 Vsuňte nehet do mezery mezi horní stranou krytu slotu pro paměťovou kartu a zařízením a kryt otevřete.
  - 2 Pomocí špičky rozbalené kancelářské sponky (nebo jiného podobného objektu s dlouhou, jemnou špičkou) stiskněte tlačítko vedle slotu paměťové karty (na obrázku) tak, aby držák paměťové karty vyskočil.
  - 3 Držák paměťové karty zcela vytáhněte.
  - 4 Vložte paměťovou kartu do držáku a držák vložte zpět.
  - 5 Zavřete kryt.
- ! Ujistěte se, že vkládáte paměťovou kartu ve správné orientaci.

### Vyjmutí karty nano SIM

- 1 Otevřete kryt slotů karty nano SIM a paměťové karty.
- 2 Nehem vytáhněte držák karty nano SIM.
- 3 Vyjměte kartu nano SIM a poté znova vložte držák.
- 4 Uzavřete kryt.

## Vyjmutí paměťové karty

- 1 Vypněte zařízení, nebo odpojte paměťovou kartu v nabídce **Nastavení > Úložiště a paměť > ▲** vedle položky **Karta SD**.
- 2 Otočte telefon obrazovkou nahoru a otevřete kryt slotu karty nano SIM/paměťové karty.
- 3 Nehtem vytáhněte držák paměťové karty.
- 4 Vyjměte paměťovou kartu a držák zatlačte do slotu, dokud nezapadne v místě.

## Ochrana obrazovky

- ! Před použitím zařízení odstraňte ochrannou fólii vytažením vyčnívajícího prvku nahoru.


Doporučuje se chránit zařízení značkovým krytem obrazovky Sony nebo chráničem určeným pro model Xperia™. Použití příslušenství pro ochranu obrazovky od třetí strany může bránit ve správné činnosti zařízení tím, že zakryje snímače, čočky, reproduktory nebo mikrofony, a může i zneplatnit záruku.

## První zapnutí zařízení

Proto se doporučuje před prvním zapnutím nechat zařízení nabíjet alespoň 30 minut. Zařízení lze používat i během nabíjení, viz *Nabíjení zařízení* na straně 35.

Při prvním zapnutí zařízení se spustí průvodce, který vám pomůže provést základní nastavení, přihlásit se do některých účtů (například do vašeho účtu Google™) a přizpůsobit si zařízení.

### Zapnutí zařízení

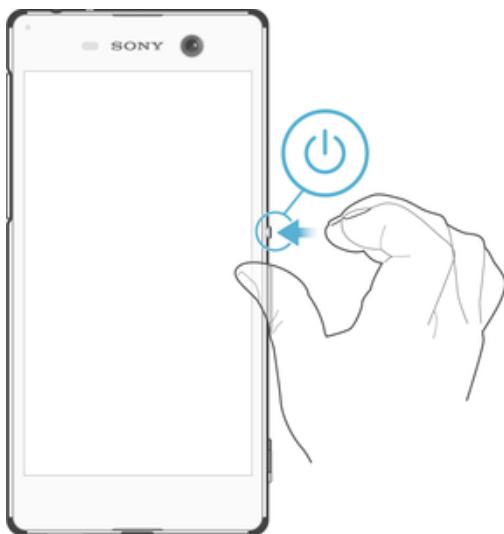

- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí a podržte ho, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Při zobrazení výzvy zadejte kód PIN karty SIM a poté ťukněte na možnost .
- 3 Počkejte, než se zařízení spustí.

### Vypnutí zařízení

- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí a vypnutí a podržte je, dokud se neotevře nabídka možností.
  - 2 V nabídce možností ťukněte na volbu **Vypnout**.
- ! Vypnutí zařízení může nějakou dobu trvat.

## K čemu potřebuji účet Google™?

Vaše zařízení Xperia™ od společnosti Sony využívá platformu Android™, vyvinutou společností Google™. V zařízení je již od jeho zakoupení k dispozici řada aplikací

a služeb Google™, například služby Gmail™, Google Maps™, YouTube™ a aplikace Play Store™, díky které máte přístup do online obchodu Google Play™ umožňujícího stahování aplikací pro systém Android™. Účet Google™ potřebujete k tomu, abyste mohli tyto služby využívat na maximum. Například účet Google™ umožňuje provádět následující úkony:

- Stahovat a instalovat aplikace z webu Google Play™
- Synchronizovat e-maily, kontakty a kalendář pomocí služby Gmail™
- Chatovat s přáteli pomocí aplikace Hangouts™
- Synchronizovat svou historii procházení a záložky pomocí webového prohlížeče Google Chrome™
- Identifikovat se jako ověřený uživatel po provedení opravy softwaru pomocí aplikace Xperia™ Companion
- Vzdáleně vyhledat, zamknout nebo vymazat ztracené nebo odcizené zařízení pomocí služeb my Xperia™ nebo Správce zařízení Android™

Další informace o systému Android™ a službách Google™ naleznete na stránce <http://support.google.com>.

- ! Je zásadní, abyste si zapamatovali uživatelské jméno a heslo ke svému účtu Google™. V některých situacích se možná budete muset z bezpečnostních důvodů identifikovat pomocí svého účtu Google™. Pokud v takové situaci nezadáte uživatelské jméno a heslo účtu Google™, vaše zařízení se uzamkne. Pokud máte více než jeden účet Google™, musíte zadat údaje pro správný účet.

#### Nastavení účtu Google™ v zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu ☰.
  - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Synchronizace účtu > Přidat účet > Google**.
  - 3 Podle pokynů v průvodci registrací si vytvořte účet Google™ nebo se přihlaste k existujícímu účtu.
- 💡 Účet Google můžete také vytvořit pomocí průvodce při prvním spuštění zařízení nebo se můžete později připojit k Internetu a účet vytvořit na adrese [www.google.com/účet](http://www.google.com/účet).

#### Odebrání účtu Google™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu ☰.
  - 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Synchronizace účtu > Google**.
  - 3 Vyberte účet Google™, který chcete odstranit.
  - 4 Ťukněte na možnost : > **Odebrat účet**.
  - 5 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.
- ! Když odstraníte účet Google™, žádné bezpečnostní funkce, které jsou spojeny s vaším účtem Google™, už nebudou k dispozici.
- 💡 Pokud zařízení někomu na delší dobu půjčujete, doporučujeme, abyste ze zařízení odstranili svůj účet Google™.

# Zabezpečení zařízení

## Zajištění chránění zařízení

Vaše zařízení zahrnuje několik voleb zabezpečení, které jsou důrazně doporučeny v případě ztráty nebo odcizení.

K dispozici jsou následující volby:

- Nastavit zabezpečený zámek obrazovky v zařízení za použití kódu PIN, hesla nebo vzoru, abyste zabránili přístupu ke svému zařízení nebo jeho resetování. Další informace najeznete v části *Zámek obrazovky* na stránce 12.
- Přidat účet Google™, abyste zabránili ostatním vaše zařízení používat, když ho zapomenete nebo vám bude odcizeno. Další informace najeznete v části *K čemu potřebuji účet Google™?* na stránce 10.
- Aktivovat službu „Protection by my Xperia“ nebo webovou službu Správce zařízení Android™. Pomocí těchto služeb můžete vzdáleně nalézt, uzamknout a vymazat ztracené zařízení. Další informace najeznete v části *Vyhledání ztraceného zařízení* na stránce 19 .

## Ověření vlastnictví zařízení

Některé funkce ochrany vyžadují odemknutí obrazovky buď pomocí kódu PIN, hesla, schématu, nebo zadáním přihlašovacích údajů k vašemu účtu Google™. Niže jsou uvedeny příklady funkcí ochrany a některé požadované přihlašovací údaje:

Ochrana před obnovením továrních dat	Než budete moci provést obnovení továrních dat, je třeba odemknout obrazovku.
Ochrana prostřednictvím služby my Xperia	Když vzdáleně obnovíte zařízení pomocí této služby, musíte zadat uživatelské jméno a heslo účtu Google™ propojeného se službou. Než může být dokončen proces nastavení, musí být zařízení připojeno k Internetu. Jinak po resetování nebude moci zařízení používat.
Správce zařízení Android™	Když vzdáleně obnovíte zařízení pomocí této služby, musíte zadat uživatelské jméno a heslo účtu Google™. Než může být dokončen proces nastavení, musí být zařízení připojeno k Internetu. Jinak po resetování nebude moci zařízení používat.
Oprava softwaru	Pokud použijete software Xperia™ Companion k provedení opravy softwaru, budete po dokončení opravy a restartu zařízení vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla k účtu Google™.

- ! Ve Správci zařízení Android™ je třeba zadat údaje z účtu Google™. Může to být libovolný účet Google™, který jste v zařízení nastavili jako vlastník. Pokud nebude moci během procesu úvodního nastavení poskytnout informace o účtu, nebude možné zařízení používat.

## Zámek obrazovky

K dispozici máte několik možností zámku obrazovky. Úroveň zabezpečení každého způsobu zamykání je uvedena niže v pořadí od nejslabšího k nejsilnějšímu:

- Přetažení: žádné zabezpečení, ale máte snadný přístup na Plochu.
  - Vzor: zařízení se odemkne, když nakreslíte prstem jednoduchý obrazec.
  - Kód PIN: zařízení odemknete zadáním číselného kódu PIN nejméně o 4 číslicích.
  - Heslo: zařízení lze odemknout pouze pomocí hesla.
- ! Je velmi důležité, abyste si bezpečnostní vzor, kód PIN nebo heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, nebude možné obnovit důležitá data, jako jsou kontakty a zprávy.
- ! Pokud máte nastavený účet Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) v zařízení Xperia™, nastavení zabezpečení EAS může omezovat typ zabezpečení obrazovky pouze na kód PIN

nebo heslo. To se stává, když váš správce sítě určí typ zabezpečení obrazovky pro všechny účty EAS z bezpečnostních důvodů. Obraťte se na správce sítě ve vaší firmě nebo organizaci a zjistěte, jaké zásady zabezpečení jsou pro mobilní zařízení stanoveny.

#### Změna typu zamknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na  .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Zámek obrazovky**.
- 3 Postupujte podle pokynů na zařízení.

#### Vytvoření bezpečnostního vzoru pro odemčení obrazovky

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na  .
  - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Zámek obrazovky > Vzor**.
  - 3 Postupujte podle pokynů na zařízení.
- !** Pokud pětkrát za sebou zadáte nesprávný vzor pro odemčení, musíte před dalším pokusem počkat 30 sekund.

#### Změna gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na  .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Zámek obrazovky**.
- 3 Zadejte gesto pro odemknutí obrazovky.
- 4 Ťukněte na položku **Vzor** a postupujte podle pokynů na zařízení.

#### Vytvoření kódu PIN pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Zámek obrazovky > PIN**.
- 3 Zadejte číselný kód PIN a ťukněte na možnost **Pokračovat**.
- 4 Znovu zadejte a potvrďte kód PIN a ťukněte na tlačítko **OK**.

#### Vytvoření hesla zámku obrazovky

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Zámek obrazovky > Heslo**.
- 3 Zadejte heslo a poté ťukněte na položku **Pokračovat**.
- 4 Znovu zadejte a potvrďte heslo a ťukněte na tlačítko **OK**.

#### Aktivace funkce odemknutí přejetím

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Zámek obrazovky**.
- 3 Nakreslete na obrazovku bezpečnostní vzor nebo zadejte kód PIN nebo heslo v závislosti na tom, který z těchto typů zámků obrazovky aktivní.
- 4 Ťukněte na **Přejetí** a potom na položku **Ano, odstranit**.

#### Resetování zapomenutého zámku obrazovky

Pokud jste zapomněli kód PIN, heslo nebo vzor zámku obrazovky, můžete jej resetovat pomocí služby Protection by my Xperia. Po resetování zámku obrazovky pomocí této služby nedojde ke ztrátě žádného obsahu v zařízení.

Pokyny k aktivaci služby Protection by my Xperia viz *Vyhledání ztraceného zařízení* na stránce 19.

## Reset zámku obrazovky pomocí služby Protection by my Xperia

- 1 Musíte znát své uživatelské jméno a heslo účtu Google™ a služba Protection by my Xperia musí být v zařízení povolena.
  - 2 Přejděte na stránku [myxperia.sonymobile.com](http://myxperia.sonymobile.com) z jakéhokoli zařízení připojeného k Internetu.
  - 3 Přihlaste se pomocí stejného účtu Google™, který jste nastavili ve svém zařízení.
  - 4 V nabídce **Vaše zařízení** klikněte na obrázek svého zařízení.
  - 5 Výběrem **Chránit** nebo **Změna kódu PIN2** nahraďte aktuální zámek obrazovky novým kódem PIN.
  - 6 Postupujte podle pokynů na obrazovce zobrazených službou Protection by my Xperia.
- ! V závislosti na nastavení zabezpečení se vaše zařízení může po resetování zámku obrazovky uzamknout. Chcete-li zařízení použít, bude nutné zadat uživatelské jméno a heslo účtu Google™.

## Automatické odemykání zařízení

- ! Funkce Smart Lock nemusí být dostupná na každém trhu ani v každé zemi a oblasti.

Funkce Smart Lock usnadňuje odemykání zařízení tím, že umožňuje nastavit automatické odemykání v určitých situacích. Můžete například mít zařízení stále odemčené, když je připojeno k určitému zařízenímu Bluetooth® nebo když ho nosíte při sobě.

Pomocí funkce Smart Lock můžete nastavením následujících možností udržovat vaše zařízení odemčené:

- **Důvěryhodný obličej:** Odemknutí zařízení pohledem na displej
- **Důvěryhodný hlas:** Nastavení rozpoznávání řeči k vyhledávání na obrazovkách
- **Důvěryhodná zařízení:** Zařízení zůstane odemčené, je-li připojeno k důvěryhodnému zařízení Bluetooth® nebo NFC.
- **Důvěryhodná místa:** Zařízení zůstane odemčené, pokud se nacházíte na důvěryhodném místě.
- **Detekce na těle:** Zařízení zůstane odemčené, dokud ho nosíte u sebe.

Pokud zařízení nebudete 4 hodiny používat nebo pokud ho restartujete, bude třeba ho odemknout.

- ! Funkce Smart Lock byla vyvinuta společností Google™ a její přesná funkce se může v budoucnu změnit s novými aktualizacemi Google™.

## Povolení funkce Smart Lock

- 1 Pokud jste tak zatím neučinili, nastavte jako zámek obrazovky gesto, kód PIN nebo heslo.
- 2 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu .
- 3 Tukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Zástupci důvěryhodnosti**.
- 4 Tuknutím na posuvník **Smart Lock (Google)** zapněte funkci.
- 5 Tukněte na šipku zpět vedle pole **Zástupci důvěryhodnosti**.
- 6 Najděte položku **Smart Lock** a tukněte na ni.
- 7 Zadejte vzor, kód PIN nebo heslo. Toto odemknutí bude třeba provést při každé změně nastavení funkce Smart Lock.
- 8 Vyberte typ funkce Smart Lock.

## Nastavení automatického udržování odemknutého zařízení

Pomocí funkce Smart Lock můžete nastavením následujících možností udržovat vaše zařízení odemčené:

- **Důvěryhodná zařízení** – zařízení zůstane odemčené, je-li připojeno k důvěryhodnému zařízení Bluetooth®.
- **Důvěryhodná místa** – zařízení zůstane odemčené, pokud se nacházíte na důvěryhodném místě.
- **Detekce na těle** – zařízení zůstane odemčené, dokud ho nosíte u sebe.
- **Důvěryhodný obličej** – odemknutí zařízení pohledem na displej.

- **Důvěryhodný hlas** – nastavení rozpoznávání řeči k vyhledávání na obrazovkách.  
Pokud zařízení nebudete 4 hodiny používat nebo pokud ho restartujete, bude třeba ho odemknout.

## Připojení k důvěryhodnýma zařízením Bluetooth®

Konkrétní zařízení Bluetooth® můžete určit jako „důvěryhodné“, což znamená, že bude-li k němu vaše zařízení Xperia™ připojeno, bude stále odemčené. Pokud tedy máte zařízení Bluetooth®, ke kterým se pravidelně připojujete, například reproduktory v autě, domácí kino, hodinky Bluetooth® nebo fitness záznamník, můžete je přidat jako důvěryhodná zařízení a šetřit čas vypnutím zabezpečení zamýkací obrazovky. Tato funkce je vhodná, pokud jste při používání důvěryhodných zařízení v relativně bezpečném prostředí. V některých případech bude nutné odemknout vaše zařízení, aby mohlo proběhnout připojí k důvěryhodnému zařízení.

- ! Nedoporučuje se přidávat jako důvěryhodná taková zařízení, ke kterým je zařízení připojeno víceméně trvale, například klávesnice nebo pouzdra Bluetooth®.
- ✿ Jakmile se důvěryhodné zařízení Bluetooth® vypne nebo odpojí, vaše zařízení se zamkne a aktivuje se nastavené zabezpečení zamýkací obrazovky.

### Přidání důvěryhodného zařízení Bluetooth®

- 1 Zkontrolujte, zda je vaše zařízení spárováno a připojeno k zařízení Bluetooth®, které chcete přidat jako důvěryhodné.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock > Přidat důvěryhodné zařízení > Bluetooth**.
- 3 V seznamu připojených zařízení vyberte ťuknutím požadované zařízení. V seznamu se zobrazí pouze spárovaná zařízení.
- 4 V závislosti na bezpečnosti konkrétního připojení může být nutné vaše zařízení ručně odemknout, než ho bude moci důvěryhodné zařízení udržovat odemčené.

### Odebrání důvěryhodného zařízení Bluetooth®

- 1 Na obrazovce **Plocha** Ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná zařízení**.
- 3 Ťukněte na zařízení, které chcete odebrat.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Odebrat důvěryhodné zařízení**.

## Zabezpečení při používání důvěryhodných zařízení

Různá zařízení Bluetooth® podporují různé standardy Bluetooth® a možnosti zabezpečení. Existuje možnost, že se někdo pokusí udržet vaše zařízení Xperia™ odemčené tím, že napodobí přítomnost vašeho důvěryhodného zařízení Bluetooth®, i když žádné nebude v dosahu. Vaše zařízení nedokáže vždy rozpoznat, zda je spojení bezpečné, nebo zda se ho někdo snaží napodobit.

Když vaše zařízení Xperia™ nedokáže určit, zda používáte zabezpečené spojení, zobrazí oznámení a bude třeba je ručně odemknout, než bude moci zůstat odemčené po dobu spojení s důvěryhodným zařízením.

- ✿ Dosah připojení pomocí Bluetooth® se může lišit v závislosti na modelu vašeho zařízení, na připojeném zařízení Bluetooth® a na podmírkách prostředí. S ohledem na tyto faktory může být dosah připojení Bluetooth® až 100 metrů.

## Připojení na důvěryhodných místech

Je-li zapnuta funkce Důvěryhodná místa, nastavení zabezpečení zamýkací obrazovky vašeho zařízení Xperia™ se vyřadí, pokud se nacházíte na nastaveném důvěryhodném místě. Aby tato funkce pracovala, je třeba mít aktivní připojení k Internetu (nejlépe přes Wi-Fi) a povolit zařízení použití aktuální polohy.

K nastavení důvěryhodných míst je nutný buď režim zjišťování polohy s vysokou přesností, nebo zapnutá funkce úspory baterie podle polohy. Poté bude možné přidat domov nebo další důvěryhodná místa.

- ! Přesné rozměry důvěryhodného místa se pouze odhadují a mohou sahat za fyzické zdi vašeho domova nebo jiného důvěryhodného prostoru. Tato funkce může ponechat vaše zařízení odemčené až do vzdálenosti 80 metrů. Pamatujte také, že signály, podle kterých se poloha určuje, je možné napodobit nebo ovlivnit. S použitím specializovaného vybavení bude možné vaše zařízení odemknout.

### Nastavení polohy domova

- 1 Ověřte, zda jsou zapnuté služby **Služby určení polohy** a zda používáte nastavení režimu Poloha **Vysoká přesnost**, nebo **Úspora baterie**.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu 
- 3 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná místa > Domovská obrazovka**.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Zapnout toto umístění**.

### Úprava polohy domova

- 1 Ověřte, zda jsou zapnuté služby **Služby určení polohy** a zda používáte nastavení **Vysoká přesnost**, nebo **Úspora baterie**.
  - 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu 
  - 3 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná místa**.
  - 4 Vyberte umístění vašeho domova.
  - 5 Ťukněte na tlačítko **Upravit**.
  - 6 V poli pro vyhledávání zadajte místo, které chcete zadat jako svůj domov.
- 💡 Pokud svou adresu sdílíte s více byty, můžete zadat skutečnou polohu vašeho domova v rámci zadané adresy jako vlastní místo.

### Odstranění polohy domova

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu 
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Poloha** a poté ťuknutím na přepínač povolte služby zjišťování polohy.
- 3 Ťukněte na položku **Režim** a vyberte nastavení režimu Poloha **Vysoká přesnost** nebo **Úspora baterie**.
- 4 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu 
- 5 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná místa > Domovská obrazovka**.
- 6 Ťukněte na tlačítko **Vypnout toto umístění**.

### Použití vlastních míst

Jakékoli místo můžete přidat jako vlastní, důvěryhodné místo, ve kterém může zařízení zůstávat odemčené.

## Přidání vlastního místa

- 1 Ověřte, zda je zapnuté zjišťování polohy a zda používáte buď nastavení **Vysoká přesnost**, nebo **Úspora baterie**.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 3 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná místa**.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Přidat důvěryhodné umístění**.
- 5 Chcete-li použít aktuální polohu jako důvěryhodnou, ťukněte na možnost **Vybrat toto umístění**.
- 6 Alternativně můžete zadat jiné místo tak, že ťukněte na ikonu lupy a zadáte adresu. Zařízení vyhledá zadané místo. Chcete-li použít navrženou adresu, ťukněte na ni.
- 7 Chcete-li polohu místa přesně doladit, ťukněte na šipku zpět vedle adresy, přetáhněte špendlík polohy na požadované místo a ťukněte na možnost **Vybrat toto umístění**.

## Úprava vlastního místa

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Poloha** a poté ťuknutím na přepínač povolte služby zjišťování polohy.
- 3 Ťukněte na položku **Režim** a vyberte nastavení režimu Poloha **Vysoká přesnost** nebo **Úspora baterie**.
- 4 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 5 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná místa**.
- 6 Vyberte místo, které chcete upravit.
- 7 Ťukněte na tlačítko **Upravit adresu**.
- 8 Alternativně můžete zadat jiné místo tak, že ťukněte na ikonu lupy a zadáte adresu. Zařízení vyhledá zadané místo. Chcete-li použít navrženou adresu, ťukněte na ni.
- 9 Chcete-li polohu místa přesně doladit, ťukněte na šipku zpět vedle adresy, přetáhněte špendlík polohy na požadované místo a ťukněte na možnost **Vybrat toto umístění**.

## Odebrání vlastního místa

- 1 Ověřte, zda je zapnuté zjišťování polohy a zda používáte buď nastavení **Vysoká přesnost**, nebo **Úspora baterie**.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 3 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná místa**.
- 4 Vyberte místo, které chcete odebrat.
- 5 Ťukněte na tlačítko **Odstranit**.

## Udržování odemčeného zařízení při nošení

Pomocí funkce Detekce nošení na těle můžete mít zařízení stále odemčené, dokud ho nosíte v ruce, v kabelce nebo v kapse. Akcelerometr udržuje zařízení odemčené, když zařízení nosíte. Jakmile ho odložíte, akcelerometr to rozpozná a zařízení uzamkne.

Při používání funkce Detekce nošení na těle je třeba pamatovat na následující skutečnosti:

- Kdykoli je položíte a zařízení zjistí, že už není nošeno, automaticky se zamkne.
- Uzamknutí může trvat až minutu.
- Když nastoupíte do auta, autobusu nebo vlaku, může se zařízení zamknout až po 5 nebo 10 minutách.
- Pamatujte, že když nastoupíte na loď nebo do letadla (nebo použijete jiný nepozemní dopravní prostředek), zařízení se nemusí samo zamknout. Je-li to třeba, zamkněte je ručně.

- Když zařízení opět vezmete k sobě nebo vystoupíte z dopravního prostředku, stačí je jednou odemknout a opět zůstane odemčené, dokud je budete nosit při sobě.
- ! Funkce Detekce nošení na těle samozřejmě nerozpozná, kdo zařízení právě nese. Pokud odemčené zařízení s aktivovanou funkcí Detekce nošení na těle předáte někomu jinému, zůstane odemčené. Pamatujte, že funkce Detekce nošení na těle není tak bezpečná jako uzamčení obrazovky gestem, kódem PIN nebo heslem.

#### Povolení nebo zákaz detekce nošení na těle

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock > Detekce na těle**.
- 3 Ťuknutím na posuvník zapněte nebo vypněte funkci.

## Ochrana karty SIM

Každou kartu SIM používanou v zařízení můžete zamýkat a odemykat pomocí kódu PIN (Personal Identification Number). Je-li karta SIM zamčená, je účet účastníka, kterému byla karta vydána, chráněn před zneužitím, což znamená, že musíte zadat kód PIN při každém zapnutí zařízení.

Pokud zadáte PIN nesprávně víckrát, karta SIM se zablokuje. V takovém případě musíte zadat kód PUK (Personal Unblocking Key) a nový kód PIN. Kódy PIN a PUK získáte od mobilního operátora.

#### Nastavení nebo odebrání zámku karty SIM

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Nastavit zámek karty SIM**.
- 3 Ťuknutím na posuvník **Zamykat kartu SIM** zapněte nebo vypněte zámek karty SIM.
- 4 Zadejte kód PIN karty SIM a ťukněte na položku **OK**. Zámek karty SIM je nyní aktivní a při každém spouštění zařízení bude vyzváni k zadání tohoto kódu.

#### Změna kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Nastavit zámek karty SIM**.
- 3 Ťukněte na tlačítko **Změnit kód PIN karty SIM**.
- 4 Zadejte starý kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 5 Zadejte nový kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 6 Zadejte znovu nový kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.


#### Odblokování karty SIM pomocí kódu PUK

- 1 Zadejte kód PUK a ťukněte na tlačítko
  - 2 Zadejte nový kód PIN a ťukněte na tlačítko
  - 3 Opakujte zadání nového kódu PIN a ťukněte na tlačítko
- ! Pokud vaše zařízení požaduje kód PUK, vyžádejte si jej od pracovníka bezdrátových zákaznických služeb Verizon.

## Zjištění identifikačního čísla zařízení

Vašemu zařízení je přiřazeno jedinečné identifikační číslo. Označuje se jako IMEI (International Mobile Equipment Identity). Toto číslo byste si měli poznamenat. Mohli byste ho potřebovat například při využití služby podpory Xperia™ Care k registraci vašeho zařízení. V případě krádeže zařízení mohou někteří mobilní operátoři ve vaší zemi nebo oblasti pomocí čísla IMEI zablokovat přístup zařízení do své sítě.

## Zobrazení čísla IMEI v zásuvce se štítky

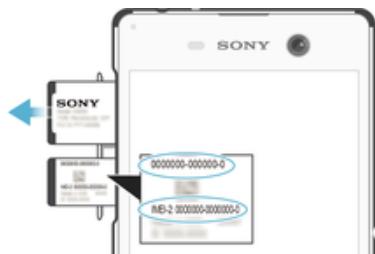

- 1 Vložte nehod do mezery mezi horní stranou krytu slotu pro paměťovou kartu a zařízením a kryt vyjměte.
  - 2 Špičkou rozložené kancelářské spojky (nebo jiného podobného předmětu s dlouhou, úzkou špičkou) stiskněte tlačítko vedle slotu karty nano SIM. Držák karty nano SIM vyskočí.
  - 3 Zcela vytáhněte držák karty nano SIM.
  - 4 Pomocí stejného nástroje jako v kroku 2 vytáhněte příhrádku se štítkem ze slotu karty nano SIM. Číslo IMEI je zobrazeno na příhrádce se štítkem.
- !** Další informace o tom, jak vysunout držák karty nano SIM najdete v pokynech pro vložení karty nano SIM. Pokud je karta SIM v zařízení již vložena, zařízení se po vyskočení držáku automaticky restartuje.
- 💡** Číslo IMEI můžete rovněž zobrazit zadáním čísla \*#06#\* na telefonním číselníku zařízení.

## Zobrazení čísla IMEI v nabídce nastavení zařízení

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Informace o telefonu > Stav > Informace o kódu IMEI**.

## Vyhledání ztraceného zařízení



Pokud máte účet Google™, můžete pomocí webové služby Protection by my Xperia vyhledat a zabezpečit své zařízení, pokud ho ztratíte. Pokud jste tuto službu ve vašem zařízení aktivovali, můžete:

- zobrazit polohu zařízení na mapě,
  - rozseznít zvukový signál, a to i v režimu Nerušit,
  - na dálku uzamknout zařízení a zobrazit na jeho displeji vaše kontaktní informace pro případného nálezce,
  - na dálku vymazat vnitřní úložiště zařízení a paměťovou kartu, jako krajní řešení.
- !** Pokud vymažete vnitřní paměť zařízení pomocí služby Protection by my Xperia, bude nutné, abyste se při příštém zapnutí zařízení přihlásili do účtu Google™, se kterým bylo naposledy synchronizováno.
- !** Služba Protection by my Xperia nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

### Aktivace služby Protection by my Xperia

- 1 Ujistěte se, že máte aktivní datové připojení a že jsou na vašem zařízení povoleny služby určení polohy.
  - 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 3 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Ochrana službou my Xperia > Aktivovat**.
  - 4 Zaškrtnutím políčka vyjádřete svůj souhlas se smluvními podmínkami služby a ťukněte na možnost **Přijmout**.
  - 5 Budete-li k tomu vyzváni, přihlaste se do svého účtu Google™ nebo vytvořte nový, pokud ho ještě nemáte.
  - 6 Chcete-li ověřit, že služba Protection by my Xperia dokáže najít vaše zařízení, přejděte na stránku [myxperia.sonymobile.com](http://myxperia.sonymobile.com) a přihlaste se pomocí účtu Google™, který používáte ve svém zařízení.
- !** Pokud zařízení sdílíte s více uživateli, pamatujte, že ke službě Protection by my Xperia má přístup pouze vlastník.

### Nalezení ztraceného zařízení pomocí nástroje Správce zařízení Android™

Společnost Google™ nabízí webovou službu umístění a zabezpečení s názvem Správce zařízení Android™. Můžete ji využívat vedle služby Protection by my Xperia nebo jako její alternativu. Když své zařízení ztratíte, můžete Správce zařízení Android™ využít k:

- Nalezení a zobrazení, kde se zařízení nachází.
- Vytvoření nebo zamčení zařízení, smazání veškerého obsahu a přidání telefonního čísla na zamykací obrazovku.

Další informace o nástroji Správce zařízení Android™ naleznete na webu [www.support.google.com](http://www.support.google.com).

- !** Nástroj Správce zařízení Android™ nefunguje, když je zařízení vypnuté nebo nemá připojení k Internetu. Správce zařízení Android™ nemusí být k dispozici ve všech zemích a oblastech.

### Aktivace správce zařízení Android™

- 1 Pokud zařízení sdílíte s více uživateli, ujistěte se, že jste přihlášeni jako vlastník.
- 2 Zkontrolujte, zda máte aktivní datové připojení a zda je povolena služba určení polohy.
- 3 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 4 Ťukněte na položky **Nastavení > Google > Zabezpečení**.
- 5 Zaškrtnutím na přepínače vedle položek **Vzdáleně určit polohu tohoto zařízení** a **Povolit vzdálené uzamčení a vymazání** aktivujte obě funkce.
- 6 Pokud se zobrazí výzva, potvrďte souhlas s podmínkami ťuknutím na možnost **Aktivovat**.
- 7 Chcete-li ověřit, zda správce zařízení Android™ po aktivaci služby umožňuje vyhledat vaše zařízení, navštivte webovou stránku [www.android.com/devicemanager](http://www.android.com/devicemanager) a přihlaste se pomocí svého účtu služby Google™.

# Základy práce


## Používání dotykového displeje

### Ťuknutí




- Otevření nebo výběr položky
- Zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí políčka nebo volby
- Zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce

### Dotek a podržení

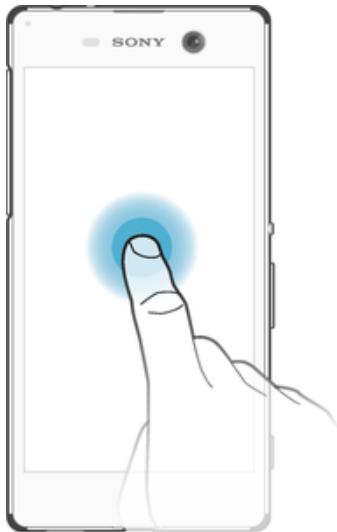


- Přesunutí položky
- Aktivace nabídky pro určitou položku
- Aktivace režimu výběru, například za účelem výběru více položek v seznamu

## Sevření a roztažení prstů

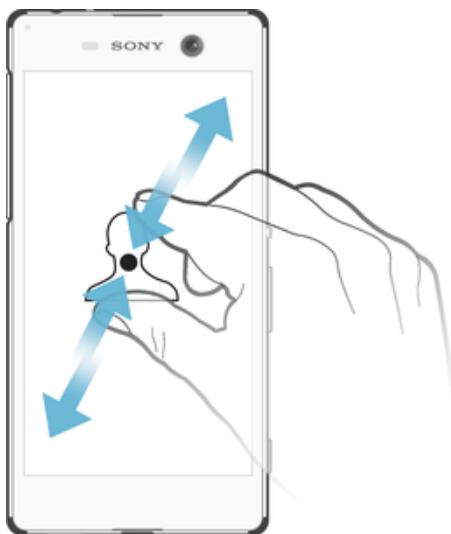


- Toto gesto můžete použít k přiblížení nebo oddálení zobrazení na webových stránkách, fotografiích a mapách nebo při pořizování fotografií či videa.

## Přejíždění prstem

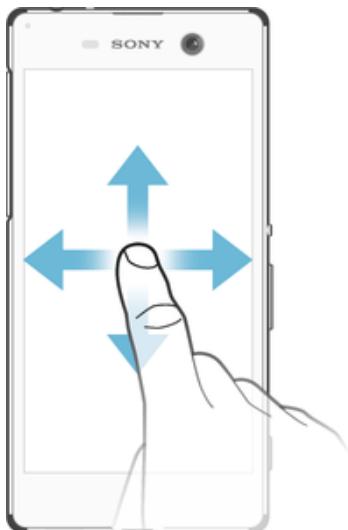

- Posun nahoru nebo dolů v seznamu
- Posun doleva nebo doprava, například mezi panely obrazovky Plocha.
- Přejetím doleva nebo doprava zobrazíte další možnosti.


## Listování

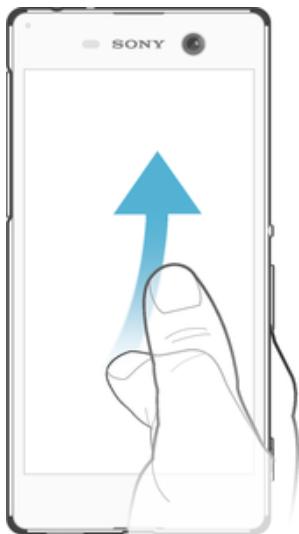

- Tato funkce umožňuje rychle posouvat zobrazení, například v seznamu nebo na webové stránce. Posouvání zastavíte týknutím na obrazovku.

## Zamknutí a odemknutí obrazovky

Když je vaše zařízení zapnuté a je po nějakou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne, aby se šetřila baterie, a automaticky se zamkne. Tento zámek brání provedení nechcených akcí na dotykovém displeji, když jej nepoužíváte. U nového zařízení je přednastavené základní odemknutí posunutím. To znamená, že obrazovku můžete odemknout tak, že po ní přejedete nahoru. Později můžete změnit nastavení zabezpečení a přidat další druhy zamykání. Viz *Zámek obrazovky* na stránce 12.

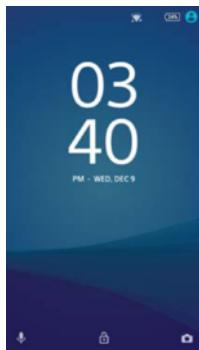

### Aktivace obrazovky


- Krátce stiskněte tlačítko napájení .

### Zamknutí obrazovky

- Pokud je obrazovka aktivní, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .

## Obrazovka Plocha

Obrazovka Úvodní obrazovka představuje výchozí bod pro použití zařízení. V tom se podobá ploše počítače. Úvodní obrazovka může obsahovat až dvacet panelů, které zvětšují šířku běžného zobrazení obrazovky. Počet panelů úvodní obrazovky je znázorněn řadou teček v dolní části úvodní obrazovky. Zvýrazněná tečka znázorňuje panel, na kterém se právě nacházíte.

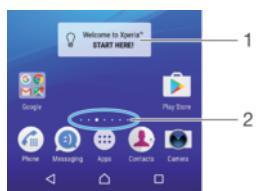

- 1 Widget Introduction to Xperia™ – ťuknutím widget otevřete a můžete vybrat některou úlohu, například kopírování obsahu ze starého zařízení nebo nastavení služeb Xperia™
- 2 Tečky – představují počet panelů plochy

### Přechod na Domovskou obrazovku

- Stiskněte tlačítko □.

### Procházení obrazovky Plocha



### Panely obrazovky Plocha

Na plochu můžete přidávat nové panely (maximálně dvacet panelů) nebo z ní panely odstraňovat. Můžete také nastavit panel, který chcete nastavit jako hlavní panel obrazovky Plocha.



### Nastavení panelu jako hlavního panelu obrazovky Plocha

- 1 Dotkněte se libovolné oblasti na obrazovce Plocha a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Listováním doleva nebo doprava přejděte na panel, který chcete nastavit jako hlavní panel obrazovky Plocha, a ťukněte na položku □ v levém horním rohu obrazovky.

### Přidání panelu na plochu

- 1 Dotkněte se kteréhokoli místa na ploše a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Procházejte panely listováním vlevo nebo vpravo a poté ťukněte na možnost +.

## Odstanění panelu z plochy

- 1 Dotkněte se kteréhokoli místa na ploše a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Procházejte listováním vlevo nebo vpravo na panel, který chcete odstranit a poté v pravém horním rohu panelu ťukněte na možnost .

## Nastavení plochy

### Odinstalování aplikace na obrazovce Plocha


- 1 Dotkněte se libovolné oblasti na obrazovce Plocha a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
  - 2 Procházejte panely listováním vlevo nebo vpravo. Všechny aplikace, které lze odinstalovat, jsou označeny symbolem .
  - 3 Ťukněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom ťukněte na tlačítko **Smažat**.
-  Některé aplikace označené symbolem  lze pouze zakázat, nikoliv odinstalovat. Zakázáním aplikace vymaže všechna data, ale aplikaci můžete později znova povolit v nabídce **Nastavení > Aplikace**.

### Úprava velikosti ikon na ploše

- 1 Dotkněte se kteréhokoli místa na ploše a podržte je, dokud zařízení nezavibruje. Poté vyberte možnost .
- 2 Ťukněte na položku **Velikost ikon** a vyberte požadovanou možnost.

## Obrazovka Aplikace

Obrazovka Aplikace, která se otevírá z Plochy, obsahuje aplikace předinstalované v telefonu a také aplikace, které jste stáhli.

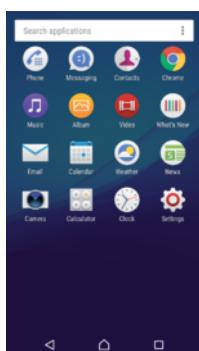

### Zobrazení všech aplikací na obrazovce Aplikace

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Na obrazovce Aplikace listujte doleva nebo doprava.

### Spuštění aplikace z obrazovky aplikací

- Na otevřené obrazovce aplikací listováním doleva nebo doprava vyhledejte požadovanou aplikaci a pak na ni ťukněte.

### Hledání aplikace na obrazovce Aplikace

- 1 Na otevřené obrazovce Aplikace ťukněte na možnost **Prohledat aplikace**.
- 2 Zadejte název aplikace, kterou chcete vyhledat.

### Otevření nabídky obrazovky Aplikace

- Na otevřené obrazovce Aplikace ťukněte na možnost .

## Přesunutí aplikace na obrazovce aplikací

- 1 Na otevřené obrazovce Aplikace tukněte na možnost .
- 2 Zkontrolujte, zda v nabídce **Vlastní pořadí** vybrána možnost **Řadit aplikace**.
- 3 Stiskněte a podržte aplikaci, dokud telefon nezačne vibrovat. Potom widget přetáhněte do nového umístění.

## Přidání zkratky aplikace na úvodní obrazovku

- 1 Na obrazovce Aplikace se dotkněte ikony požadované aplikace, podržte ji, dokud zařízení nezavibruje, a poté přetáhněte ikonu do horní části obrazovky. Otevře se úvodní obrazovka.
- 2 Přetáhněte ikonu na požadované místo na úvodní obrazovce a poté zvedněte prst.

## Uspořádání aplikací na obrazovce aplikací


- 1 Na otevřené obrazovce Aplikace tukněte na možnost .
- 2 Tukněte na položku **Řadit aplikace** a vyberte požadovanou možnost.

## Odinstalace aplikace z obrazovky Aplikace

- 1 Dotkněte se libovolné oblasti na obrazovce aplikace a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje. Všechny aplikace, které lze odinstalovat, jsou poté označeny ikonou .
- 2 Vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom tukněte na položku **Odstranit**.
  - 💡 Některé aplikace označené symbolem  lze pouze zakázat, nikoliv odinstalovat. Zakázáním aplikace vymažete všechna data, ale aplikaci můžete později znova povolit v nabídce **Nastavení > Aplikace**.

## Navigace v aplikacích

Pomocí navigačních tlačítek můžete přecházet mezi aplikacemi, lištu oblíbených aplikací a oknem naposledy použitych aplikací, takže můžete snadno přepínat mezi všemi naposledy použitými aplikacemi. Navigační tlačítka jsou Plocha, Poslední aplikace a Zpět. Některé aplikace budou při stisknutí tlačítka Domů  ukončeny, zatímco jiné mohou i nadále běžet na pozadí nebo být pouze pozastaveny. Pokud určitou aplikaci pozastavíte nebo necháte spuštěnou na pozadí, při příštém otevření aplikace můžete pokračovat v práci na stejném místě.

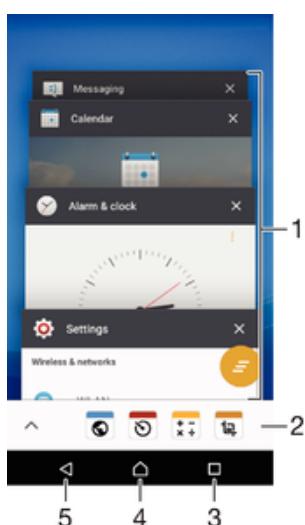

1 Okno naposledy použitych aplikací – otevření nedávno použité aplikace

2 Lišta oblíbených – zkratky k aplikacím nebo widgetům

- 3 Tlačítko Poslední aplikace – otevření okna naposledy použitých aplikací a lišty oblíbených
- 4 Tlačítko Plocha – opuštění aplikace a návrat na plochu
- 5 Tlačítko Zpět – návrat na předchozí obrazovku v rámci aplikace nebo ukončení aplikace

### Otevření okna naposledy použitých aplikací

- Stiskněte □.

### Zavření všech naposledy použitých aplikací


- Ťukněte na tlačítko □ a pak na položku ☰.

### Otevření nabídky v aplikaci

- Během používání aplikace stiskněte tlačítko ⚡.
- ! Nabídky nejsou k dispozici ve všech aplikacích.

## Widgety

Widgety jsou malé aplikace, které lze používat přímo na obrazovce Plocha. Také fungují jako zkratky. Například widget Počasí umožňuje zobrazit přímo na obrazovce Plocha základní informace o počasí. Když ale na tento widget ťuknete, otevře se kompletní aplikace Počasí. Další widgety si můžete stáhnout z obchodu Play Store™.

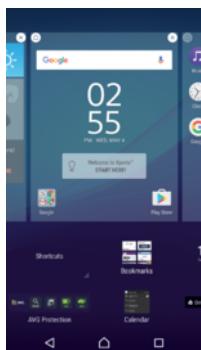

### Přidání nástroje widget na Domovskou obrazovku

- 1 Dotkněte se a podržte prázdnou oblast na obrazovce Úvodní obrazovka, dokud zařízení nezačne vibrovat, a poté ťukněte na možnost **Widgety**.
- 2 Najděte widget, který chcete přidat, a ťukněte na něj.

### Změna velikosti widgetu

- 1 Dotkněte se widgetu a podržte na něm prst, dokud se nevybere. Potom prst zvedněte. Pokud widget umožňuje změnu velikosti, jako například widget Kalendář, zobrazí se zvýrazněný rám a body pro změnu velikosti.
- 2 Přetažením těchto bodů dovnitř nebo ven widget zmenšíte nebo zvětšíte.
- 3 Ťuknutím na libovolné místo obrazovky Úvodní obrazovka potvrďte novou velikost widgetu.

### Přesunutí widgetu

- Stiskněte widget, podržte jej, dokud se nevybere, a pak jej přetáhněte na nové místo.


### Odstanění widgetu

- Stiskněte a podržte widget, dokud telefon nezačne vibrovat. Potom widget přetáhněte na položku **Odebrat z plochy**.

## Zkratky a složky

Pomocí zkratek a složek můžete spravovat své aplikace a udržovat si pořádek na obrazovce Plocha.

### Přehled zkratek a složek

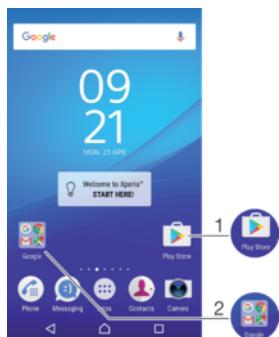

- 1 Přístup k aplikaci prostřednictvím zkratky
- 2 Přístup ke složce obsahující aplikace

#### Přidání zkratky aplikace na obrazovku Plocha

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Úvodní obrazovka a podržte je.
- 2 V nabídce přizpůsobení ťukněte na možnost **Widgety > Zkratky**.
- 3 Posouvejte se v seznamu aplikací a vyberte požadovanou aplikaci. Vybraná aplikace bude přidána na obrazovku Úvodní obrazovka.

#### Přesun položky na obrazovce Plocha

- Dotkněte se a podržte položku, dokud zařízení nezavibruje, poté položku posuňte do nového umístění.

#### Odstranění položky z plochy

- Stiskněte a podržte položku, dokud zařízení nezačne vibrovat. Potom ji přetáhněte na ikonu **Odebrat z plochy** v horní části obrazovky.

#### Vytvoření složky na ploše

- Dotkněte se ikony aplikace nebo zkratky a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje. Poté ji přetáhněte na jinou ikonu aplikace nebo zkratku.

#### Přidání položky do složky na ploše

- Stiskněte a podržte položku, dokud zařízení nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte do složky.

#### Přejmenování složky na úvodní obrazovce

- 1 Ťuknutím na složku ji otevřete.
- 2 Ťukněte na záhlaví složky podržte je. Zobrazí se pole **Název složky**.
- 3 Zadejte nový název složky a ťukněte na možnost **Hotovo**.

## Pozadí a schémata

Obrazovku Plocha můžete přizpůsobit svému vkusu pomocí tapet a schémat.

#### Změna tapety na obrazovce Plocha

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Úvodní obrazovka a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Ťukněte na možnost **Tapety** a vyberte požadovanou možnost.

## Nastavení schématu

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Úvodní obrazovka a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
  - 2 Vyberte **Schémata**.
  - 3 Vyberte požadovanou možnost a postupujte podle pokynů v zařízení.
- ! Při změně schématu se také změní pozadí některých aplikací.

## Pořízení snímku obrazovky

Můžete pořídit snímek jakékoli obrazovky zařízení a uložit jej jako snímek obrazovky. Pořízené snímky obrazovky jsou automaticky ukládány do složky Album.

### Pořízení snímku obrazovky

- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí a podržte je, dokud se nezobrazí okno s nabídkou.
  - 2 Ťukněte na tlačítko [+].
- 💡 Snímek obrazovky můžete pořídit také současným stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí a snížení hlasitosti. Jakmile se snímek obrazovky uloží, můžete tlačítka uvolnit.

### Prohlížení snímků obrazovky


- Přetáhněte stavový řádek zcela dolů a poté ťukněte na snímek obrazovky, který chcete zobrazit.
- 💡 Snímky obrazovky lze zobrazit také v aplikaci Album.

## Oznámení

Oznámení vás informují o událostech, jako jsou nové textové zprávy a upozornění kalendáře nebo o aktivitách aplikací, například průběhu stahování. Oznámení se objevují na následujících místech:

- Ve stavovém řádku
- Na panelu oznámení
- Na zamykací obrazovce

### Otevření nebo zavření panelu oznámení

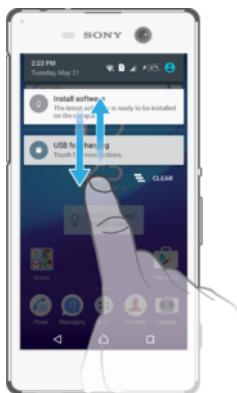

- 1 Chcete-li otevřít panel oznámení, přetáhněte stavový řádek dolů.
- 2 Panel oznámení zavřete vytažením nahoru.

### Provedení akce pro oznámení zobrazené na panelu oznámení

- Ťukněte na oznámení.

### **Skrytí upozornění na panelu Upozornění**

- Položte prst na oznámení a odsuňte ho doleva nebo doprava.
- ! Ne všechna oznámení lze zrušit.

### **Rozbalení oznámení na panelu oznámení**

- Přetáhněte oznámení směrem dolů.
- ! Ne všechna oznámení lze takto rozbalit.

### **Vymazání všech oznámení z panelu oznámení**

- Ťukněte na položku **Vymaz.** nebo .

### **Provedení akce pro oznámení zobrazené na zamýkací obrazovce**

- Dvakrát ťukněte na oznámení.

### **Odstanění oznámení ze zamýkací obrazovky**

- Položte prst na oznámení a odsuňte ho doleva nebo doprava.

### **Rozbalení oznámení na zamýkací obrazovce**

- Přetáhněte oznámení směrem dolů.

- ! Ne všechna oznámení lze takto rozbalit.

## **Správa oznámení na zamýkací obrazovce**

Zařízení můžete nastavit tak, aby se na zamýkací obrazovce zobrazovala jen určitá oznámení. Můžete zpřístupnit všechna oznámení a jejich obsah, skrýt obsah všech oznámení nebo jen oznámení z určité aplikace, nebo zobrazování oznámení zcela vypnout.

### **Výběr oznámení, která se mají zobrazovat na zamýkací obrazovce**

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk a oznámení > Když je zařízení zamčeno.**
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

### **Možnosti zobrazování oznámení na zamýkací obrazovce**

#### **Zobrazit veškerý obsah oznámení**

Na zamýkací obrazovce se budou zobrazovat všechna oznámení. Je-li tato možnost zapnutá, pamatujte, že na zamýkací obrazovce bude viditelný celý obsah oznámení (včetně obsahu příslušných zpráv nebo e-mailů), pokud danou aplikaci neoznačíte pomocí možnosti **Skryt citlivý obsah** v nabídce nastavení **Oznámení aplikací**.

#### **Skryt citlivý obsah oznámení**

Aby byla tato možnost k dispozici, musíte mít nastavený kód PIN, heslo nebo odemykací vzor. Namísto citlivých oznámení se na zamýkací obrazovce objeví text **Skrytý obsah**. Můžete tak například získávat oznámení o nových zprávách nebo konverzacích, ale obsah na zamýkací obrazovce viditelný nebude.

#### **Oznámení vůbec nezobrazovat**

Na zamýkací obrazovce se nebudou zobrazovat žádná oznámení.

## **Nastavení úrovně oznámení pro aplikaci**

Pro jednotlivé aplikace můžete nastavit různé chování jejich oznámení. Můžete například zablokovat všechna oznámení o e-mailech, upřednostnit oznámení ze sítě Facebook™ a skrýt obsah oznámení o zprávách na zamýkací obrazovce.

### **Nastavení úrovni oznámení pro aplikaci**

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk a oznámení > Oznámení aplikací.**
- 3 Vyberte aplikaci, u které chcete změnit nastavení oznámení.
- 4 Přetáhněte příslušný přepínač doprava.

## Úrovně oznámení a možnosti pro jednotlivé aplikace

- Blokovat vše** Oznámení vybrané aplikace se nebudou zobrazovat nikdy.
- Považovat za prioritní** Oznámení této aplikace budou přehrávána, když je režim Nenušit nastaven na možnost Pouze prioritní.
- Povolit rychlý náhled** Aplikace může některá oznámení zdůraznit krátkým vyjetím na obrazovku.
- Skrýt citlivý obsah** Je-li zařízení zamknuto, skrýt obsah oznámení této aplikace, který může zahrnovat důvěrné informace.

## Oznamovací kontrolka

Oznamovací kontrolka upozorňuje na stav baterie a některé další události. Například blikající bílé světlo označuje novou zprávu nebo zmeškaný hovor. Oznamovací kontrolka je ve výchozím nastavení povolena, ale je možné ji vypnout.



- ! Je-li oznamovací kontrolka vypnutá, rozsvítí se pouze jako varování o vybité baterii, například pokud její stav klesne pod 15 %.

### Povolení oznamovací kontroly

- 1 Na obrazovce Plocha tukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Zvuk a oznámení** a tukněte na ni.
- 3 Posuvník **Oznamovací kontrolka** přetáhněte doprava.

## Ikony na stavovém řádku

### Stavová ikona

	Chybí karta SIM
	Síla signálu
	Žádný signál
	Roaming
	Odesílání a stahování dat přes LTE
	Odesílání a stahování dat přes GPRS
	Odesílání a stahování dat přes EDGE
	Odesílání a stahování dat v síti 3G
	Odesílání a stahování dat HSPA+
	Připojení Wi-Fi je zapnuto a jsou přenášena data.
	Připojení Wi-Fi je zapnuto, ale není k dispozici žádné připojení k Internetu. Tato ikona se může také zobrazit při pokusu o připojení k zabezpečené síti Wi-Fi. Po úspěšném připojení symbol vykřičníku zmizí. Pokud jsou služby Google™ ve vaší oblasti blokovány, může se symbol vykřičníku zobrazit i v případě, že je zařízení připojeno k síti Wi-Fi a k dispozici je funkční připojení k Internetu.
60%	Stav baterie

	Baterie se nabíjí
	Aktivní režim STAMINA
	Aktivní režim Ultra STAMINA
	Aktivní režim Letadlo
	Aktivní funkce Bluetooth®
	Mikrofon je ztlumen
	Hlasitý odposlech je zapnutý
	Režim Nenušit je aktivní
	Režim vibrací
	Je nastaven budík
	Systém GPS je aktivní
	Probíhá synchronizace
	Problém s přihlášením nebo synchronizací
	Funkce Naslouchací přístroj je aktivní

- ! V závislosti na mobilním operátorovi, síti a oblasti nemusí být funkce a služby znázorněné některými ikonami v tomto seznamu k dispozici.

#### Správa ikon stavového řádku

- 1 Na ploše tukněte na položku .
- 2 Tukněte na položky **Nastavení > Displej > Systémové ikony**.
- 3 Zaškrtněte políčka u systémových ikon, které se mají zobrazovat na stavovém řádku.

#### Ikony oznámení

	Nová zpráva SMS nebo zpráva MMS
	Zmeškaný hovor
	Podržený hovor
	Je zapnuto přesměrování hovorů
	Nová hlasová zpráva
	Nová e-mailová zpráva
	Stahování dat
	Odesílání dat
	Mobilní data jsou vypnuta
	Proveďte základní nastavení zařízení
	Je k dispozici aktualizace softwaru
	Jsou k dispozici aktualizace systému
	Stahování aktualizací systému
	Čekání na instalaci stažené aktualizace systému
	Snímek obrazovky je zachycen

-  Nová zpráva služby Hangouts™
-  Video chat s přáteli pomocí aplikace Hangouts™
-  Běží malá aplikace
-  Přehrávání skladby
-  Rádio je zapnuté
-  Zařízení je připojeno k počítači prostřednictvím kabelu USB
-  Vnitřní úložiště je ze 75 % plné. Ťuknutím přenesete data na paměťovou kartu
-  Varování
-  Další (nezobrazená) oznámení

! Nejsou zde uvedeny všechny ikony, které se mohou na zařízení zobrazit. Tyto ikony jsou pouze pro referenční účely a může dojít ke změnám bez předchozího upozornění.

#### Blokování oznámení z aplikace

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk a oznámení > Oznámení aplikací**.
- 3 Vyberte aplikaci.
- 4 Ťuknutím na přepínač vedle položky **Zablokovat vše** nebo **Skrýt citlivý obsah** podle potřeby zakažte oznámení.

## Aplikace – přehled

! Některé aplikace nemusí být ve vašem zařízení obsaženy nebo nemusí být podporovány všemi sítěmi a poskytovateli služeb ve všech oblastech.

-  K nastavení různých typů budíků použijte aplikaci Hodiny.
-  K zobrazení webových stránek, správě záložek, textu a snímků použijte webový prohlížeč Chrome.
-  K provádění základních výpočtů použijte aplikaci Kalkulačka.
-  K zaznamenávání událostí a správě schůzek použijte aplikaci Kalendář.
-  K pořízení fotografií a záznamu videoklipů použijte fotoaparát.
-  Ke správě telefonních čísel, e-mailových adres a dalších informací, které souvisejí s kontakty, použijte aplikaci Kontakty.
-  Otevřejte stažené aplikace, dokumenty a obrázky.
-  K odesílání a přijímání e-mailů prostřednictvím soukromého nebo pracovního účtu použijte aplikaci E-mail.
-  Pokud se chcete setkávat prostřednictvím sociálních sítí s přáteli, kolegy a členy rodiny po celém světě, použijte aplikaci Facebook™.
-  Procházejte a poslouchejte rozhlasové stanice FM.
-  K zobrazení, prohlížení a úpravám fotografií a videí použijte aplikaci Album.
-  Ke čtení, psaní a třídění e-mailových zpráv použijte aplikaci Gmail™.
-  Vyhledávejte informace v zařízení a na webu.
-  Zobrazte svou aktuální polohu, vyhledávejte další místa a plánujte trasy pomocí služby Google Maps™.

-  Chcete-li stahovat bezplatné i zpoplatněné aplikace, použijte aplikaci Play Store™.
-  K odesílání a příjmu textových zpráv nebo zpráv MMS použijte aplikaci Zprávy.
-  K přehrávání videí v zařízení a sdílení obsahu s přáteli použijte aplikaci Video.
-  Pomocí aplikace Hudba si můžete uspořádat a přehrávat hudbu a zvukové knihy.
-  Ve službě News Suite si můžete zobrazit zprávy.
-  Pomocí aplikace Počasí můžete zjistit předpověď počasí.
-  Telefonovat můžete ručním zadáním čísla nebo pomocí funkce chytrého vytáčení.
-  Optimalizujte nastavení tak, aby odpovídalo vašim požadavkům.
-  K rozhovorům s přáteli online použijte aplikaci Hangouts™.
-  Můžete využít aplikaci pro rozpoznání skladeb, které slyšíte hrát v okolí, a získat podrobnosti o interpretovi a albu.
-  K prohlížení videoklipů od uživatelů z celého světa použijte aplikaci YouTube™.
-  Aplikace Xperia™ Movie Creator automaticky vytváří krátká videa pomocí existujících sbírek fotografií a videí.
-  K přístupu k uživatelské podpoře na zařízení použijte aplikaci Podpora. Můžete například získat přístup k uživatelské příručce, podrobnostem ohledně odstraňování potíží a navíc také tipy a rady.
-  Aplikaci Náčrt můžete použít k vytváření a objevování obrázků a jejich sdílení s přáteli.
-  Pomocí aplikace What's New můžete objevovat nové hry, aplikace a mediální obsah.
-  Vychutnejte si hudbu, filmy, aplikace a hry na svém zařízení a získejte například exkluzivní přístup k jedinečnému obsahu dostupnému pouze na zařízeních Xperia™.
-  Zústaňte ve spojení se svými spoluhráči a oblíbenými hrami, nakupujte na webu PlayStation® Store a využívejte další funkce.
-  Chraňte své zařízení před viry, malwarem, spywarem, phishingovými útoky a zneužitím online.

# Baterie a údržba

## Nabíjení zařízení


- ! Vždy používejte pouze originální nabíječku Sony a kabel USB určené pro váš konkrétní model Xperia™. Jiné nabíječky a kably mohou prodloužit dobu nabíjení, nenabijet vůbec nebo dokonce vaše zařízení poškodit. Před vložením kabelu USB zkонтrolujte, zda jsou všechny porty USB a konektory zcela suché.

Nabíječka do zásuvky nabije vaše zařízení rychleji, než když je připojíte k počítači. Zařízení lze používat i během nabíjení.

Pokud je baterie zcela vybitá, může trvat až 30 minut, než zařízení začne reagovat na nabíjení. V průběhu této doby může obrazovka zůstat zcela tmavá a nebude zobrazovat ikonu nabíjení. Plné nabití zcela vybité baterie může trvat až čtyři hodiny.

- ! Vaše zařízení je vybaveno vestavěnou dobíjecí baterií, kterou může opravit pouze autorizované servisní středisko Sony. Zařízení nikdy neotvírejte ani nerozebírejte sami. Můžete tak způsobit poškození zařízení, které zruší platnost záruky.

## Nabíjení zařízení

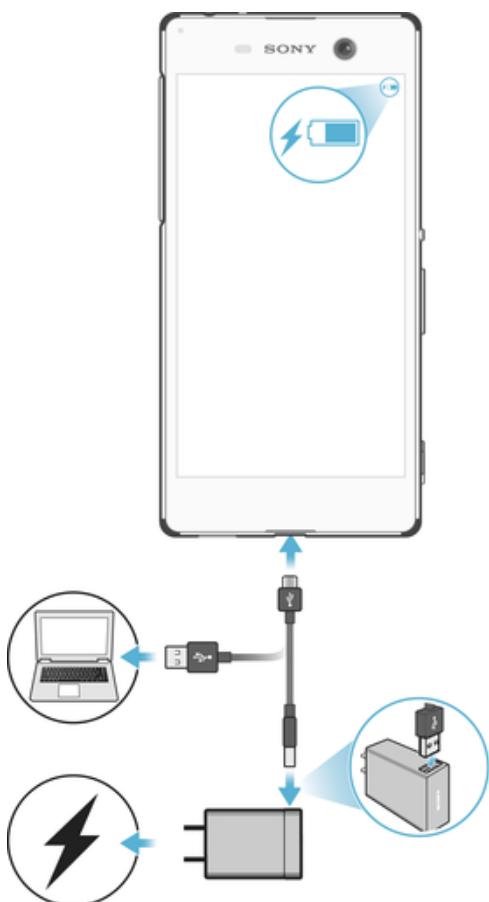

- 1 Zapojte nabíječku do elektrické zásuvky.
  - 2 Jeden konec kabelu USB zapojte do nabíječky (nebo do portu USB počítače).
  - 3 Druhý konec kabelu zapojte do portu micro USB zařízení tak, aby byl obrácen symbolem USB nahoru. Jakmile se zahájí napájení, rozsvítí se kontrolka oznámení.
  - 4 Když je zařízení zcela nabito, tahem ven odpojte kabel USB od zařízení. Dávejte pozor, abyste neohnuli konektor.
- !** Používejte pouze nabíječku dodanou se zařízením nebo jinou nabíječku Sony určenou pro nabíjení vašeho zařízení.
- 💡** Je-li baterie zcela vybitá, kontrolka oznámení se může rozsvítit a ikona nabíjení  se může zobrazit až za několik minut.

## Indikátor stavu baterie

Zelená	Baterie se nabíjí a je nabité na více než 90 %.
Oranžová	Baterie se nabíjí a je nabité na méně než 90 %.
Červená	Baterie se nabíjí a je nabité na méně než 15 %.

## Baterie a správa napájení

Zařízení je vybaveno vestavěnou baterií. Chcete-li tuto možnost využít na maximum, sledujte spotřebu různých aplikací a funkcí. Funkce úspory energie na pozadí jsou ve výchozím nastavení aktivovány, aby vám pomohly snížit spotřebu energie baterie. K dalšímu snížení spotřeby energie máte v případě potřeby k dispozici další režimy úspory energie.

Funkce úspory energie snížují prioritu určitých nedůležitých funkcí zařízení, například vyššího výkonu vykreslení obrázků, aktivit v síti, například služeb určených polohy, synchronizace aplikací a vyhledávání sítí Wi-Fi na pozadí. Pokud nechcete, aby tyto funkce ovlivnily určitou aplikaci, můžete ji vymazat v nabídce Optimalizace baterie. Telefonní hovory ani zprávy SMS nejsou dotčeny.

- !** Aktualizace systému mohou funkce úspory energie dostupné na vašem zařízení změnit.

### Zobrazení spotřeby baterie aplikacemi, odhadovaného času a tipů k úspoře energie

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Baterie**. Zobrazí se přehled s údaji o využití baterie v procentech a její odhadované výdrži.
- 3 Ťuknutím **ZOBRAZIT VYUŽITÍ BATERIE** zobrazíte seznam funkcí a služeb, které od posledního nabíjecího cyklu spotřebovaly energii baterie. Ťuknutím na položku zobrazíte informace o snížení její spotřeby baterie.

### Zobrazení spotřeby baterie aplikacemi

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Aplikace** a ťukněte na ně.
- 3 Aplikaci vyberete v nabídce **Využití baterie**, kde se můžete také podívat na její spotřebu baterie.

### Obecné tipy k používání pro vylepšení výkonnosti baterie

Následující tipy vám pomohou zlepšit výkonnost baterie:

- Snižte úroveň jasu obrazovky, viz *Nastavení obrazovky* na straně 58.
- Pokud nepotřebujete funkce Bluetooth®, Wi-Fi a služby určení polohy, vypněte je.
- Pokud se nacházíte v oblasti bez pokrytí sítě či s nízkým signálem, vypněte zařízení nebo aktivujte režim Letadlo. V opačném případě bude zařízení opakovaně vyhledávat dostupné sítě, což vede ke zvýšené spotřebě energie.
- V zahraničí používejte místo roamingu síť Wi-Fi. Roaming vyhledává síť vašeho operátora a baterii tak ještě více zatěžuje, protože vaše zařízení musí přenášet s vyšším výstupním výkonem, viz *Wi-Fi* na straně 47.
- Změňte nastavení synchronizace pro e-mail, kalendář a kontakty, viz *Synchronizace s online účty* na straně 54.
- Zkontrolujte aplikace, které mají vyšší spotřebu energie, a zvažte kroky k úspoře baterie, které vám zařízení pro tyto aplikace zobrazí.
- Změňte úroveň oznámení pro aplikaci, viz téma *Oznámení* na straně 29.
- Vypněte oprávnění pro sdílení polohy aplikace, viz téma *Nastavení aplikací* na straně 60.
- Odinstalujte aplikace, které nepoužíváte, viz téma *Obrazovka Aplikace* na straně 25.
- K poslechu hudby použijte originální soupravu handsfree Sony. Zařízení handsfree spotřebovávají méně baterie než reproduktory vašeho zařízení.
- Čas od času zařízení restartujte.

## Optimalizace baterie

Optimalizace baterie je praktický a užitečný integrovaný režim, který výrazně zvyšuje životnost baterie snížením spotřeby, když zařízení nebo některé aplikace nepoužíváte.

V případě, kdy zařízení není delší dobu používáno, jsou pozastaveny síťové činnosti spotřebovávající baterii, jako jsou služby určení polohy, synchronizace a skenování sítě Wi-Fi na pozadí.

Telefonní hovory ani zprávy SMS nejsou dotčeny.

Optimalizaci baterie nemůžete zakázat, ale pro určité aplikace můžete nastavit výjimky.

### Vyjmutí konkrétních aplikací z optimalizace baterie

- 1 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu .
  - 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Baterie** a tukněte na ně.
  - 3 Tukněte na ikonu  a vyberte možnost **Optimalizace výdrže bat.**. Zobrazí se seznam neoptimalizovaných aplikací.
  - 4 Chcete-li do toho seznamu přidat aplikace nebo je z něj odebrat, tukněte na položku **Aplikace** a vyberte nebo zrušte výběr aplikace v seznamu, a upravte tak její nastavení optimalizace.
  - 5 Seznam neoptimalizovaných aplikací se aktualizuje podle vašeho nastavení.
- !** Aplikace nelze z optimalizace režimem Ultra STAMINA vyjmout.
- 💡** Možnost **Optimalizace výdrže bat.** můžete konfigurovat také z nabídky **Aplikace** tuknutím na položku .

## Režimy úspory energie

K dispozici je několik režimů úspory energie, které můžete využít, chcete-li prodloužit výdrž baterie:

<b>Režim STAMINA</b>	V závislosti na úrovni režimu STAMINA budou za účelem snížení využití baterie omezeny nebo zakázány různé funkce. Sem patří výkon vykreslení, animace a jas obrazovky, vylepšení obrazu, synchronizace dat na pozadí, vibrace (s výjimkou příchozích hovorů), streamování a GPS (při vypnuté obrazovce). Na stavovém řádku se zobrazí ikona  .
<b>Režim Ultra STAMINA</b>	Mimo funkce zakázané režimem STAMINA režim Ultra STAMINA zakazuje mobilní data a Wi-Fi. Výběr aplikaci je omezen a widgety (s výjimkou hodin) jsou zakázány. Volání a SMS jsou k dispozici. Obrazovka Plocha se změní na speciální úvodní obrazovku režimu Ultra STAMINA a budou zakázány další panely. Na stavovém řádku se zobrazí ikona  .

## Aktivace nebo deaktivace režimu STAMINA

- 1 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu 
  - 2 Tukněte na položky **Nastavení > Baterie**.
  - 3 Tukněte na položku **Režim STAMINA** a tuknutím na jezdce funkci aktivujte nebo deaktivujte. Je-li aktivován režim STAMINA, můžete si zvolit další možnosti, například můžete podle potřeby upravit procento automatického spuštění.
-  V nabídce Optimalizace baterie nemůžete určité aplikace vyjmout z optimalizace režimem STAMINA.

## Aktivace režimu Ultra STAMINA

- 1 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu 
- 2 Tukněte na položky **Nastavení > Baterie**.
- 3 Tukněte na položku **Režim Ultra STAMINA** a na možnost **Activate**.
- 4 Potvrďte akci tuknutím.

 Aplikace nelze z optimalizace režimem Ultra STAMINA vyjmout.

## Deaktivace režimu Ultra STAMINA

- 1 Přetažením stavového rádku směrem dolů přejdete na panel oznámení.
- 2 Tukněte na tlačítko **Deaktivovat režim Ultra STAMINA**.
- 3 Tukněte na tlačítko **OK**.

 Po deaktivaci režimu Ultra STAMINA bude zařízení restartováno.

## Aktualizace zařízení

Aktualizaci softwaru vašeho zařízení doporučujeme v zájmu získání nejnovějších funkcí, vylepšení a oprav chyb. Zajistíte tak optimální funkci zařízení. Pokud je k dispozici aktualizace softwaru, na stavovém rádku se zobrazí ikona . Nové aktualizace lze vyhledat také ručně nebo je lze naplánovat.

Nejsnadnější způsob provedení aktualizace softwaru je bezdrátový, přímo ze samotného zařízení. Některé aktualizace však nelze stáhnout prostřednictvím bezdrátového připojení. V tom případě budete k aktualizaci zařízení potřebovat software Xperia™ Companion v počítači PC nebo Apple® Mac®.

Před aktualizací věnujte pozornost následujícím bodům:

- Před pokusem o aktualizaci se ujistěte, že máte dostatečnou kapacitu úložiště.
- Pokud používáte zařízení spolu s více uživateli, musíte se přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li zařízení aktualizovat.
- Aktualizace systému a aplikací mohou funkce na vašem zařízení zobrazit jinak, než je popsáno v této uživatelské příručce. Verze systému Android™ nemusí být aktualizací ovlivněna.

Další informace o aktualizacích softwaru najdete na stránce [www.sonymobile.com/update/](http://www.sonymobile.com/update/).

## Kontrola nového softwaru

- 1 Pokud používáte zařízení s více uživateli, ujistěte se, že jste přihlášeni jako vlastník.
  - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku 
  - 3 Najděte položku **Nastavení > Informace o telefonu > Aktualizace softwaru** a tukněte na ni.
-  Pokud není k dispozici žádný nový software, je možné, že v zařízení nemáte dostatek volné paměti. Pokud má zařízení Xperia™ méně než 500 MB volné vnitřní paměti (paměť zařízení), nedostáváte žádné informace o novém softwaru. Na panelu oznámení se zobrazuje následující oznámení varující uživatele před nedostatkem místa úložiště: Místo v úložišti dochází. Některé systémové funkce nemusí fungovat. Pokud vidíte toto oznámení, musíte uvolnit vnitřní paměť (paměť zařízení), než budete moci získávat oznámení o novém dostupném softwaru.

## Bezdrátová aktualizace zařízení

Pomocí aplikace Aktualizace softwaru aktualizujte software zařízení bezdrátově. Aktualizace, které můžete stáhnout přes mobilní síť, jsou závislé na operátorovi. Pro stahování aktualizací doporučujeme použít síť Wi-Fi, vyhněte se tak nadměrným poplatkům za mobilní datové přenosy.

### Stažení a instalace aktualizace systému

- 1 Pokud používáte zařízení s více uživateli, ujistěte se, že jste přihlášeni jako vlastník.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 3 Najděte položku **Nastavení > Informace o telefonu > Aktualizace softwaru** a ťukněte na ni.
- 4 Pokud je aktualizace systému k dispozici, ťukněte na možnost **Stáhnout** pro její stažení do zařízení.
- 5 Po dokončení stažení ťukněte na položku **Instalovat** a dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.

### Nastavení automatické instalace

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Informace o telefonu > Aktualizace softwaru**.
- 3 Ťukněte na tlačítko ; potom ťukněte na položku **Nastavení** a vyberte požadovanou možnost.

### Aktualizace zařízení pomocí počítače

- 1 Pomocí kabelu USB připojte zařízení k počítači.
  - 2 Zajistěte, aby obrazovka zařízení byla odemknutá a režim připojení USB zařízení byl nastaven na možnost **Přenos souborů (MTP)**.
  - 3 Spusťte aplikaci Xperia™ Companion, pokud se nespustí automaticky.
  - 4 Ověřte, zda má počítač přístup k Internetu.
  - 5 **Počítač:** V případě zjištění nových aktualizací softwaru zařízení se zobrazí automaticky otevírané okno. Podle pokynů na obrazovce spusťte příslušné aktualizace softwaru.
- !** Pokud nemáte na příslušném počítači software Xperia™ Companion nainstalovaný, připojte zařízení k počítači a postupujte podle instalačních pokynů na obrazovce. Používejte pouze kabel USB dodaný s vaším zařízením a kabel správně připojte k zařízení a k počítači.

## Údržba pomocí počítače

### Xperia™ Companion

Xperia™ Companion je počítačová softwarová služba obsahující sadu nástrojů a aplikací, které můžete použít při připojení zařízení k počítači. S aplikací Xperia™ Companion můžete:

- Aktualizovat nebo opravit software zařízení
- Pomocí nástroje Xperia™ Transfer přenášet obsah ze starého zařízení
- Zálohovat a obnovovat obsah v počítači
- Synchronizovat multimediální obsah – fotky, videa, hudbu a seznamy stop – mezi zařízením a počítačem
- Procházet soubory v zařízení

Aplikaci Xperia™ Companion lze používat pouze v počítačích, které jsou připojeny k Internetu a používají některý z následujících operačních systémů:

- Microsoft® Windows® 7 nebo novější
- Mac ® X 10.11 nebo novější

Získejte další informace a stáhněte software Xperia™ Companion for Windows na adresu <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> nebo Xperia™ Companion for Mac na adresu <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.


## Správa souborů pomocí počítače

Soubory lze snadno spravovat a přenášet mezi počítačem se systémem Windows® a zařízením pomocí kabelu USB.

Po propojení obou zařízení si můžete zvolit mezi nabítem zařízení, přenosem souborů nebo použitím zařízení pro vstup MIDI. Váš počítač zařízení zjistí po výběru režimu připojení **Přenos souborů (MTP)**. Výchozí režim připojení je nastaven na **Pouze nabíjení**.

S aplikací Xperia™ Companion máte přístup k systému souborů zařízení. Pokud nemáte aplikaci Xperia™ Companion nainstalovanou, budete o instalaci požádáni při připojení zařízení k počítači.

- ! Vždy používejte pouze kabel USB určený pro váš konkrétní model Xperia™ a zkontrolujte, zda je zcela suchý.

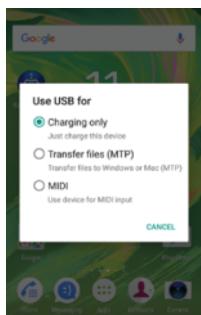

## Režim připojení USB

Režim připojení **Přenos souborů (MTP)** můžete použít pro správu souborů a aktualizaci softwaru zařízení. Tento režim USB se používá při spojení s počítači se systémem Microsoft® Windows®. Nabíjení je ve výchozím nastavení povoleno.

Pomocí režimu **MIDI** může vaše zařízení fungovat jako vstup MIDI pro aplikace hudebních nástrojů.

### Změna režimu připojení USB

- 1 Připojte k zařízení konektor USB.
- 2 Přetáhněte stavový řádek dolů a tukněte na možnost **Pouze nabíjení**.
- 3 Podle potřeby tukněte na položku **Přenos souborů (MTP)**, nebo **MIDI**.

## Úložiště a paměť

Zařízení obsahuje několik různých možností úložiště a paměti.

- Vnitřní úložiště má velikost přibližně **16 GB** a používá se k ukládání staženého nebo přenášeného obsahu a osobních nastavení a dat. Mezi data uložená ve vnitřním úložišti patří budík, nastavení hlasitosti a jazyka, e-mailsy, záložky, události kalendáře, fotografie, videa a hudba.
- Potřebujete-li více úložného prostoru, můžete použít výměnnou paměťovou kartu s kapacitou až **128 GB**. Soubory médií a některé aplikace se souvisejícími daty je možné přesunout na tento typ paměti pro uvolnění vnitřní paměti. Některé aplikace, např. Fotoaparát, dokážou ukládat data přímo na paměťovou kartu.
- Dynamická paměť (RAM) má velikost přibližně **2 GB** a nelze ji použít pro ukládání souborů. Tuto využívají běžící aplikace a operační systém.

- ! Paměťovou kartu může být třeba zakoupit samostatně.

- 💡 Další informace o různých typech paměti v zařízeních Android najdete v dokumentu White paper pro vaše zařízení, který je k dispozici ke stažení na stránce [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/).

## Zlepšení výkonu paměti

Paměť vašeho zařízení má sklon se běžným používáním zaplňovat. Pokud se zařízení začne zpomalovat nebo se začnou náhle ukončovat aplikace, zvažte následující kroky:

- Vždy mějte v zařízení alespoň **100 MB** volného místa ve vnitřním úložišti.
  - Zavřete běžící aplikace, které nepoužíváte.
  - Vymažte mezipaměť všech aplikací.
  - Odinstalujte stažené aplikace, které již nepoužíváte.
  - Pokud je vnitřní úložiště zaplněné, přesuňte některé aplikace na paměťovou kartu.
  - Přesuňte fotografie, videa a hudbu z vnitřního úložiště na paměťovou kartu.
  - Pokud vaše zařízení nedokáže číst z paměťové karty, zkuste ji naformátovat. Mějte na paměti, že při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty.
- !** Pokud sdílíte zařízení s více uživateli, musíte se přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li provádět určité akce, např. přenášet data na paměťovou kartu nebo ji formátovat.

### Zobrazení využití paměti

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Úložiště a paměť** a ťukněte na ni.

### Zobrazení množství volné a využité paměti RAM

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Informace o telefonu > Diagnostika > Skutečnosti**.

### Vymazání vyrovnávací paměti všech aplikací

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
  - 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Úložiště a paměť** a ťukněte na ně.
  - 3 Ťukněte na možnost **Interní úložiště** a poté na položky **Data uložená v mezipaměti > OK**.
-  Když vymažete vyrovnávací paměť, nepřijdete o žádná důležitá data ani nastavení.

### Přenos mediálních souborů na paměťovou kartu

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení vložena paměťová karta.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 3 Ťukněte na položky **Nastavení > Úložiště a paměť > Přenést data na kartu SD**.
- 4 Označte soubory, které chcete na paměťovou kartu přenést.
- 5 Ťukněte na tlačítko **Přenést**.

### Zastavení aplikací a služeb

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Přejděte na položku **Nastavení > Aplikace** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte aplikaci nebo službu a ťukněte na položku **VYNUTIT UKONČENÍ > OK**.

### Formátování paměťové karty

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
  - 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Úložiště a paměť** a ťukněte na ně.
  - 3 Ťukněte na ikonu **Karta SD > :** a na položky **Nastavení > Formát > Vymazat a naformátovat**.
- !** Při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty. Nezapomeňte nejprve zálohovat veškerá data, která chcete uchovat. Obsah, který chcete zálohovat, můžete zkopirovat do počítače. Další informace naleznete v tématu *Správa souborů pomocí počítače* na stránce 40.

## Zálohování a obnovování obsahu

Obecně byste neměli ukládat videa ani jiný osobní obsah výhradně do interní paměti zařízení. Pokud je zařízení poškozeno, ztratí se či bude ukradeno, data uložená ve vnitřní paměti nemusí být možné obnovit. Doporučuje se použít software Xperia™ Companion k provádění záloh, které ukládají vaše data bezpečně do externího zařízení. Tato metoda se doporučuje zejména v případě, že aktualizujete software zařízení na novou verzi systému Android.

Aplikace Zálohování a obnova Xperia™ se doporučuje pro zálohování dat před obnovením zařízení do továrního nastavení. Pomocí této aplikace můžete vytvořit v online úložišti, na kartě SD nebo na vnějším paměťovém zařízení USB (připojeném pomocí adaptéru USB Host) zálohu dat:

Pomocí aplikace Zálohování a obnova Google můžete vytvořit zálohu v online úložišti nebo v místní paměti.

## Zálohování dat do počítače

Chcete-li zálohovat data ze zařízení do počítače PC nebo Apple® Mac®, použijte software Xperia™ Companion. Zálohovat můžete následující typy dat:

- Kontakty a seznamy hovorů
- Zprávy SMS
- Kalendář
- Nastavení a záložky
- Soubory médií, např. hudbu a videa
- Fotografie a obrázky

### Zálohování dat do počítače

- 1 Odemkněte obrazovku zařízení a pomocí kabelu USB připojte zařízení k počítači.
  - 2 Na počítači spusťte software Xperia™ Companion, pokud se nespustí automaticky. Počítač po chvíli rozpozná vaše zařízení. Na zařízení vyberte režim **Přenos souborů (MTP)**.
  - 3 Na hlavní obrazovce aplikace Xperia™ Companion klikněte na tlačítko **Zálohování**.
  - 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce pro zálohování dat ze zařízení.
- !** Pokud nemáte aplikaci Xperia™ Companion nainstalovanou, budete o instalaci požádáni při připojení zařízení k počítači.

### Obnovení dat pomocí počítače

- 1 Odemkněte obrazovku zařízení a pomocí kabelu USB připojte zařízení k počítači.
  - 2 Na počítači spusťte software Xperia™ Companion, pokud se nespustí automaticky. Počítač po chvíli rozpozná vaše zařízení. Na zařízení vyberte režim **Přenos souborů (MTP)**.
  - 3 Na hlavní obrazovce aplikace Xperia™ Companion klikněte na tlačítko **Obnovit**.
  - 4 Vyberte soubor zálohy ze záznamů zálohy, poté klikněte na tlačítko **Další** a postupujte podle pokynů na obrazovce pro obnovení dat do zařízení.
- !** Pokud nemáte aplikaci Xperia™ Companion nainstalovanou, budete o instalaci požádáni při připojení zařízení k počítači.

## Zálohování dat pomocí aplikace Zálohování a obnova Xperia™

Pomocí aplikace Zálohování a obnova Xperia™ můžete vytvořit zálohu v online úložišti nebo v paměti zařízení. Data můžete zálohovat ručně, nebo zapnutím automatického zálohování ukládat data pravidelně.

Aplikace Zálohování a obnova Xperia™ se doporučuje pro zálohování dat před obnovením zařízení do továrního nastavení. Pomocí této aplikace můžete vytvořit v online úložišti, na kartě SD nebo na vnějším paměťovém zařízení USB (připojeném pomocí adaptéru USB Host) zálohu následujících dat:

- Záložky
- Kontakty a seznamy volání
- Konverzace
- Data kalendáře
- E-mailové účty
- Sítě Wi-Fi
- Nastavení zařízení
- Aplikace
- Rozvržení domovské obrazovky Xperia™

## Zálohování obsahu na online účet

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Zálohování a obnovení dat** a tukněte na ni.
- 3 Chcete-li zapnout funkci automatického zálohování, tukněte na možnost **Automatické zálohování** a pak na přepínač.
- 4 Chcete-li zálohování nastavit ručně, vyberte možnost **Další > Ruční zálohování**.
- 5 Na obrazovce **Kam uložit soubory** tukněte na položky **Vybrat úložiště > Online účet**.
- 6 Budete-li k tomu vyzváni, přečtěte si příslušné podmínky, a pokud souhlasíte, tukněte na možnost **Souhlasím** a podle pokynů na obrazovce se přihlaste do svého účtu Google™.
- 7 Vyberte typy dat, které chcete zálohovat, a tukněte na tlačítko **Zálohovat**.

## Nastavení automatického zálohování

- 1 Pokud provádít zálohování do úložného zařízení USB, ujistěte se, že je k zařízení připojeno pomocí adaptéru USB Host. Pokud zálohujete na kartu SD, ujistěte se, že je karta SD správně do zařízení vložena. Pokud zálohujete obsah do online účtu, zkontrolujte, zda jste se přihlášeni k vašemu účtu Google™.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení > Zálohování a obnovení dat** a tukněte na ni.
- 4 V části **Zálohování a obnova Xperia™** tukněte na **Automatické zálohování**.
- 5 Chcete-li zapnout funkci automatického zálohování, tukněte na přepínač.
- 6 Vyberte interval zálohování, místo pro uložení zálohy, čas zálohování a typy dat, které chcete zálohovat.
- 7 Uložte nastavení stisknutím tlačítka .

## Ruční zálohování obsahu

- 1 Pokud provádít zálohování do úložného zařízení USB, ujistěte se, že je k zařízení připojeno pomocí adaptéru USB Host. Pokud zálohujete na kartu SD, zkontrolujte, zda je karta správně vložena do zařízení. Pokud zálohujete obsah do online účtu, zkontrolujte, zda jste se přihlášeni k vašemu účtu Google™.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení > Zálohování a obnovení dat** a tukněte na ni.
- 4 V části **Zálohování a obnova Xperia™** tukněte na **Další**.
- 5 Tukněte na ikonu **Ruční zálohování** a vyberte cíl pro uložení zálohy a typy dat, která chcete zálohovat.
- 6 Tukněte na tlačítko **Zálohovat**.
- 7 Po provedení zálohování tukněte na položku **Dokončit**.

## Úprava souboru zálohy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Zálohování a obnovení dat** a tukněte na ni.
- 3 V části **Zálohování a obnova Xperia™** tukněte na **Další**.
- 4 Tukněte na položku **Upravit soubor zálohy**, poté vyberte zdroj zálohy a typy dat, které chcete odstranit.
- 5 Tukněte na tlačítko **Odstranit data**.
- 6 Výběr potvrďte tuknutím na volbu **OK**.
- 7 Po odstranění dat tukněte na položku **Dokončit**.

## Obnovení zálohovaného obsahu

- 1 Pokud obnovujete obsah z paměťového zařízení USB, ujistěte se, že je připojeno k vašemu zařízení připojeno pomocí kabelu typu USB Host. Pokud obnovujete z karty SD, zkонтrolujte, zda je karta správně vložena do zařízení. Pokud obnovujete z online účtu, zkонтrolujte, zda jste se přihlášeni k vašemu účtu Google™.
  - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
  - 3 Vyhledejte položku **Nastavení > Zálohování a obnovení dat** a ťukněte na ni.
  - 4 V nabídce **Zálohování a obnova Xperia™** ťukněte na položku **Obnovit data**, poté vyberte zdroj obnovení a typ dat, která chcete obnovit.
  - 5 Ťukněte na tlačítko **Obnovit data**.
  - 6 Po obnovení obsahu ťukněte na položku **Dokončit**.
- !** Nezapomeňte, že veškeré změny, které jste v datech a nastaveních provedli po vytvoření zálohy, včetně instalace nových aplikací, budou během procesu obnovení ztraceny.

## Zálohování dat pomocí aplikace pro zálohování a obnovení od společnosti Google

Pomocí aplikace Zálohování a obnovení Google můžete vytvořit zálohu v online úložišti nebo v místní paměti. Můžete také zapnout funkci automatického obnovení, která obnoví nastavení kterékoli aplikace po její opětovné instalaci.

Pomocí této aplikace můžete zálohovat následující typy dat:

- Aplikace
- Záložky
- Sítě Wi-Fi
- Další nastavení

## Zálohování dat na online účet

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Přejděte na položku **Nastavení > Zálohování a obnovení dat** a ťukněte na ni.
- 3 V části **Zálohování a obnova Google™** ťukněte na možnost **Zálohovat data** a přetáhněte posuvník doprava.

## Povolení automatického obnovení při opětovné instalaci aplikace

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Zálohování a obnovení dat** a ťukněte na ni.
- 3 V části **Zálohování a obnova Google™** přetáhněte přepínač u položky **Automatické obnovení** doprava.

# Stahování aplikací

## Stahování aplikací ze služby Google Play™

Google Play™ je oficiální obchod online společnosti Google, ze kterého lze stahovat aplikace, hry, hudbu, filmy a knihy. Obsahuje bezplatné i placené aplikace. Než začnete stahovat ze služby Google Play™, ujistěte se, že máte funkční připojení k Internetu, ideálně prostřednictvím sítě Wi-Fi, abyste se vyhnuli vysokým poplatkům za přenos dat.

- ! Chcete-li používat službu Google Play™, musíte mít účet Google™. Služba Google Play™ nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

### Stažení aplikace z webu Google Play™

- 1 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu .
  - 2 Najděte položku **Obchod Play** a tukněte na ni.
  - 3 Procházením kategorií nebo pomocí funkce hledání najděte položku, kterou chcete stáhnout.
  - 4 Ťuknutím na položku zobrazte podrobnosti a postupujte podle pokynů k dokončení instalace.
- !
- Některé aplikace vyžadují ke správnému fungování přístup k datům, nastavení a různým funkcím vašeho zařízení. Instalujte a povolujte pouze aplikace, kterým důvěřujete. Oprávnění udělená stažené aplikaci a také změnit jejich stav můžete zobrazit ťuknutím na danou aplikaci v nabídce **Nastavení > Aplikace**.

## Stahování aplikací z jiných zdrojů

Je-li zařízení nastaveno tak, aby umožňovalo stahování z jiných zdrojů než ze služby Google Play™, můžete podle příslušných pokynů ke stažení stahovat aplikace přímo z jiných webů.

- ! Instalace aplikací neznámého či nespolehlivého původu může způsobit poškození zařízení. Aplikace stahuje pouze ze spolehlivých zdrojů. S případnými dotazy nebo připomínkami kontaktujte poskytovatele aplikace.
- 💡 Pokud používáte zařízení s více uživateli, pouze vlastník, tj. primární uživatel, může stahovat z jiných zdrojů než ze služby Google Play™. Změny provedené vlastníkem se dotknou všech uživatelů.

### Povolení nebo zakázání stahování aplikací z jiných zdrojů

- 1 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu .
  - 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení** a tukněte na ni.
  - 3 Ťukněte na posuvník **Neznámé zdroje**.
  - 4 Ťukněte na tlačítko **OK**.
- !
- Některé aplikace vyžadují ke správnému fungování přístup k datům, nastavení a různým funkcím vašeho zařízení. Instalujte a povolujte pouze aplikace, kterým důvěřujete. Oprávnění udělená stažené aplikaci a také změnit jejich stav můžete zobrazit ťuknutím na danou aplikaci v nabídce **Nastavení > Aplikace**.

# Internet a sítě

## Prohlížení webu

Na většině trhů je v zařízení předinstalován webový prohlížeč Google Chrome™ pro zařízení Android™. Podrobnější informace o použití tohoto webového prohlížeče získáte na stránce <http://support.google.com/chrome> po kliknutí na odkaz „Chrome pro mobily“.

### Použití prohlížeče Google Chrome™

- 1 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku  a tukněte na ni.
- 3 Pokud prohlížeč Google Chrome™ používáte poprvé, vyberte, zda se přihlásíte k účtu Google™ nebo zda jej budete používat anonymně.
- 4 Do pole hledání a adresy zadejte hledaný výraz nebo webovou adresu a na klávesnici tukněte na tlačítko **Přejít**.

## Nastavení Internetu a zpráv MMS

Chcete-li odesílat zprávy MMS a mít přístup k Internetu, když není k dispozici síť Wi-Fi, je nutné mít fungující mobilní datové připojení se správným nastavením pro Internet a zprávy MMS (Multimedia Messaging Service). Dále je uvedeno několik tipů:

- Nastavení Internetu a zpráv MMS pro většinu mobilních sítí a operátorů jsou předinstalována v zařízení. Používat Internet a odesílat zprávy MMS můžete začít ihned.
  - Nastavení Internetu a zpráv MMS lze rovněž stáhnout později prostřednictvím nabídky Nastavení.
  - Nastavení Internetu a zasílání zpráv MMS v zařízení můžete kdykoli ručně přidat, změnit nebo odstranit. Pokud omylem změníte nebo odstraníte nastavení Internetu nebo MMS, stáhněte si nastavení Internetu a MMS znova.
  - Pokud nemáte přístup k Internetu prostřednictvím mobilního datového připojení nebo pokud nefungují zprávy MMS, přestože jste do vašeho zařízení úspěšně stáhli nastavení Internetu a zpráv MMS, vyhledejte rady pro řešení potíží pro vaše zařízení na stránkách [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/), kde najdete informace o potížích s pokrytím sítě, mobilním datovým připojením a zprávami MMS.
- ! Je-li režim STAMINA zapnutý kvůli úspoře energie, při vypnutí obrazovky se vypne mobilní datové připojení. Pokud to způsobuje problémy s připojením, můžete některým aplikacím a službám povolit udržení spojení nebo režim STAMINA dočasně vypnout. Další informace naleznete v tématu *Baterie a správa napájení* na stránce 36.
- ! Pokud zařízení sdílíte s více uživateli, nastavení pro Internet a zprávy může v nabídce Nastavení stáhnout pouze vlastník, tedy primární uživatel. Stažené nastavení však platí pro všechny uživatele.

### Stažení nastavení Internetu a zpráv MMS

- 1 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu .
  - 2 Tukněte na položky **Nastavení > Další > Nastavení Internetu**.
  - 3 Tukněte na položku **PŘIJMOUT**. Po úspěšném stažení nastavení se ve stavovém řádku objeví ikona  a automaticky se zapne mobilní datové připojení.
- ! Pokud nastavení nelze do zařízení stáhnout, ověřte sílu signálu mobilní sítě nebo síť **Wi-Fi**. Přesuňte se na volné prostranství bez překážek nebo blíže k oknu a zkuste akci zopakovat.

## Ruční přidání nastavení Internetu a zpráv MMS

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Další > Mobilní sítě**.
- 3 Ťukněte na možnost **Názvy přístupových bodů (APN)** > .
- 4 Klepněte na možnost **Jméno** a zadejte požadovaný název.
- 5 Ťukněte na položku **Název AP** a zadejte název přístupového bodu.
- 6 Zadejte všechny ostatní požadované údaje. Pokud si nejste jisti, jaké údaje je třeba zadat, vyžádejte si podrobnější informace od svého mobilního operátora.
- 7 Po dokončení ťukněte na ikonu  a poté na možnost **ULOŽIT**.
- 8 Chcete-li vybrat přístupový bod, který jste právě přidali, ťukněte na přepínač vedle jeho názvu. Po vybrání se přístupový bod stane výchozím pro Internet a služby MMS.

## Zobrazení stažených nastavení Internetu a zpráv MMS

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Další > Mobilní sítě**.
- 3 Ťukněte na položku **Názvy přístupových bodů (APN)**.
- 4 Chcete-li zobrazit další podrobnosti, ťukněte na některou z dostupných položek.

## Wi-Fi

Síť Wi-Fi umožňuje procházení internetových stránek, stahování aplikací nebo odesílání a příjem e-mailů. Jakmile se připojíte k určité síti Wi-Fi, vaše zařízení si tuto síť zapamatuje, a až se příště ocitnete v jejím dosahu, automaticky se k ní připojí.

Některé sítě Wi-Fi vyžadují, abyste se před získáním přístupu přihlásili na webové stránce. Další informace vám poskytne správce příslušné sítě Wi-Fi.

Dostupné sítě Wi-Fi mohou být otevřené, nebo zabezpečené:

- Otevřené sítě jsou označeny symbolem  vedle názvu sítě Wi-Fi.
- Zabezpečené sítě jsou označeny symbolem  vedle názvu sítě Wi-Fi.
- ! Některé sítě Wi-Fi se v seznamu dostupných sítí nezobrazují, protože nevysílají svůj sítový název (SSID). Pokud název takové sítě znáte, můžete jej do seznamu dostupných sítí Wi-Fi přidat ručně.

## Zapnutí nebo vypnutí funkce Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 3 Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci Wi-Fi.

! Připojování k síti Wi-Fi může trvat několik sekund.

## Automatické připojení k síti Wi-Fi

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ně.
  - 3 Ťuknutím na jezdce zapněte **Wi-Fi**. Zobrazí se všechny dostupné sítě Wi-Fi.
  - 4 Ťuknutím na určitou síť Wi-Fi se k této síti připojíte. V případě zabezpečených sítí zadejte příslušné heslo. Po připojení se ve stavovém rádku zobrazí ikona .
- ! Pokud chcete hledat nové dostupné sítě, ťukněte na  a poté na možnost **Aktualizovat**. Pokud se nemůžete úspěšně připojit k síti Wi-Fi, projděte sirady k řešení potíží pro vaše zařízení na adrese [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/).

## Ruční přidání sítě Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
  - 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ně.
  - 3 Ťukněte na možnost  > **Přidat síť**.
  - 4 Zadejte údaj **Název sítě (SSID)**.
  - 5 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole **Zabezpečení**.
  - 6 Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.
  - 7 Chcete-li upravit pokročilá nastavení, například nastavení proxy a IP adresy, ťukněte na možnost **Rozšířené možnosti** a provedte požadované úpravy
  - 8 Ťukněte na tlačítko **Uložit**.
- ! Kontaktujte správce sítě Wi-Fi, který vám poskytne síťový identifikátor SSID a heslo.

## Zlepšení síly signálu Wi-Fi



Existuje několik postupů, kterými můžete zvýšit sílu signálu Wi-Fi.

- Přesuňte zařízení blíže k přístupovému bodu Wi-Fi.
- Přesuňte přístupový bod Wi-Fi dál od případných překážek či zdrojů rušení.
- Nazakrývejte oblast antény Wi-Fi na zařízení (oblast zvýrazněná na obrázku).

## Nastavení sítě Wi-Fi®

Pokud jste připojeni k síti Wi-Fi nebo jsou ve vašem okolí k dispozici sítě Wi-Fi, můžete zobrazit stav těchto sítí. Zařízení také můžete nastavit tak, aby vás při zjištění otevřené sítě Wi-Fi upozornilo.

### Povolení nebo zákaz oznámení sítě Wi-Fi

- 1 Zapněte síť Wi-Fi, pokud ještě není zapnutá.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 3 Vyhledejte položky **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 4 Ťukněte na možnost  > **Nastavení**.
- 5 Ťukněte na posuvník **Oznamování sítě**.

### Zobrazení podrobných údajů o připojené síti Wi-Fi

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na síť Wi-Fi, ke které jste právě připojeni. Zobrazí se podrobné informace o síti.

## Přidání zásad spánku rozhraní Wi-Fi

- 1 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Wi-Fi** a tukněte na ně.
- 3 Tukněte na položku  a potom na **Nastavení > Ponechat Wi-Fi během spánku**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

## Vyhledání adresy MAC zařízení

- 1 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu .
- 2 Tukněte na položky **Nastavení > Wi-Fi**.
- 3 Tukněte na položku  **Adresa MAC** se zobrazí v seznamu.

## WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) je standard pro bezdrátové sítě, který pomáhá při navázání bezpečného bezdrátového síťového připojení. Pokud nemáte dostatek znalostí o zabezpečení bezdrátové sítě, funkce WPS vám usnadní zabezpečení sítě prostřednictvím šifrování Wi-Fi Protected Access® (WPA). Do nové sítě můžete také přidávat nová zařízení bez nutnosti zadávání dlouhých hesel.

Funkci WPS lze povolit jednou z následujících metod:

- Stisknutím tlačítka – Stačí jen stisknout tlačítko na zařízení s podporou technologie WPS, např. na směrovači.
- Pomocí kódu PIN – Telefon vytvoří náhodný kód PIN (Personal Identification Number), který zadáte v zařízení s podporou technologie WPS.

## Připojení k síti Wi-Fi pomocí tlačítka WPS

- 1 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Wi-Fi** a tukněte na ně.
- 3 Zapněte síť Wi-Fi, pokud ještě není zapnuta.
- 4 Tukněte na položky  > **Nastavení > Tlačítko WPS** a pak na zařízení s podporou technologie WPS stiskněte tlačítko WPS.

## Připojení k síti Wi-Fi® pomocí kódu WPS PIN

- 1 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Wi-Fi** a tukněte na ně.
- 3 Zapněte síť Wi-Fi, pokud ještě není zapnuta.
- 4 Tukněte na možnosti  > **Nastavení > Zadání kódu WPS PIN**.
- 5 Na zařízení s podporou technologie WPS zadejte zobrazený kód PIN.

## Sdílení mobilního datového připojení

Mobilní datové připojení je možné sdílet s ostatními zařízeními pomocí několika různých způsobů:

- Sdílení připojení USB – Mobilní datové připojení můžete sdílet s počítačem pomocí kabelu USB.
- Sdílení připojení Bluetooth® – Mobilní datové připojení můžete sdílet až s pěti dalšími zařízeními pomocí technologie Bluetooth®.
- Přenosný přístupový bod Wi-Fi – Mobilní datové připojení můžete sdílet až s 8 dalšími zařízeními, včetně zařízení s podporou technologie WPS.

## Sdílení datového připojení pomocí kabelu USB

- 1 Deaktivujte všechna připojení k zařízení pomocí kabelu USB.
  - 2 Pomocí kabelu USB, který byl dodán se zařízením, připojte zařízení k počítači.
  - 3 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu .
  - 4 Ťukněte na položky **Nastavení > Další > Sdílení Internetu a přenosného přístupu. bodu.**
  - 5 Přetáhněte přepínač **Sdílení připojení pomocí USB** doprava a po zobrazení výzvy tukněte na tlačítko **OK**. Jakmile budete připojeni, zobrazí se na stavovém řádku indikátor .
  - 6 Chcete-li sdílení datového připojení zastavit, tukněte na přepínač **Sdílení připojení pomocí USB** nebo odpojte kabel USB.
- !** Pomocí kabelu USB nelze současně sdílet datové připojení zařízení a kartu SD.

## Sdílení mobilního datového připojení s jiným zařízením s technologií Bluetooth®

- 1 Vaše zařízení a druhé zařízení s technologií Bluetooth® musí být navzájem spárovány a mobilní přenos dat musí být v zařízení aktivní.
  - 2 **Vaše zařízení:** Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu .
  - 3 Ťukněte na položky **Nastavení > Další > Sdílení Internetu a přenosného přístupu. bodu** a přetažením posuvníku **Sdílení připojení přes Bluetooth** aktivujte funkci.
  - 4 **Zařízení Bluetooth®:** Nastavte zařízení tak, aby získávalo připojení k síti pomocí technologie Bluetooth®. Pokud se jedná o počítač, postup dokončení nastavení naleznete v příslušných pokynech. Pokud zařízení využívá operační systém Android™, tukněte na ikonu nastavení vedle názvu zařízení, s nímž je spárováno, v části **Nastavení > Bluetooth > Párovaná zařízení** a pak zaškrtněte políčko **Přístup k Internetu**.
  - 5 **Vaše zařízení:** Ťukněte na ikonu **Nastavení** vedle spárovaného zařízení. Zaškrtněte políčko připojení k Internetu. Počkejte, než se na stavovém řádku zobrazí ikona . Jakmile se zobrazí, je nastavení dokončeno.
  - 6 Chcete-li zastavit sdílení mobilního datového připojení, tukněte znova na jezdce **Sdílení připojení přes Bluetooth** a funkci zakažte.
- !** Funkce **Sdílení připojení přes Bluetooth** se vypne při každém vypnutí zařízení nebo funkce Bluetooth®.
- 💡** Další informace o párování a zapnutí mobilních datových přenosů najdete v části *Spárování vašeho zařízení s jiným zařízením Bluetooth®* na stránce 128 a v části *Přidání virtuální privátní sítě (VPN)* na stránce 53.

## Použití zařízení jako přenosného přístupového bodu Wi-Fi

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Další > Sdílení Internetu a přenosného přístupu. bodu.**
- 3 Ťukněte na možnost **Nastavení přenosného přístupového bodu > Konfigurace přístupového bodu Wi-Fi**.
- 4 Zadejte údaj **Název sítě (SSID)**.
- 5 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, tukněte na pole **Zabezpečení**. Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.
- 6 Tukněte na tlačítko **Uložit**.
- 7 Ťukněte na tlačítko  a jezdce **Přenosný přístupový bod** přetáhněte doprava.
- 8 Pokud se zobrazí výzva, potvrďte ji tlačítkem **OK**. Jakmile bude přenosný přístupový bod Wi-Fi aktivní, ve stavovém řádku se zobrazí ikona .
- 9 Chcete-li zastavit sdílení datového připojení přes připojení Wi-Fi, přetáhněte jezdce **Přenosný přístupový bod** směrem doleva.

## Povolení používání mobilního datového připojení zařízení s podporou WPS

- 1 Ujistěte se, že zařízení funguje jako přenosný přístupový bod Wi-Fi.
- 2 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu .
- 3 Ťukněte na položky **Nastavení > Další > Sdílení Internetu a přenosného přístupu. bodu > Nastavení přenosného přístupového bodu.**
- 4 Ťuknutím na posuvník **Zjistitelné** zapněte funkci.
- 5 V části **Konfigurace přístupového bodu Wi-Fi** se ujistěte, že přenosný přístupový bod je chráněn heslem.
- 6 Ťukněte na možnost **Tlačítko WPS** a pak postupujte podle příslušných pokynů. Další možností je tuknout na položky  > **Zadání kódu WPS PIN** a pak zadat kód PIN, který se zobrazí na zařízení s podporou technologie WPS.

## Přejmenování nebo zabezpečení přenosného přístupového bodu

- 1 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Další > Sdílení Internetu a přenosného přístupu. bodu.**
- 3 Ťukněte na možnost **Nastavení přenosného přístupového bodu > Konfigurace přístupového bodu Wi-Fi.**
- 4 Zadejte **Název sítě (SSID)** sítě.
- 5 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, tukněte na pole **Zabezpečení**.
- 6 Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.
- 7 Ťukněte na tlačítko **Uložit**.

## Řízení používání datových přenosů

Změnou nastavení datových přenosů získáte lepší možnosti řízení množství přenesených dat. Tato nastavení vám ale nezaručí, že vám nebudou účtovány vyšší poplatky za data.

### Zapnutí nebo vypnutí přenosu dat

- 1 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Využití dat** a tukněte na ně.
- 3 Ťuknutím na posuvník **Přenos mobilních dat** zapněte nebo vypněte přenos dat.
  - 💡 Přestože jsou datové přenosy vypnuty, zařízení může i nadále používat připojení prostřednictvím rozhraní Wi-Fi a Bluetooth®.

### Nastavení varování objemu datových přenosů

- 1 Zkontrolujte, zda jsou mobilní datové přenosy zapnuty.
- 2 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení > Využití dat** a tukněte na ni.
- 4 Chcete-li nastavit úroveň varování, přetáhněte čáry na požadované hodnoty. Limit dat můžete také zadat ručně ťuknutím na číslo zobrazené vedle čáry. Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastavené úrovně, obdržíte varovné oznámení.

### Nastavení limitu mobilních datových přenosů

- 1 Zkontrolujte, zda jsou mobilní datové přenosy zapnuty.
- 2 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení > Využití dat** a tukněte na ni.
- 4 Ťukněte na kartu **Mobil**.
- 5 Ťuknutím na posuvník vedle položky **Nastavit limit pro mobilní data** zapněte funkci a pak ťukněte na položku **OK**.
- 6 Chcete-li nastavit limit využití mobilních dat, přetáhněte čáru datového limitu na požadovanou hodnotu. Limit dat můžete také zadat ručně ťuknutím na číslo zobrazené vedle čáry.
- ❗ Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastaveného limitu, mobilní přenos dat v zařízení se automaticky vypne.

## Řízení použití datových přenosů jednotlivými aplikacemi

- 1 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu 
  - 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Využití dat** a tukněte na ni.
  - 3 Ťukněte na aplikaci, kterou chcete nastavit, tukněte na posuvník **Omezit data aplikací na pozadí** a na tlačítko **OK**.
  - 4 Chcete-li získat přístup ke specifickým nastavením aplikace, tukněte na možnost **Nastavení aplikací** a provedte požadované změny.
-  Změna nastavení použití datových přenosů může mít vliv na fungování jednotlivých aplikací.

## Kontrola množství přenesených dat

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na ikonu 
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Využití dat** a tukněte na ně.
- 3 Ťukněte na  a potom na položku **Zobrazit Wi-Fi**.
- 4 Chcete-li zobrazit informace o množství dat přenesených přes rozhraní Wi-Fi, tukněte na kartu **Wi-Fi**.
- 5 Chcete-li zobrazit informace o množství dat přenesených přes mobilní datové připojení, tukněte na kartu **Mobil**.

## Výběr mobilních sítí

Zařízení automaticky přepíná používané mobilní sítě v závislosti na tom, které jsou dostupné v místě vaší polohy. Zařízení můžete ručně nastavit, aby používalo určitý režim, např. WCDMA nebo GSM.

Na stavovém rádku se zobrazují různé stavové ikony v závislosti na typu nebo režimu sítě, ke které jste připojeni. Jak *Stavová ikona* vypadají různé stavové ikony se dozvídáte v části na straně.

### Výběr režimu sítě

- 1 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu 
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Další > Mobilní sítě**.
- 3 Ťukněte na položku **Preferovaný typ sítě** a potom vyberte režim sítě.

### Ruční výběr jiné sítě

- 1 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu 
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Další > Mobilní sítě > Síťoví operátoři**.
- 3 Ťukněte na ikonu **Režim hledání** a vyberte možnost **Ručně**.
- 4 Vyberte síť.  
 Pokud síť vyberete ručně, zařízení nebude vyhledávat další sítě, a to ani v případě, že se dostanete mimo dosah ručně vybrané sítě.

### Aktivace automatické volby sítě

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku 
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Další > Mobilní sítě > Síťoví operátoři**.
- 3 Ťukněte na ikonu **Režim hledání** a vyberte možnost **Automaticky**.

## Sítě VPN

Zařízení můžete použít pro připojení k sítím VPN, které vám povolí přístup ke zdrojům uvnitř zabezpečených místních sítí z veřejné sítě. Připojení VPN jsou například často využívána velkými společnostmi a vzdělávacími institucemi pro uživatele, kteří potřebují přístup k firemním intranetům a dalším interním službám v době, kdy se nacházejí mimo interní síť, například během cestování.

Připojení pomocí sítě VPN lze v závislosti na síti uskutečnit mnoha různými způsoby. Některé sítě mohou vyžadovat přenesení a instalaci certifikátu zabezpečení do zařízení.

Podrobné informace o uskutečnění připojení k síti VPN získáte u správce sítě vaší společnosti nebo organizace.

- ! Pokud používáte zařízení s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li upravovat nastavení VPN.

#### Přidání virtuální privátní sítě (VPN)

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Síť VPN**.
- 3 Ťukněte na tlačítko .
- 4 Vyberte typ sítě VPN, který chcete přidat.
- 5 Zadejte nastavení sítě VPN.
- 6 Ťukněte na tlačítko **Uložit**.

#### Připojení k virtuální privátní síti (VPN)

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Síť VPN**.
- 3 V seznamu dostupných sítí ťukněte na síť VPN, ke které se chcete připojit.
- 4 Zadejte požadované informace.
- 5 Ťukněte na tlačítko **Připojit**.

#### Odpojení od sítě VPN

- 1 Dvojitým ťuknutím na stavový řádek otevřete panel Upozornění.
- 2 Ťuknutím na oznámení připojení VPN vypněte připojení.

# Synchronizace dat v zařízení

## Synchronizace s online účty

Kontakty, e-maily, události v kalendáři a další informace ve svém zařízení můžete synchronizovat s různými online účty, například s e-mailovými účty, jako je Gmail™ a Exchange ActiveSync, Facebook™ a Flickr™. Aktivujete-li funkci automatické synchronizace, můžete data pro všechny účty synchronizovat automaticky. Další možností je synchronizovat jednotlivé účty ručně.

### Nastavení online účtu pro synchronizaci

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položku **Nastavení > Synchronizace účtu > Přidat účet** a vyberte účet, který chcete přidat.
- 3 Podle pokynů vytvořte účet nebo se přihlaste k existujícímu účtu.

### Ruční synchronizace s online účtem

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na možnosti  > **Nastavení > Synchronizace účtu**.
- 2 Ťukněte na jméno účtu, se kterým chcete provést synchronizaci. Zobrazí se seznam položek, které lze s účtem synchronizovat.
- 3 Ťukněte na tlačítko pro zapnutí/vypnutí vedle položky, kterou si přejete synchronizovat.

### Odebrání online účtu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na možnosti  > **Nastavení > Synchronizace účtu**.
- 2 Ťukněte na jméno účtu, který chcete odebrat.
- 3 Ťukněte na  a potom na položku **Odebrat účet**.
- 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.

## Synchronizace se službou Microsoft® Exchange ActiveSync®

Pokud máte pracovní účet Microsoft Exchange ActiveSync, můžete přímo ze svého zařízení získat přístup k firemním e-mailovým zprávám, schůzkám v kalendáři a kontaktům. Po nastavení najdete požadované informace v aplikaci **E-mail**, **Kalendář** a **Kontakty**.

## Nastavení účtu EAS pro synchronizaci

- 1 Připravte si informace o serveru a doméně, které vám poskytl správce podnikové sítě.
  - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
  - 3 Ťukněte na položky **Nastavení > Synchronizace účtu > Přidat účet > Exchange ActiveSync.**
  - 4 Zadejte podnikovou e-mailovou adresu a heslo.
  - 5 Ťukněte na tlačítko **Další**. Zařízení začne načítat informace o účtu. Pokud dojde k chybě, informace o serveru a doméně pro daný účet zadejte ručně a pak ťukněte na položku **Další**.
  - 6 Ťuknutím na položku **OK** povolte podnikovému serveru kontrolovat vaše zařízení.
  - 7 Vyberte způsob a interval synchronizace a data, která chcete synchronizovat se zařízením, například kontakty a položky kalendáře.
  - 8 Ťukněte na tlačítko **Další** a vyberte typ oznamení pro nové e-maily.
  - 9 Znovu ťukněte na tlačítko **Další**. Zadejte název pracovního účtu a ťukněte na tlačítko **Dokončit nastavení**.
  - 10 Budete-li k tomu vyzváni, aktivujte nastavení správce zařízení, který podnikovému serveru umožní kontrolu některých pravidel zabezpečení vašeho zařízení, například znemožnění nahrávání zvuku nebo vynucení používání silného šifrování. Jinak se nastavení účtu nezdaří.
- !** Pokud změníte přihlašovací heslo pro účet EAS v počítači, musíte se znova přihlásit k účtu EAS v zařízení.

## Změna nastavení účtu EAS

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **E-mail**, ťukněte na ni a pak stiskněte tlačítko .
- 3 Ťukněte na položku **Nastavení**, vyberte účet EAS a pak změňte nastavení tohoto účtu podle potřeby.

## Nastavení intervalu synchronizace pro účet EAS

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **E-mail** a poté na položku .
- 3 Ťukněte na položku **Nastavení** a vyberte účet EAS.
- 4 Ťukněte na položky **Četnost kontroly > Četnost kontroly** a vyberte požadovaný interval.

## Odebrání účtu EAS

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na možnosti  > **Nastavení > Synchronizace účtu**.
- 2 Ťukněte na položku **Exchange ActiveSync** a pak vyberte účet EAS, který chcete odebrat.
- 3 Ťukněte na  a potom na položku **Odebrat účet**.
- 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.

# Základní nastavení

## Přístup k nastavení

Nabídka Nastavení umožňuje zobrazit a změnit různé položky nastavení zařízení. Nabídku Nastavení lze otevřít z obrazovky Aplikace nebo z panelu Rychlá nastavení.

### Otevření nabídky nastavení zařízení z obrazovky Aplikace

- 1 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení** a tukněte na ni.

### Zobrazení informací o zařízení

- 1 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Informace o telefonu** a tukněte na ni.

### Otevření a zavření panelu Rychlá nastavení

- Chcete-li otevřít panel Rychlá nastavení, přetáhněte stavový rádek směrem dolů.

### Zapnutí baterky

- 1 Dvěma prsty přetáhněte stavový rádek směrem dolů.
- 2 Tukněte na položku .

### Výběr nastavení, která se mají zobrazovat na panelu Rychlá nastavení

- 1 Stáhněte stavový rádek zcela dolů a tukněte na ikonu **Upravit**.
- 2 Na panelu v horní části obrazovky stiskněte a podržte ikonu rychlého nastavení, které chcete přidat, a poté ji přetáhněte do spodní části obrazovky.

### Změna uspořádání panelu Rychlá nastavení

- 1 Stáhněte stavový rádek zcela dolů a tukněte na ikonu **Upravit**.
- 2 Stiskněte a podržte ikonu a přetáhněte ji na požadované místo.

## Nastavení hlasitosti

Je možné upravovat hlasitost vyzvánění pro příchozí hovory a upozornění a zároveň pro přehrávání hudby a videa.

### Nastavení hlasitosti vyzvánění pomocí tlačítka pro ovládání hlasitosti

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

### Nastavení hlasitosti přehrávání médií pomocí tlačítka hlasitosti

- Při přehrávání hudby nebo videa stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti, třeba i při zamčené obrazovce.

### Zapnutí režimu vibrací

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti, dokud se nezobrazí ikona .

### Úprava úrovně hlasitosti

- 1 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu .
  - 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zvuk a oznamení** a tukněte na ně.
  - 3 Přetáhněte posuvníky hlasitosti do požadované polohy.
- ! K nezávislému nastavení hlasitosti vyzvánění, přehrávání médií a budíku můžete rovněž stisknout tlačítko zvýšení nebo snížení hlasitosti a poté tlačítko .

## Nastavení vibrací při příchozích hovorech

- 1 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Zvuk a oznámení** a tukněte na ni.
- 3 Ťuknutím na posuvník **Vibrovat také u volání** zapněte funkci.

## Nastavení vyzvánění

- 1 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk a oznámení > Vyzváněcí tón telefonu**.
- 3 Vyberte možnost v seznamu nebo tukněte na ikonu a vyberte hudební soubor uložený v zařízení.
- 4 Potvrďte akci Ťuknutím na možnost **Hotovo**.

## Výběr zvuků oznámení

- 1 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu
  - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk a oznámení > Zvuk oznámení**.
  - 3 Vyberte možnost v seznamu nebo tukněte na ikonu a vyberte hudební soubor uložený v zařízení.
  - 4 Potvrďte akci Ťuknutím na možnost **Hotovo**.
- Některé aplikace mají své vlastní zvuky oznámení, které můžete vybrat v nastavení aplikace.

## Povolení zvuku dotyků

- 1 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk a oznámení > Ostatní zvuky**.
- 3 Ťuknutím na přepínač zapněte nebo vypněte různé zvuky dotyků.

## Režim Nerušit

Zařízení můžete nastavit do režimu Nerušit a ručně určit, jak dlouho zařízení v režimu Nerušit bude. Můžete také nastavit, aby zařízení přepínalo do režimu Nerušit automaticky.

### Aktivace režimu Nerušit

- 1 Chcete-li otevřít panel Rychlá nastavení, přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Najděte položku a tukněte na ni.
- 3 Vyberte některou možnost a tukněte na tlačítko **Hotovo**.

### Rychlé přepínání mezi režimy Nerušit/Vibrace/Zvuk

- 1 Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti, dokud se nezobrazí , nebo
- 2 Ťuknutím na položku , nebo rychle přepněte mezi režimem Vibrace/Zvuk. Chcete-li aktivovat režim Nerušit, stiskněte v režimu Vibrace tlačítko ovládání hlasitosti.

### Naplánování intervalů režimu Nerušit

- 1 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk a oznámení > Nerušit > Automatická pravidla**.
- 3 Vyberte čas či událost pro naplánování intervalů režimu Nerušit nebo přidejte nové pravidlo.
- 4 Zadejte požadovaný název pravidla a klepněte na tlačítko **OK**.
- 5 Ťukněte na možnost **Dny**, zaškrtněte políčka u požadovaných dnů a pak tukněte na možnost **Hotovo**.
- 6 Pomocí možnosti **Čas zahájení** zadejte počáteční čas a tukněte na tlačítko **OK**.
- 7 Pomocí možnosti **Čas ukončení** zadejte koncový čas a tukněte na tlačítko **OK**. Zařízení se v určených časech přepne do režimu bez vyrušování.

## Nastavení výjimek z režimu Nerušit

Můžete určit, které typy oznámení budou v režimu Nerušit doprovázeny zvukem, a můžete také filtrovat tato vyrušení na základě jejich původce. Mezi nejběžnější typy výjimek patří:

- Události v kalendáři a připomenutí
- Hovory
- Zprávy
- Budíky

### Povolení výjimek v režimu Nerušit

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk a oznámení > Nerušit > Pouze prioritní**.
- 3 Ťukněte na přepínač požadované volby.

### Postup přidružení výjimek s konkrétními typy kontaktů

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk a oznámení > Nerušit > Pouze prioritní**.
- 3 Ťukněte na položku **Volání** nebo **Zprávy**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

## Nastavení obrazovky

### Přizpůsobení jasu obrazovky ručně bez ohledu na osvětlení

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Displej** a ťukněte na ni.
- 3 Posuvník **Adaptivní jas** přetáhněte do polohy **Vyp**.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Úroveň jasu**.
- 5 Přetažením posuvníku upravte jas.

 Snížením úrovně jasu zvýšte výdrž baterie.

### Zapnutí nebo zákaz vibrace při dotyku

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk a oznámení > Ostatní zvuky**.
- 3 Ťuknutím na jezdce **Při dotyku vibrovat** zapněte nebo vypněte funkci.

### Nastavení doby nečinnosti před vypnutím obrazovky

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Displej > Režim spánku**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

 Chcete-li obrazovku rychle vypnout, stiskněte krátce tlačítko napájení .

### Nastavení velikosti písma

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Displej > Velikost písma**.
- 3 Vyberte upřednostňovanou možnost.

### Nastavení vyvážení bílé barvy displeje

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Displej > Vyvážení bílé**.
- 3 Přetáhněte posuvníky do požadované polohy a upravte nastavení vyvážení bílé barvy.

 Chcete-li nastavení vyvážení bílé barvy vrátit zpět na výchozí hodnoty, ťukněte na položky  **Výchozí hodnoty**.

## Inteligentní podsvícení

Funkce Inteligentní podsvícení udržuje obrazovku rozsvícenou po dobu, kdy zařízení držíte v ruce. Jakmile zařízení položíte, obrazovka se vypne v souladu s nastavením režimu spánku.

### Vypnutí nebo zapnutí funkce Inteligentní podsvícení

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Displej** > **Chytré řízení podsvícení**.
- 3 Ťuknutím na přepínač zapněte nebo vypněte funkci.

## Režim rukavic

V režimu rukavic můžete ovládat zařízení pomocí obrazovky, i když máte na rukou rukavice. Po zapnutí režimu rukavic se na oblasti obrazovky, kde byl zjištěn dotyk, zobrazí kurzor ve tvaru kroužku.

### Povolení režimu rukavic

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Displej**.
  - 2 Ťukněte na přepínač **Režim pro rukavice**.
-  Citlivost závisí na velikosti kontaktní plochy mezi obrazovkou a prstem ruky v rukavici, kterým chcete obrazovku ovládat.

## Připnutí obrazovky

Pomocí funkce připnutí obrazovky můžete zajistit, aby stále zůstala zobrazena určitá aplikace. Například když hraješ hru a omylem stisknete tlačítko Domů, funkce připnutí obrazovky zabrání minimalizaci probíhající hry. Tuto funkci můžete také použít, když zařízení někomu půjčujete a chcete znesnadnit přechod do jiné aplikace. Můžete například své zařízení někomu půjčit, aby vás vyfotografoval, a připnout obrazovku aplikace Fotoaparát, aby nešlo jednoduše přejít například do e-mailu.

-  Připnutí obrazovky není bezpečnostní funkce a nezabrání uživateli v odepnutí obrazovky a používání vašeho zařízení dle libosti. Chcete-li ochránit svá data, můžete zařízení nastavit tak, aby k odepnutí obrazovky vyžadovalo kód PIN, heslo nebo bezpečnostní vzor.

### Povolení nebo zákaz připnutí obrazovky

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Připnutí obrazovky**.
  - 3 Ťuknutím na přepínač zapněte nebo vypněte funkci.
  - 4 Pokud jste povolili připnutí obrazovky, můžete ťuknutím na přepínač **Při uvolnění uzamknout zařízení** tuto dodatečnou funkci zabezpečení podle potřeby povolit nebo zakázat.
-  Schéma odemknutí, kód PIN ani heslo nejsou pro funkci připínání obrazovky povinné.

## Připnutí obrazovky

- 1 Ujistěte se, že je ve vašem zařízení povolená funkce připnutí obrazovky.
- 2 Otevřete aplikaci a přejděte na obrazovku, kterou chcete připnout.
- 3 Ťukněte na tlačítko .
- 4 Pro zobrazení ikony připnutí obrazovky  přejedte prstem nahoru.
- 5 Ťukněte na tlačítko .
- 6 V místní nabídce ťukněte na možnost **Rozumím**.

### Zrušení připnutí obrazovky

- 1 Na připnuté obrazovce stiskněte a podržte současně tlačítka  a .
  - 2 Obě tlačítka uvolňte.
-  Pokud jste při aktivaci funkce připnutí obrazovky vybrali některý prvek zabezpečení, bude třeba zadat kód PIN, heslo nebo nakreslit odemykací schéma, aby mohlo být připnutí zrušeno.

## Nastavení aplikací

Některé aplikace poté, co je začnete používat, požádají o oprávnění. Oprávnění můžete přidělit nebo odebrát aplikacím jednotlivě, buď z nabídky Nastavení, nebo z potvrzovacího dialogového okna Oprávnění. Požadavky na oprávnění závisejí na podobě aplikace.

### Přidělení a odebrání oprávnění

Po zobrazení dialogového okna si můžete zvolit, zda chcete oprávnění přidělit nebo odebrat. Pokud jste dříve používali jinou verzi systému Android, většina aplikací má již potřebná oprávnění přidělena.

#### Přidělení oprávnění

- 1 Chcete-li přidělit oprávnění, tukněte na možnost **Povolit**.
- 2 Při druhém zobrazení potvrzovacího dialogu můžete vybrat možnost **Již se znova neptat**.
- 3 V dialogovém okně je také vysvětleno, proč aplikace oprávnění potřebuje a pro co je konkrétně používá. Dialogové okno zavřete tuknutím na možnost **OK**.

#### Odebrání oprávnění

- Chcete-li odebrat oprávnění, tukněte na možnost **Odmítnout**, když je zobrazeno dialogové okno.
- 💡 Některé aplikace bude možné používat, i když jim odebráte oprávnění.

### Kritická oprávnění

Některá oprávnění jsou nutná k tomu, aby aplikace fungovaly tak, jak mají. V takových případech o tom dostanete informaci v dialogovém okně.

#### Konfigurace aplikací

- 1 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu .
- 2 Tukněte na položky **Nastavení > Aplikace > **.
- 3 Vyberte možnost konfigurace, např. **Oprávnění aplikací**, a poté zvolte aplikaci, kterou chcete konfigurovat.

#### Přidělení kritických oprávnění

- 1 Chcete-li přidělit oprávnění, tukněte na možnost **Pokračovat > INFO O APLIKACI > Oprávnění**.
  - 2 Vyhledejte potřebné kritické oprávnění.
  - 3 Tuknutím na příslušný přepínač upravte oprávnění.
- ! Oprávnění můžete spravovat také v nabídce **Nastavení > Aplikace**. Tukněte na aplikaci a podle potřeby upravte oprávnění.

### Přidělení a odebrání oprávnění pro automatické aktualizace

Pokud je povolena funkce automatické aktualizace, vaše aplikace budou aktualizovány bez upozornění, takže si nemusíte všimnout, že se stahují velké objemy dat. Chcete-li se vyhnout potenciálně vysokým poplatkům za přenos dat, můžete automatické aktualizace zakázat nebo je povolit pouze prostřednictvím připojení Wi-Fi. K zakázání automatické aktualizace aplikací je nutné tuto funkci zakázat v aplikaci Play Store™ i v aplikaci What's New (je-li k dispozici).

#### Povolení nebo zákaz automatických aktualizací pro všechny aplikace na webu Play Store

- 1 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Tukněte na položku  a potom na **Nastavení > Automatická aktualizace aplikací**.
- 3 Vyberte upřednostňovanou možnost.

## Povolení nebo zákaz automatických aktualizací pro všechny aplikace v aplikaci What's New

- 1 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Tukněte na položku a potom na **Nastavení > Automatická aktualizace aplikací**.
- 3 Vyberte upřednostňovanou možnost.

## Odkazování do aplikací

Zařízení může vybrat výchozí aplikaci, kterou bude otevřen konkrétní webový odkaz. To znamená, že pokud je odkaz nastaven, nemusíte při každém otevření odkazu vybírat aplikaci. Výchozí aplikaci můžete kdykoliv změnit.

### Správa odkazů v aplikacích z nabídky Nastavení

- 1 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Aplikace** a tukněte na ně.
- 3 Tukněte na položku a vyhledejte možnost **Odkazy aplikací**.
- 4 Vyberte aplikaci a přzpůsobte nastavení podle požadavků.

## Resetování aplikací

Pokud některé aplikace přestanou reagovat nebo způsobují potíže se zařízením, můžete je resetovat nebo vymazat jejich data.

### Resetování předvoleb aplikace

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku .
  - 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Aplikace** a tukněte na ni.
  - 3 Tukněte na a potom na položku **Obnovit předvolby aplikace**.
- ! Resetováním předvoleb aplikace neodstraníte ze zařízení žádná data související s danou aplikací.

### Vymazání dat aplikace

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku .
  - 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Aplikace** a tukněte na ně, poté přejedte na kartu **Vše**.
  - 3 Vyberte požadovanou aplikaci nebo službu a tukněte na položku **VYMAZAT DATA**.
- ! Při vymazání dat aplikace dojde k trvalému odstranění dat příslušné aplikace ze zařízení.
- ! Možnost vymazání dat aplikace není k dispozici pro všechny aplikace a služby.

### Vymazání mezipaměti aplikace

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku .
  - 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Aplikace** a tukněte na ně, poté přejedte na kartu **Vše**.
  - 3 Vyberte požadovanou aplikaci nebo službu a tukněte na položku **VYMAZAT MEZIPAMĚŤ**.
- ! Možnost vymazání mezipaměti aplikace není k dispozici pro všechny aplikace a služby.

### Vymazání výchozích nastavení aplikace

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku .
  - 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Aplikace** a tukněte na ně, poté přejedte na kartu **Vše**.
  - 3 Vyberte požadovanou aplikaci nebo službu a tukněte na položku **VYMAZAT VÝCHOZÍ NASTAVENÍ**.
- ! Možnost vymazání výchozích nastavení aplikace není k dispozici pro všechny aplikace a služby.

## Spořič obrazovky Snít

Snít je interaktivní spořič obrazovky, který po určité době nečinnosti automaticky zobrazuje barvy, fotografie nebo prezentace snímků, pokud je zařízení v kolébce nebo pokud se nabíjí.

- Na zařízeních s více uživatelskými účty může mít každý uživatel své vlastní nastavení spořiče Snít.

### Vypnutí nebo zapnutí spořiče obrazovky Snít

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Displej > Snění**.
- 3 Ťuknutím na přepínač zapněte nebo vypněte funkci.

### Výběr obsahu spořiče obrazovky Snít

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Displej > Snění**.
- 3 Ťuknutím na přepínač zapněte funkci.
- 4 Vyberte obsah, má spořič obrazovky zobrazovat.

### Manuální spuštění spořiče obrazovky Snít

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Displej > Snění**.
- 3 Ťuknutím na přepínač zapněte funkci.
- 4 Chcete-li spořič obrazovky Snít aktivovat ihned, ťukněte na volbu a poté na tlačítko **Spustit**.

## Nastavení jazyka

V zařízení můžete nastavit výchozí jazyk a později jej kdykoli změnit. Také můžete změnit jazyk psaní při zadávání textu.

### Změna jazyka

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Jazyk a vstup > Jazyk**.
  - 3 Vyberte požadovanou možnost.
  - 4 Ťukněte na tlačítko **OK**.
- ! Jestliže jste vybrali nesprávný jazyk a nemůžete přečíst text nabídek, ťukněte na ikonu . Poté vyberte text vedle možnosti a v následující nabídce vyberte první položku. Potom můžete vybrat požadovaný jazyk.

## Datum a čas

V zařízení můžete změnit čas a datum.

### Ruční nastavení data

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Datum a čas** a ťukněte na ni.
- 3 Ťuknutím na posuvník vypněte funkci **Automatické datum a čas**.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Nastavení data**.
- 5 Listováním doleva nebo doprava či pomocí šípek nastavte požadované datum.
- 6 Ťukněte na tlačítko **OK**.

## Ruční nastavení času

- 1 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Datum a čas** a tukněte na ně.
- 3 Ťuknutím na posuvník vypněte funkci **Automatické datum a čas**.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Nastavení času**.
- 5 Zadejte hodnoty hodin a minut.
- 6 Ťukněte na tlačítko **OK**.

## Nastavení časového pásma

- 1 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Datum a čas** a tukněte na ni.
- 3 Ťuknutím na posuvník vypněte funkci **Automatické čas. pásmo**.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Volba časového pásmá**.
- 5 Vyberte požadovanou možnost.

## Mobile BRAVIA® Engine

Technologie Mobile BRAVIA® Engine od společnosti Sony vylepšuje zobrazování fotografií a videí a přináší jasnější, ostřejší a přirozenější obraz. Ke snížení spotřeby energie je technologie BRAVIA Engine ve výchozím nastavení vypnuta.

## Zapnutí nástroje Mobile BRAVIA® Engine

- 1 Na úvodní obrazovce tukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Displej > Vylepšení snímku** a tukněte na ni.
- 3 Ťukněte na přepínač **Mobile BRAVIA Engine 2**, pokud již není vybraný.

## Zlepšení přehrávání zvuku

Zvuk reprodukovaný vaším zařízením můžete zlepšit ručním povolením některých funkcí, např. Ekvizér nebo Prostorový zvuk. Můžete také použít dynamickou normalizaci pro zmenšení rozdílů v hlasitosti různých skladeb nebo videí.

### Automatické zlepšení reprodukce zvuku

- 1 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk a oznámení > Nastavení zvuku**.
- 3 Ťuknutím na přepínač zapněte funkci **ClearAudio+**.

### Ruční přizpůsobení nastavení zvuku

- 1 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu .
  - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk a oznámení > Nastavení zvuku**.
  - 3 Ťuknutím na přepínače vypněte funkce **ClearAudio+** a **DSEE HX**, pokud jsou povoleny.
  - 4 Ťukněte na možnost **Zvukové efekty > Ekvizér**.
  - 5 Vyberte přednastavené uspořádání z rozevíracího seznamu nebo přizpůsobte nastavení zvuku ručně přetažením posuvníků nahoru nebo dolů.
- !** Ruční přizpůsobení výstupu zvuku nemá vliv na aplikace hlasové komunikace. Například nedojde k žádné změně kvality hlasového hovoru.

### Snížení rozdílů v hlasitosti pomocí dynamické normalizace

- 1 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk a oznámení > Nastavení zvuku**.
- 3 Ťuknutím na přepínač vypněte funkci **DSEE HX**, je-li povolena.
- 4 Ťuknutím na přepínač zapněte funkci **Dynamická normalizace**.

## Více uživatelských účtů

Vaše zařízení podporuje více uživatelských účtů, takže se mohou různí uživatelé přihlašovat k zařízení a používat ho zvlášť. Více uživatelských účtů můžete s výhodou využít v situaci, kdy zařízení využíváte společně s jinými lidmi nebo když ho chcete někomu půjčit. Uživatel, který použije zařízení jako první, se stane jeho vlastníkem. Účty ostatních uživatelů může spravovat pouze vlastník zařízení. Vedle účtu vlastníka existují dva další typy účtů:

- Běžný uživatel: Tento typ účtu je vhodný pro někoho, kdo vaše zařízení používá pravidelně.
  - Host: Účet hosta můžete povolit pro někoho, kdo bude zařízení používat jen dočasně.
- ! Některé funkce má k dispozici pouze vlastník. Například pouze vlastník může povolit instalaci aplikací z jiných zdrojů než Google Play™.

## Účet běžného uživatele

Přidáním účtů běžných uživatelů můžete různým uživatelům umožnit odlišná nastavení plochy, tapet a obecných nastavení. Mohou mít také oddělený přístup k aplikacím a k paměťovému úložišti pro ukládání například hudby nebo fotografií. V zařízení můžete vytvořit až tři účty běžných uživatelů.

### Přidání běžného uživatelského účtu

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášeni jako vlastník, tj. uživatel, který spustil zařízení jako první.
  - 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 3 Ťukněte na položky **Nastavení > Uživatelé > Přidat uživatele**.
  - 4 Ťukněte na tlačítko **OK**. Nový účet byl vytvořen.
  - 5 Ťukněte na tlačítko **NASTAVIT**. Obrazovka se uzamkne a v pravém horním rohu se zobrazí ikona znázorňující nově přidaného uživatele.
  - 6 Obrazovku odemknete tak, že po ní přejedete prstem směrem nahoru.
  - 7 Chcete-li nastavit účet pro uživatele, pokračujte podle pokynů na obrazovce.
- 💡 Účet pro běžného uživatele můžete také přidat na libovolné obrazovce pomocí stavového rádku. Stačí přetáhnout stavový rádek zcela dolů, ťuknout na ikonu uživatele a poté na položku **Přidat uživatele**.

### Povolení nebo zakázání odchozích telefonních hovorů pro běžný uživatelský účet

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášeni jako vlastník.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 3 Vyhledejte položky **Nastavení > Uživatelé** a ťukněte na ně.
- 4 Ťukněte na ikonu  vedle jména příslušného uživatele a ťuknutím na posuvník **Zapnout telefonní hovory** povolte nebo zakažte funkci pro tohoto uživatele.

### Odstanení účtu běžného uživatele ze zařízení

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášeni jako vlastník.
- 2 Na ploše ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení > Uživatelé** a ťukněte na ni.
- 4 Ťukněte na možnost  vedle jména uživatele, kterého chcete odstranit, a poté na možnost **Odebrat uživatele > Smazat**.

## Účet hosta

Chcete-li někomu umožnit dočasné používání vašeho zařízení, přepněte na účet hosta. V režimu hosta bude vaše zařízení vypadat jako čerstvě nainstalovaný systém s předinstalovanými aplikacemi. Jakmile váš host přestane zařízení používat, můžete jeho relaci vymazat a další host bude mít opět čisté zařízení. Účet hosta je předinstalován a nelze jej odstranit.

## Aktivace účtu hosta

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášeni jako vlastník, tj. uživatel, který spustil zařízení jako první.
  - 2 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu .
  - 3 Tukněte na položky **Nastavení > Uživatelé > Host**.
-  Účet hosta můžete také aktivovat ze stavového řádku na jakékoli obrazovce. Stačí přetáhnout stavový řádek zcela dolů, tuknout na ikonu uživatele a poté na položku **Přidat hosta**.

## Povolení nebo zakázání odchozích telefonních hovorů pro uživatelský účet hosta

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášeni jako vlastník.
- 2 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu .
- 3 Vyhledejte položky **Nastavení > Uživatelé** a tukněte na ně.
- 4 Tukněte na ikonu  vedle **Host** a tuknutím na posuvník **Zapnout telefonní hovory** povolte nebo zakažte funkci pro uživatele typu host.

## Vymazání dat relace hosta

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášeni pod účtem hosta.
  - 2 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu .
  - 3 Vyhledejte položky **Nastavení > Uživatelé** a tukněte na ně.
  - 4 Najděte položku **Odebrat hosta** a tukněte na ni.
  - 5 Tukněte na tlačítko **Odebrat**.
-  Relaci hosta můžete také resetovat ze stavového řádku kterékoli obrazovky, pokud zůstáváte k účtu hosta přihlášeni. Stačí přetáhnout stavový řádek dolů, tuknout na ikonu uživatele a poté na položku **Odebrat hosta**.

## Přepínání mezi uživatelskými účty

### Přepínání mezi účty více uživatelů

- 1 Pro zobrazení seznamu uživatelů přetáhněte stavový řádek dolů dvěma prsty a poté tukněte na ikonu uživatele v pravém horním rohu obrazovky.
  - 2 Tukněte na ikonu představující uživatelský účet, na který chcete přepnout. Zobrazí se zamýkací obrazovka pro tento uživatelský účet.
-  Přepínáte-li na účet hosta, tuknutím na možnost **Začít znova** můžete vymazat předchozí relaci, nebo v ní můžete pokračovat tuknutím na možnost **Ano, pokračovat**.

## Nastavení více uživatelských účtů

Na zařízení s více uživatelskými účty se nastavení rozdělují do tří skupin:

- Nastavení, která může změnit každý uživatel a která ovlivňují všechny uživatele. Například nastavení jazyka, Wi-Fi, režim Letadlo, NFC a Bluetooth®.
- Nastavení, která ovlivňují pouze aktuální uživatelský účet. Sem patří například nastavení synchronizace dat, zamýkání obrazovky, správa účtů a nastavení tapety.
- Nastavení, která jsou viditelná pouze pro vlastníka zařízení a ovlivňují všechny uživatele, například nastavení sítě VPN.

# Zadávání textu

## Klávesnice na obrazovce

Na klávesnici QWERTY na obrazovce můžete zadávat text ťuknutím na každé jednotlivé písmeno nebo s využitím funkce zadávání gesty, která umožňuje sestavovat slova tažením prstu z písmene na písmeno. Chcete-li raději použít menší verzi klávesnice na obrazovce a zadávat text pouze jednou rukou, můžete místo toho aktivovat jednoruční klávesnici.

K zadávání textu můžete vybrat až tři jazyky. Funkce inteligentního rozpoznávání jazyka zjistí jazyk, který používáte, a během psaní bude předvídat slova z tohoto jazyka. Některé aplikace otevírají klávesnici na obrazovce automaticky, například aplikace pro zasílání e-mailů a zpráv SMS.



- 1 Odstranění znaku před kurzorem
- 2 Ukončení řádku nebo potvrzení zadání textu
- 3 Vložení mezery
- 4 Přizpůsobení klávesnice. Toto tlačítko po přizpůsobení klávesnice zmizí.
- 5 Zobrazení čísel a symbolů. Další symboly zobrazíte ťuknutím na tlačítko +=\$.
- 6 Přepnutí mezi psaním malými písmeny ⇧, následujícím velkým písmenem ⇤ a všemi velkými písmeny ⇢. U některých jazyků se tato klávesa používá k vložení speciálních znaků daného jazyka.

### Zobrazení klávesnice na obrazovce pro zadání textu

- Ťukněte na pole pro zadání textu.

### Použití klávesnice na obrazovce při orientaci na šířku

- Když je otevřena klávesnice na obrazovce, otočte zařízením do strany.
- ! V nastavení některých aplikací může být nutné povolit orientaci na šířku.

### Zadávání textu po jednotlivých znacích

- 1 Chcete-li zadat znak viditelný na klávesnici, Ťukněte na něj.
- 2 Chcete-li zadat variantu znaku, dotkněte se standardního znaku na klávesnici a podržte jej. Zobrazí se seznam dostupných možností, ve kterém můžete vybrat požadovanou možnost. Chcete-li například zadat znak „é“, dotkněte se klávesy „e“ a podržte ji, dokud se nezobrazí další možnosti. Poté držte prst na klávesnici, posuňte jej a vyberte znak „é“.

### Zadání tečky

- Po dokončení zadávání slova Ťukněte dvakrát na mezerník.

## Zadávání textu pomocí funkce Psát pomocí tahů

- 1 Když je zobrazena klávesnice na obrazovce, tažením prstu od písmene k písmenu zadejte požadované slovo.
- 2 Po dokončení zadávání slova zvedněte prst. Na základě písmen, po kterých jste přejeli prstem, se zobrazí návrh slova.
- 3 Pokud se nezobrazí požadované slovo, tuknutím na položku zobrazte další možnosti a vyberte požadované slovo. Pokud se nezobrazí požadovaná možnost, odstraňte celé slovo a tažením prstu od písmene k písmenu nebo tuknutím na každé písmeno zadejte požadované slovo.

## Změna nastavení funkce zadávání gesty


- 1 Když je otevřena klávesnice na obrazovce, tukněte na ikonu .
- 2 Tukněte na a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci zadávání gesty, zapněte nebo vypněte přepínač **Psát pomocí tahů**.

## Použití jednoruční klávesnice

- 1 Otevřete klávesnici na obrazovce v režimu na výšku a tukněte na možnost .
  - 2 Tukněte na položku a potom na položku **Jednoruká klávesnice**.
  - 3 Chcete-li jednoruční klávesnici přesunout na levou nebo pravou stranu obrazovky, tukněte na položku nebo .
- Chcete-li se vrátit k použití kompletní klávesnice na obrazovce, tukněte na položku .

## Telefonní klávesnice

Telefonní klávesnice se podobá klávesnici běžného telefonu s 12 klávesami. Poskytuje možnosti automatického dokončování slov a zadávání textu vícenásobným tuknutím. Metodu zadávání textu na telefonní klávesnici lze aktivovat v nastavení klávesnice. Telefonní klávesnice je k dispozici pouze při orientaci telefonu na výšku.

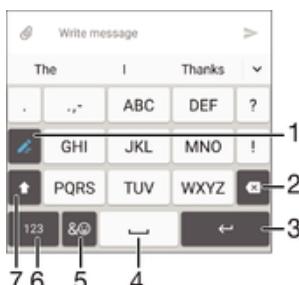

- 1 Výběr způsobu zadávání textu. Na každý znak můžete jednou tuknout a využít návrhy slov nebo tukat na tlačítko do té doby, než vyberete požadovaný znak.
- 2 Odstranění znaku před kurzorem
- 3 Ukončení řádku nebo potvrzení zadání textu
- 4 Vložení mezery
- 5 Zobrazení symbolů a emotikon
- 6 Zobrazení čísel
- 7 Změna velikosti znaků a zapnutí funkce Caps Lock

## První otevření telefonní klávesnice

- 1 Tukněte na pole pro zadání textu a poté tukněte na možnost .
- 2 Klepněte na položku a poté na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 Tukněte na položku **Klávesnice na výšku** a vyberte možnost **Telefonní klávesnice**.

### Zadávání textu pomocí telefonní klávesnice

- Je-li na telefonní klávesnici zobrazena ikona , ťukněte na každou klávesu pouze jednou, i když požadované písmeno není na klávese uvedeno jako první. Dlouhým stisknutím řádku navržených slov zobrazte seznam dalších návrhů a vyberte slovo ze seznamu.
- Je-li na telefonní klávesnici zobrazena ikona , ťukněte na obrazovce na klávesu se znakem, který chcete zadat. Toto tlačítko stiskněte kolikrát, kolikrát je to nutné, aby se zobrazil požadovaný znak. Stejně postupujte i u dalšího znaku, který chcete zadat, a tak dále.

### Zadávání čísel pomocí telefonní klávesnice

- Když je zobrazena telefonní klávesnice, ťukněte na možnost . Zobrazí se telefonní klávesnice s čísly.

### Vkládání symbolů a emotikon pomocí telefonní klávesnice

- Když je zobrazena telefonní klávesnice, ťukněte na možnost . Zobrazí se mřížka se symboly a emotikonami.
- Přechodem nahoru nebo dolů zobrazíte další možnosti. Symbol nebo emotikonu vyberete ťuknutím.

### Zadávání textu pomocí hlasového vstupu

K zadávání textu můžete místo klávesnice použít funkci hlasového vstupu. Stačí vyslovit zadávaná slova. Hlasový vstup je experimentální technologie společnosti Google™. Je k dispozici v celé řadě jazyků a regionů.

#### Povolení hlasového vstupu

- Když je otevřena klávesnice na obrazovce, ťukněte na ikonu .
- Ťukněte na  a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
- Posuvník **Klávesa hlasového zadávání Google™** přetáhněte doprava.
- Uložte nastavení ťuknutím na možnost . Na klávesnici na obrazovce se nyní bude zobrazovat ikona mikrofonu .

#### Zadávání textu pomocí hlasového vstupu

- Otevřete klávesnici na obrazovce a zkontrolujte, zda je zapnuta funkce hlasového vstupu.
- Ťukněte na tlačítko . Když se na obrazovce zobrazí , vyslovte požadovaný text.
- Až domluvíte, ťukněte na ikonu  znova. Zobrazí se návrh textu.
- Je-li to třeba, upravte návrh ručně.

### Úprava textu

Během psaní můžete vybrat, vyjmout, zkopiřovat nebo vložit text. K možnostem úprav získáte přístup dvojím ťuknutím na zadaný text. Možnosti úprav poté budou k dispozici prostřednictvím lišty aplikací.

#### Panel pro úpravu textu

Po výběru textu dvojitým ťuknutím na slovo se zobrazí panel úprav, na kterém jsou k dispozici různé nástroje:

- Vyjmout**
- Kopírovat**
- Vložit**
- Sdílet**
- Vybrat vše**
- Asistence**

! Volba **Vložit** se zobrazí pouze tehdy, když máte text uložený ve schránce.

## Výběr textu

- 1 Dvojitým tuknutím na slovo je zvýrazněte.
- 2 Ťuknutím na karty po stranách zvýrazněného slova můžete vybrat další text.

## Úprava textu

- 1 Pokud dvakrát ťukněte na slovo, zobrazí se lišta aplikací.
- 2 Vyberte text, který chcete upravit, a poté pomocí lišty aplikací proveděte požadované změny.

## Přizpůsobení klávesnice na obrazovce

Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce můžete zobrazit nastavení klávesnice a další nastavení zadávání textu, které umožňují například nastavení jazyka psaní, automatického dokončování a opravy slov. Vypnutím funkce inteligentního rozpoznávání jazyka můžete získávat návrhy slov pro jeden zvolený jazyk.

Klávesnice může využívat text, který jste napsali ve zprávách a jiných aplikacích, k tomu, aby se naučila váš styl psaní. K dispozici je rovněž Průvodce přizpůsobením, který vám pomůže se základním nastavením. Můžete také zvolit používání několika klávesnic a přecházet mezi nimi. Například si můžete vybrat čínskou klávesnici Xperia™ nebo japonskou klávesnici Xperia™.

### Nastavení přístupu ke klávesnici na obrazovce

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ťukněte na možnost 12!?.
- 2 Ťukněte na ikonu , poté na položku **Nastavení klávesnice** a upravte nastavení podle potřeby.
- 3 Chcete-li přidat jazyk zápisu při zadávání textu, ťukněte na položku **Jazyky psaní** a zaškrtněte příslušná polička.

### Změna nastavení návrhů slov

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ťukněte na možnost 12!?.
- 2 Ťukněte na ikonu a pak na možnosti **Nastavení klávesnice > Návrhy slov**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

### Změna jazyka psaní pomocí klávesnice na obrazovce

- ! Tato funkce je k dispozici, pouze pokud jste přidali více než jeden jazyk pro zadávání textu a je vypnutá funkce inteligentního rozpoznávání jazyka nebo když nastavené jazyky používají jinou než latinskou abecedu.
- Když zadáváte text pomocí klávesnice na obrazovce, můžete ťuknutím na ikonu jazyka přepínat mezi jednotlivými jazyky. Ťukejte například na ikonu , dokud se neobjeví požadovaný jazyk.

### Změna nastavení Použít můj styl psaní

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ťukněte na možnost 12!?.
- 2 Ťukněte na tlačítko , potom ťukněte na možnost **Nastavení klávesnice > Použít můj styl psaní** a vyberte požadovanou možnost.

### Změna nastavení inteligentního rozpoznávání jazyka

- ! Chcete-li použít inteligentní rozpoznávání jazyka, musí být v nabídce **Jazyky psaní** vybrán více než jeden jazyk. Podporovány jsou pouze jazyky využívající latinku.
- 1 Když je otevřena klávesnice na obrazovce, ťukněte na ikonu .
  - 2 Ťukněte na a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
  - 3 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci inteligentního rozpoznávání jazyka, zapněte nebo vypněte přepínač **Inteligentní detekce jazyka**.

## Výběr varianty rozložení klávesnice

- ! Varianty rozložení pro klávesnici na obrazovce nemusí být k dispozici pro všechny jazyky. Pro každý jazyk zadávání textu můžete vybrat jiné rozložení klávesnice.
- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ťukněte na možnost 12!?.
- 2 Ťukněte na a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 Ťukněte na ikonu **Jazyky psaní** a poté na ikonu vedle jazyka pro zadávání textu.
- 4 Vyberte požadované rozložení klávesnice.
- 5 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **OK**.


## Výběr jiné klávesnice

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ťukněte na možnost v pravé dolní části obrazovky.
  - 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 💡 Chcete-li nabídku klávesnic rozšířit, ťukněte na možnost **Další klávesnice** a poté přetáhněte požadované přepínače doprava.

# Volání

## Volání

Hovor lze uskutečnit ručním zadáním telefonního čísla, výběrem čísla uloženého v seznamu kontaktů v zařízení nebo ťuknutím na telefonní číslo v zobrazení seznamu volání. Můžete rovněž použít funkci chytrého vytáčení k rychlému nalezení čísel ze seznamu kontaktů a seznamů volání tím, že zadáte část jména nebo čísla kontaktu a vyberete požadovanou položku z nabídnutého seznamu.

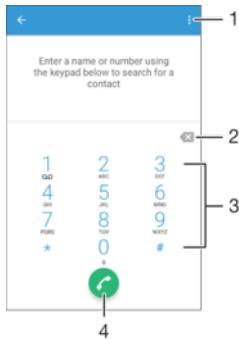

- 1 Zobrazení dalších možností
- 2 Smazání čísla
- 3 Číselník
- 4 Tlačítko volání

### Otevření telefonního číselníku

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
- 2 Najděte položku ☎ a ťukněte na ni.
- 3 Pokud se číselník neobjeví, ťukněte na tlačítko ☎.

### Vytočení telefonního čísla

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu ☰.
- 2 Najděte položku ☎ a ťukněte na ni.
- 3 Je-li zobrazen seznam hovorů, ťuknutím na tlačítko ☎ otevřete číselník.
- 4 Zadejte telefonní číslo a ťukněte na položku ☎.
- 💡 Chcete-li vymazat chybně vložené číslo, ťukněte na tlačítko ✖.

### Uskutečnění hovoru pomocí chytrého vytáčení

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu ☰.
- 2 Najděte položku ☎ a ťukněte na ni.
- 3 Je-li zobrazen seznam hovorů, ťuknutím na tlačítko ☎ otevřete číselník.
- 4 Pomocí číselníku zadejte písmena nebo číslice odpovídající kontaktu, který chcete volat. Při zadání každého písmena nebo číslice se zobrazí seznam možných shod.
- 5 Ťukněte na kontakt, který chcete volat.

### Uskutečnění mezinárodního hovoru

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu ☰.
- 2 Najděte položku ☎ a ťukněte na ni. Zobrazí se seznam volání.
- 3 Ťuknutím na ikonu ☎ zobrazte číselník.
- 4 Dotkněte se tlačítka 0 a podržte je stisknuté, dokud se nezobrazí znaménko +.
- 5 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodních nul) a telefonní číslo. Potom ťukněte na tlačítko ☎.

## Přidání čísla přímé volby na plochu

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Úvodní obrazovka a podržte je, dokud zařízení nezavibruje a nezobrazí se nabídka přizpůsobení.
- 2 V nabídce přizpůsobení ťukněte na možnost **Widgety > Zkratky**.
- 3 V seznamu aplikací vyberte možnost **Přímá volba**.
- 4 Vyberte kontakt a číslo, které chcete pro zkratku přímé volby použít.

## Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla

Můžete zvolit, zda se má na zařízeních osob, jimž voláte, zobrazovat vaše telefonní číslo.

### Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla během odchozích hovorů

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Hovor > Další nastavení > ID volajícího** a vyberte některou z možností.  
! Tuto možnost nemusí poskytovat všichni operátoři.

## Přijímání hovorů

Obdržíte-li příchozí hovor a zařízení se nachází v režimu spánku nebo je obrazovka uzamčena, otevřete se aplikace telefonu ve formátu zobrazení celé obrazovky. Když obdržíte příchozí hovor a obrazovka je aktivní, příchozí hovor se zobrazí jako upozornění, tzn. v minimalizovaném plovoucím okně na kterékoli otevřené obrazovce. Při obdržení takového oznamení si můžete vybrat, zda chcete na hovor odpovědět a otevřít obrazovku aplikace telefonu, nebo odmítnout hovor a zůstat na aktuální obrazovce.

### Přijetí příchozího hovoru, není-li obrazovka aktivní

- Přetáhněte tlačítko doprava.

### Přijetí příchozího hovoru při aktivní obrazovce

- Ťukněte v upozornění zobrazeném v horní části obrazovky na možnost **PŘIJMOUT**.  
! Místo přijetí hovoru můžete také přejít do hlavní obrazovky aplikace telefonu ťuknutím na horní část okna oznamení upozornění. Pomocí této metody získáte další možnosti pro práci s hovorem. Můžete se například rozhodnout odmítnout hovor odesláním zprávy nebo ho přesměrovat do hlasové schránky.

### Odmítnutí příchozího hovoru při neaktivní obrazovce

- Při příchozím hovoru přetáhněte ikonu doleva.

### Odmítnutí příchozího hovoru při aktivní obrazovce

- Ťukněte v upozornění zobrazeném v horní části obrazovky na možnost **ZAMÍTNOUT**.  
! Místo odmítnutí hovoru můžete také přejít do hlavní obrazovky aplikace telefonu ťuknutím na horní část okna oznamení upozornění. Pomocí této metody získáte další možnosti pro práci s hovorem. Můžete například hovor odmítnout odesláním zprávy SMS.

### Vypnutí vyzváněcího tónu u příchozího hovoru

- Při příjmu hovoru stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

## Použití záznamníku

Aplikaci záznamníku v zařízení můžete využít k přijímání hovorů, jste-li zaneprázdněni nebo zmeškáte-li hovor. Můžete povolit funkci automatického přijetí hovoru a určit, kolik sekund se má vyčkat, než jsou hovory automaticky přijaty. Můžete rovněž ručně

přesměrovat hovory na záznamník, pokud jste příliš zaneprázdňeni a nemůžete je přijmout. Zprávy v záznamníku si pak můžete kdykoli poslechnout.

- ! Před použitím záznamníku musíte nahrát uvítací zprávu.

#### Záznam uvítací zprávy pro záznamník

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťkněte na položku .
- 2 Ťkněte na položky **Nastavení > Hovor > Záznamník Xperia™ > Uvítání**.
- 3 Ťkněte na položku **Zaznamenat nové uvítání** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

#### Povolení automatického přijetí hovoru

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťkněte na ikonu .
  - 2 Ťkněte na položky **Nastavení > Hovor > Záznamník Xperia™**.
  - 3 Posuvník **Záznamník** přetáhněte doprava.
-  Pokud nenastavíte časovou prodlevu pro automatické přijetí hovoru, použije se výchozí hodnota.

#### Nastavení časové prodlevy pro automatické přijetí hovoru

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťkněte na položku .
- 2 Ťkněte na položky **Nastavení > Hovor > Záznamník Xperia™**.
- 3 Vyberte **Zvednout po uplynutí**.
- 4 Posouváním nahoru a dolů upravte čas.
- 5 Vyberte **Hotovo**.

#### Přepojení příchozího hovoru na záznamník

- Obejví-li se příchozí hovor, ťkněte na položku **Možnosti odpovědi** a vyberte položku **Odmítnout se záznamníkem**.
-  Při příchozím hovoru můžete také počkat před nastavenou dobu, po které záznamník hovor přijme automaticky.

#### Poslech zpráv na záznamníku

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťkněte na položku .
  - 2 Ťkněte na položky **Nastavení > Hovor > Záznamník Xperia™ > Zprávy**.
  - 3 Vyberte hlasovou zprávu, kterou si chcete poslechnout.
-  Zprávy na záznamníku si můžete rovněž poslechnout přímo ze seznamu volání ťknutím na položku .

#### Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS

Hovor můžete odmítnout pomocí zprávy SMS. Když odmítnete hovor pomocí takové zprávy, je zpráva automaticky odeslána volajícímu a uložena v konverzaci s daným kontaktem.

Můžete vybírat z několika přednastavených zpráv, které jsou v zařízení k dispozici, nebo můžete vytvořit vlastní zprávu. Vlastní přizpůsobené zprávy můžete rovněž vytvořit úpravou předdefinovaných zpráv.

#### Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS, když je obrazovka neaktivní

- 1 Při přijímání příchozího hovoru ťkněte na možnost **Možnosti odpovědi**.
- 2 Vyberte předdefinovanou zprávu nebo ťkněte na položku **Napsat novou zprávu**.

#### Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS, když je obrazovka aktivní

- 1 Při přijímání příchozího hovoru ťkněte do horní části plovoucího okna s označením, kde se zobrazí telefonní číslo nebo jméno kontaktu.
- 2 Ťkněte na tlačítko **Možnosti odpovědi**.
- 3 Vyberte předdefinovanou zprávu nebo ťkněte na položku **Napsat novou zprávu**.


## Odmítnutí druhého hovoru pomocí zprávy SMS

- 1 Jestliže během hovoru uslyšíte opakované přípnutí, tukněte na možnost **Možnosti odpovědi**.
- 2 Vyberte předdefinovanou zprávu nebo tukněte na položku **Napsat novou zprávu**.

## Úprava zprávy SMS použité při odmítnutí hovoru

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na ikonu .
- 2 Tukněte na položky **Nastavení > Hovor > Odmítnout volání zprávou**.
- 3 Klepněte na zprávu, kterou chcete upravit, a provedte nutné změny.
- 4 Tukněte na tlačítko **OK**.

## V průběhu hovoru

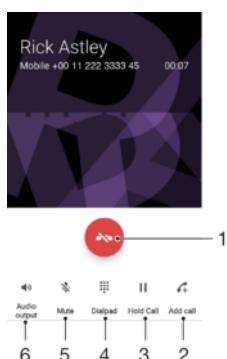

- 1 Ukončení hovoru
- 2 Uskutečnění dalšího hovoru
- 3 Podržení aktuálního hovoru nebo obnovení podrženého hovoru
- 4 Zadání čísel během hovoru
- 5 Vypnutí mikrofonu během hovoru
- 6 Zapnutí reproduktoru během hovoru

## Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

## Používání seznamu volání

V seznamu volání můžete zobrazit zmeškané hovory , přijaté hovory  a volaná čísla .

### Otevření seznamu volání

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku  a tukněte na ni.

### Zobrazení zmeškaných hovorů

- 1 Když zmeškáte hovor, na stavovém řádku se zobrazí ikona . Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Tukněte na možnost **Zmeškaný hovor**.

## Volání na číslo ze seznamu volání

- 1 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku  a tukněte na ni. Zobrazí se seznam volání.
- 3 Chcete-li na některé číslo v seznamu hovorů přímo zavolat, tukněte na ně. Chcete-li číslo před vytvořením upravit, dluze ho stiskněte a pak tukněte na možnost **Před voláním upravit číslo**.

## Přidání čísla ze seznamu volání mezi kontakty

- 1 Dotkněte se čísla a podržte je a poté tukněte na možnost **Přidat ke kontaktům**.
- 2 Vyberte existující kontakt, ke kterému chcete číslo přidat, a tukněte na volbu **Vytvořit nový kontakt**.
- 3 Upravte informace o kontaktu a tukněte na položku **ULOŽIT**.

## Zobrazení možností seznamu volání

- 1 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu .
  - 2 Najděte položku  a tukněte na ni.
  - 3 Tukněte na tlačítko .
-  Pomocí výše uvedených kroků můžete také zobrazit obecná nastavení hovorů.

## Přesměrování hovorů

Hovory lze přesměrovat na jiného příjemce, například na jiné telefonní číslo, jiné zařízení nebo na záznamovou službu.

### Přesměrování hovorů

- 1 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Hovor** a tukněte na ni.
- 3 Tukněte na položku **Přesměrování hovorů** a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a tukněte na možnost **Zapnout**.

### Vypnutí přesměrování hovorů

- 1 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu .
- 2 Tukněte na položky **Nastavení > Hovor > Přesměrování hovorů**.
- 3 Vyberte některou možnost a tukněte na tlačítko **Vypnout**.

## Omezení hovorů

Můžete zablokovat všechny nebo jen některé kategorie příchozích a odchozích hovorů. Jestliže jste od svého poskytovatele služeb obdrželi kód PIN2, můžete také omezit odchozí hovory pomocí seznamu čísel pevného vytáčení. Pokud váš tarif zahrnuje službu hlasové schránky, můžete nasměrovat všechny příchozí hovory od určitého kontaktu přímo do hlasové schránky. Pokud chcete některé číslo zablokovat, úplně, můžete ve službě Google Play™ vyhledat a stáhnout aplikaci, která tuto funkci umožňuje.

-  Pevné vytáčení není podporováno všemi operátory. Zjistěte u svého operátora, zda vaše karta SIM nebo mobilní síť podporují tuto funkci.

### Blokování příchozích nebo odchozích hovorů

- 1 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu .
  - 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Hovor** a tukněte na ni.
  - 3 Tukněte na položku **Blokování hovorů** a vyberte požadovanou možnost.
  - 4 Zadejte heslo a tukněte na možnost **Zapnout**.
-  Při prvním nastavení blokování hovorů je třeba zadat heslo. Stejně heslo bude třeba použít i při pozdějších úpravách nastavení blokování hovorů.

## Zapnutí a vypnutí funkce pevného vytáčení

- 1 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Hovor > Povolená telefonní čísla.**
- 3 Ťukněte na položku **Aktivovat pevné vytáčení** nebo **Deaktivovat pevné vytáčení**.
- 4 Zadejte kód PIN2 a ťukněte na položku **OK**.

## Přístup k seznamu povolených volajících

- 1 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Hovor** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na možnost **Povolená telefonní čísla > Povolená telefonní čísla**.

## Změna kódu PIN2 karty SIM

- 1 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Hovor** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnost **Povolená telefonní čísla > Změna kódu PIN2**.
- 4 Zadejte starý kód PIN2 karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 5 Zadejte nový kód PIN2 karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 6 Potvrďte nový kód PIN2 a ťukněte na volbu **OK**.

## Převedení hovorů od určitého kontaktu přímo do hlasové schránky

- 1 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu
- 2 Najděte položku a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte požadovaný kontakt.
- 4 Ťukněte na možnost > .
- 5 Zaškrtněte políčko **Hovory do hlasové schránky**.
- 6 Ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.

## Více hovorů

Jestliže máte aktivovanou funkci čekajícího hovoru, můžete současně přijmout více hovorů. Pokud je tato funkce aktivována, uslyšíte při dalším příchozím hovoru pípnutí.

### Aktivace a deaktivace funkce čekajících hovorů

- 1 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Hovor > Další nastavení**.
- 3 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci čekajících hovorů, ťukněte na položku **Další hovor na lince**.

### Přijetí druhého hovoru a přidržení probíhajícího hovoru

- 1 Jestliže během hovoru uslyšíte opakování pípnutí, přetáhněte ikonu doprava.
- 2 Ťukněte na tlačítko **Podržet hovor**.

### Odmítnutí druhého hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakování pípnutí, přetáhněte ikonu doleva.

### Druhý hovor

- 1 V průběhu hovoru ťukněte na položku +. Zobrazí se seznam volání.
- 2 Ťukněte na ikonu zobrazte číselník.
- 3 Zadejte číslo příjemce a ťukněte na volbu . První hovor bude podřžen.

### Přepínání mezi více hovory

- Chcete-li přepnout na jiný hovor a stávající hovor přidržet, ťukněte na volbu **Podrženo**.

## Konferenční hovory

Při konferenčním hovoru nebo hovoru s více účastníky můžete hovořit se dvěma nebo více osobami najednou.

- ! Informace o maximálním počtu účastníků konferenčního hovoru vám poskytne mobilní operátor.

### Uskutečnění konferenčního hovoru

- 1 V průběhu hovoru ťukněte na položku . Zobrazí se seznam volání.
- 2 Chcete-li zobrazit telefonní číselník, ťukněte na ikonu .
- 3 Zadejte číslo druhého účastníka a ťukněte na možnost . První účastník bude dočasně přidřžen.
- 4 Ťuknutím na položku přidáte druhého účastníka do konferenčního hovoru.
- 5 Chcete-li přidat další účastníky, opakujte výše uvedené kroky.

### Soukromá konverzace s jedním účastníkem konferenčního hovoru

- 1 V průběhu konferenčního hovoru ťukněte na položku **Správa konference**.
- 2 Ťuknutím na telefonní číslo účastníka, se kterým si chcete promluvit, zahájíte soukromou konverzaci.
- 3 Chcete-li ukončit soukromý hovor a vrátit se ke konferenčnímu hovoru, ťukněte na položku .

### Odebrání účastníka z konferenčního hovoru

- 1 V průběhu konferenčního hovoru ťukněte na položku **Správa konference**.
- 2 Ťukněte na položku vedle účastníka, kterého chcete odebrat.

### Ukončení konferenčního hovoru

- Během konferenčního hovoru ťukněte na položku .

## Hlasová schránka

Pokud váš tarif zahrnuje službu hlasové schránky, mohou vám volající v případě, že nemůžete přijmout hovor, nechávat hlasové zprávy. Číslo služby hlasové schránky bývá většinou uloženo na kartě SIM. Pokud tomu tak není, můžete toto číslo získat od svého mobilního operátora a zadat je ručně.

### Zadání čísla hlasové schránky

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Hovor** a ťukněte na ně.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťukněte na možnosti **Hlasová schránka > Nastavení hlasové schránky > Číslo hlasové schránky**.
- 5 Zadejte číslo hlasové schránky.
- 6 Ťukněte na tlačítko **OK**.

### Volání hlasové schránky

- 1 Otevřete telefonní číselník.
  - 2 Stiskněte a podržte tlačítko **1**, dokud telefon nevytvoří číslo vaší hlasové schránky.
- Při první zavolání hlasové schránky vás systém operátora vyzve k jejímu nastavení. Můžete být například požádáni o namluvení uvítací zprávy nebo o zadání hesla.

## Tísňová volání

Toto zařízení podporuje mezinárodní čísla tísňového volání, např. 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo i bez ní, pokud je zařízení v dosahu sítě.

## Tísňové volání

- 1 Otevřete telefonní číselník.
  - 2 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na ikonu
- Tísňová volání lze provádět i tehdy, když není vložena SIM karta nebo když jsou zablokovány odchozí hovory.

## Tísňové volání se zamknutou kartou SIM

- 1 Ťukněte na tlačítko **Tísňové volání**.
- 2 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na možnost

## Tísňové volání se zamknutou obrazovkou

- 1 Pokud je aktivní typ zámku obrazovky **Přejetí**, ťukněte na ikonu pro zobrazení číselníku a zadejte tísňové číslo. Ťukněte na ikonu
- 2 Pokud je obrazovka zamčená vzorem, kódem PIN nebo heslem, ťukněte na možnost **Tísňové volání**, zadejte tísňové číslo a ťukněte na ikonu

# Kontakty

## Přenos kontaktů

Přenos kontaktů do nového zařízení lze provést různými způsoby. Kontakty můžete synchronizovat z online účtu, nebo je můžete importovat přímo, z jiného zařízení.

### Přenos kontaktů pomocí počítače

Xperia™ Transfer je aplikace, která umožňuje získat kontakty ze starého zařízení a přenést je do nového zařízení. Aplikace Xperia™ Transfer, ke které se dostanete ze softwaru Xperia™ Companion, podporuje mobilní zařízení se systémem iOS/iCloud a Android™. Pokud přecházíte ze zařízení se systémem iOS, funkce App Matching (Párování aplikací) navrhne ekvivalenty vašich aplikací ze systému iOS v systému Android.

Abyste mohli aplikaci Xperia™ Transfer použít, potřebujete:

- Počítač připojený k Internetu
  - Nové zařízení se systémem Android™
  - Kabel USB k novému zařízení se systémem Android™
  - Staré zařízení
  - Kabel USB ke starému zařízení
- 💡 Staré zařízení možná nebude potřebovat. Se zařízením se systémem iOS se můžete připojit přímo k úložišti iCloud nebo použít místní zálohu. U dříve vlastněných zařízení Sony můžete použít místní zálohy.

### Přenos kontaktů do nového zařízení

- 1 Vyhledejte a stáhněte software Xperia™ Companion pro Windows na adresu <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> nebo Xperia™ Companion pro Mac na adresu <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>, pokud ještě není nainstalovaný.
- 2 Pomocí kabelu USB připojte zařízení k počítači.
- 3 Po úspěšné instalaci spusťte software Xperia™ Companion, pokud se nespustí automaticky, klikněte na možnost *Xperia™ Transfer* (Přenos Xperia™) a podle příslušných pokynů přeneste kontakty.

### Přenos kontaktů pomocí online účtu

Pokud synchronizujete kontakty ze starého zařízení nebo počítače s online účtem, například Google Sync™, Facebook™ nebo Microsoft® Exchange ActiveSync®, můžete pomocí tohoto účtu přenést kontakty do nového zařízení.

#### Synchronizace kontaktů s novým zařízením prostřednictvím synchronizačního účtu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
  - 2 Ťukněte na ikonu a pak na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace**.
  - 3 Vyberte účet, se kterým chcete synchronizovat kontakty, a ťukněte na možnosti > **Synchronizovat**.
- ! Před synchronizací kontaktů je třeba se přihlásit k příslušnému synchronizačnímu účtu.

### Další metody přenosu kontaktů

Kontakty lze ze starého zařízení do nového přenést i několika dalšími způsoby. Můžete například zkopirovat kontakty na paměťovou kartu, použít technologii Bluetooth® nebo uložit kontakty na kartu SIM. Více informací o přenosu kontaktů ze starého zařízení naleznete v příslušné uživatelské příručce.

## Import kontaktů z paměťové karty

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnost **Importovat kontakty > Karta SD**.
- 3 Vyberte, kam chcete kontakty uložit.
- 4 Vyberte soubory, které chcete importovat, a ťukněte na položku **OK**.

## Import kontaktů pomocí technologie Bluetooth®

- 1 V zařízení musí být zapnutá funkce Bluetooth® a zařízení musí být viditelné pro ostatní.
- 2 Po zobrazení oznámení příchozího souboru přetáhněte stavový řádek dolů a ťuknutím na oznámení přijměte přenos souboru.
- 3 Ťuknutím na položku **Přijmout** zahájíte přenos souboru.
- 4 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů. Po dokončení přenosu ťukněte na oznámení.
- 5 Ťukněte na přijatý soubor a zvolte, kam se mají kontakty uložit.

## Import kontaktů z karty SIM

! Přenesete-li kontakty pomocí karty SIM, můžete o některé informace přijít nebo vytvořit duplicitní položky kontaktů.

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na ikonu a pak na možnosti **Importovat kontakty > Karta SIM**.
- 3 Vyberte, kam chcete kontakty uložit.
- 4 Pokud chcete importovat konkrétní kontakt, najděte ho a ťukněte na něj. Chcete-li importovat všechny kontakty, ťukněte na možnost **Importovat vše**

## Hledání a zobrazení kontaktů



- 1 Hledání kontaktů
- 2 Zobrazení dalších možností
- 3 Karty Kontakty, Oblíbené položky a Skupiny
- 4 Úprava a zobrazení informací o zdravotním stavu a kontaktních informací pro případ nouze
- 5 Zobrazení podrobností o kontaktu
- 6 Přechod na kontakty začínající vybraným písmenem
- 7 Přidání kontaktu

## Vyhledání kontaktu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na .
- 2 Ťukněte na a zadejte telefonní číslo, jméno nebo jiné údaje do pole **Hledat kontakty**. Seznam výsledků se při zadávání jednotlivých znaků aktualizuje.

## Výběr kontaktů, které se mají zobrazovat v aplikaci Kontakty

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko a poté ťukněte na možnost **Filtrovat**.
- 3 V zobrazeném seznamu označte nebo zrušte označení u požadovaných možností. Pokud jste kontakty synchronizovali se synchronizačním účtem, zobrazí se tento účet v seznamu. Ťuknutím na účet můžete rozbalit seznam dalších možností.

## Přidávání a úpravy kontaktů

### Přidání kontaktu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté na položku .
  - 2 Ťukněte na tlačítko .
  - 3 Pokud jste synchronizovali kontakty s jedním nebo více účty a přidáváte určitý kontakt poprvé, je třeba vybrat účet, do kterého chcete daný kontakt přidat. Připadně můžete ťuknout na položku **Bez zálohování**, pokud chcete kontakt uložit pouze do zařízení.
  - 4 Zadejte nebo vyberte požadované informace o kontaktu.
  - 5 Po dokončení ťukněte na možnost **ULOŽIT**.
- !** Po výběru synchronizačního účtu v kroku 3 se tento účet při příštém přidávání kontaktu zobrazí jako výchozí nabízený účet. Po uložení kontaktu do konkrétního účtu se tento účet při příštém přidávání kontaktu zobrazí jako výchozí účet. Pokud jste kontakt uložili do určitého účtu a chcete to změnit, musíte vytvořit nový kontakt uložit ho do požadovaného účtu.
- 💡** Pokud před telefonní číslo kontaktu přidáte znaménko plus a směrové číslo země, nebudete již muset toto číslo upravovat, až na ně budete volat ze zahraničí.

### Úprava kontaktu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté na položku .
  - 2 Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
  - 3 Upravte požadované údaje.
  - 4 Po dokončení ťukněte na možnost **ULOŽIT**.
- !** Některé synchronizační služby neumožňují úpravu podrobností o kontaktech.

### Přiřazení obrázku ke kontaktu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté na položku .
  - 2 Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
  - 3 Ťukněte na volbu , vyberte požadovanou metodu přidání obrázku kontaktu a upravte obrázek podle potřeby.
  - 4 Jakmile bude obrázek přidán, ťukněte na volbu **ULOŽIT**.
- 💡** Ke kontaktu můžete přidat obrázek také přímo z aplikace **Album**. Chcete-li přidat obrázek uložený v online účtu, musíte ho nejprve stáhnout.

### Přizpůsobení vyzvánění pro jednotlivé kontakty

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku a poté na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
- 3 Ťukněte na možnost > **Nastavit vyzvánění**.
- 4 Vyberte možnost v seznamu nebo ťuknutím na položku vyberte hudební soubor uložený v zařízení a pak ťukněte na položku **Hotovo**.
- 5 Ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.

## Odstranění kontaktů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku a poté na položku .
- 2 Tukněte na kontakt, který chcete odstranit, a podržte jej.
- 3 Chcete-li odstranit všechny kontakty, tuknutím na šipku dolů otevřete rozevírací nabídku a poté vyberte možnost **Označit vše**.
- 4 Tukněte na a potom na položku **Odstranit**.

## Úpravy kontaktních informací o vaší osobě


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku a poté na položku .
- 2 Tukněte na **Moje vizitka** a potom na položku .
- 3 Zadejte nové informace nebo proveděte požadované změny.
- 4 Po dokončení tukněte na možnost **ULOŽIT**.

## Vytvoření nového kontaktu z textové zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Tukněte na ikonu vedle telefonního čísla a pak na položku **Uložit**.
- 3 Vyberte existující kontakt nebo tukněte na možnost **Vytvořit nový kontakt**.
- 4 Upravte informace o kontaktu a tukněte na položku **ULOŽIT**.

## Přidání informací o zdravotním stavu a kontaktních informací pro případ nouze

V aplikaci Kontakty lze přidat a upravit informace pro případ nouze (ICE). Můžete zde uvést informace o zdravotním stavu, například alergie a léky, které užíváte, a také informace o příbuzných a přátelích, které lze v případě nouze kontaktovat. Po nastavení jsou tyto informace přístupné na zamykací obrazovce. To znamená, že i v případě uzamčení obrazovky, například pomocí kódu PIN, gesta nebo hesla, mohou záchranáři přečíst tyto informace.

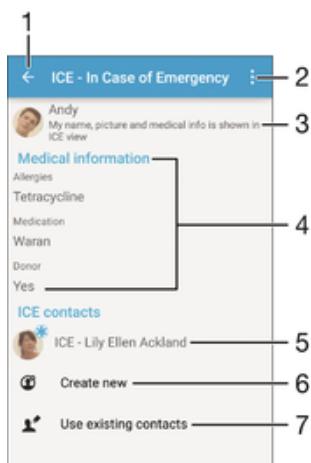

- 1 Návrat k hlavní obrazovce Kontakty
- 2 Zobrazení dalších možností
- 3 Zobrazení osobních údajů a informací o zdravotním stavu v rámci informací pro případ nouze (ICE)
- 4 Informace o zdravotním stavu
- 5 Seznam kontaktů pro případ nouze
- 6 Vytvoření nových kontaktů pro případ nouze
- 7 Využití stávajících kontaktů jako kontaktů pro případ nouze

## Zobrazení osobních údajů a informací o zdravotním stavu v rámci informací ICE (pro případ nouze)

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté na položku .
- 2 Ťukněte na položku **ICE (Pro případ nouze)**.
- 3 Ťukněte na možnost a poté zaškrtněte políčko **Zobrazit osobní údaje**.

### Zadání informací o zdravotním stavu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté na položku .
- 2 Ťukněte na tlačítko **ICE (Pro případ nouze)**.
- 3 Ťukněte na a potom na položku **Upravit zdravotní informace**.
- 4 Upravte požadované údaje.
- 5 Po dokončení ťukněte na možnost **ULOŽIT**.

### Přidání nového kontaktu pro případ nouze (ICE)

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté na položku .
  - 2 Ťukněte na **ICE (Pro případ nouze)** a potom na položku .
  - 3 Pokud jste synchronizovali kontakty s jedním nebo více účty a přidáváte určitý kontakt poprvé, je třeba vybrat účet, do kterého chcete daný kontakt přidat. Případně můžete ťuknout na položku **Bez zálohování**, pokud chcete kontakt uložit pouze do zařízení.
  - 4 Zadejte nebo vyberte požadované informace o kontaktu.
  - 5 Po dokončení ťukněte na možnost **ULOŽIT**.
- !** Kontakt pro případ nouze musí obsahovat alespoň telefonní číslo, na které mohou záchranáři zavolat. Pokud je zařízení uzamčeno pomocí zámku obrazovky, záchranář uvidí pouze telefonní číslo kontaktu pro případ nouze, a to i v případě, že jsou v aplikaci Kontakty zadány i další údaje o tomto kontaktu.

### Využití existujících kontaktů jako kontaktů pro případ nouze (ICE)

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté na položku .
  - 2 Ťukněte na **ICE (Pro případ nouze)** a potom na položku .
  - 3 Označte kontakty, které chcete použít jako kontakty ICE.
  - 4 Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.
- !** Vybrané kontakty pro případ nouze musí obsahovat alespoň jedno telefonní číslo, na které mohou záchranáři zavolat. Pokud je zařízení uzamčeno pomocí zámku obrazovky, záchranář uvidí pouze telefonní číslo kontaktu pro případ nouze, a to i v případě, že jsou v aplikaci Kontakty zadány i další údaje o tomto kontaktu.

### Nastavení zobrazení informací pro případ nouze (ICE) na zamčené obrazovce

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté na položku .
  - 2 Ťukněte na položku **ICE (Pro případ nouze)**.
  - 3 Ťukněte na a potom na položku **Nastavení**.
  - 4 Zaškrtněte políčko **ICE na zamykací obrazovce**.
- !** Informace pro případ nouze se ve výchozím nastavení na zamčené obrazovce zobrazí.

### Povolení volání kontaktů pro případ nouze (ICE) ze zamykací obrazovky

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku a poté na položku .
  - 2 Ťukněte na tlačítko **ICE (Pro případ nouze)**.
  - 3 Ťukněte na a potom na položku **Nastavení**.
  - 4 Zaškrtněte políčko **Povolit hovory ze záznamu ICE**.
- !** Někteří operátoři nebo poskytovatelé služeb nepodporují nouzová volání ICE.

## Oblíbené položky a skupiny

Kontakty, které označíte jako oblíbené položky, se zobrazí na kartě Oblíbené položky v aplikaci Kontakty společně s nejčastěji volanými kontakty ("top contacts"). Díky tomu

získáte k těmu kontaktům rychlejší přístup. Kontakty můžete také uspořádat do skupin, a získat tak rychlejší přístup ke skupinám kontaktů v aplikaci Kontakty.

#### Označení kontaktu jako oblíbené položky nebo zrušení tohoto označení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku a potom ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete přidat do oblíbených položek nebo z nich odebrat.
- 3 Ťukněte na položku .

#### Zobrazení oblíbených kontaktů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na .
- 2 Ťukněte na tlačítko **Oblíbené**.

#### Přiřazení kontaktu do skupiny

- 1 V aplikaci Kontakty ťukněte na kontakt, který chcete přiřadit do skupiny.
- 2 Ťukněte na položku a poté ťukněte na řádek bezprostředně pod volbou **Skupiny**.
- 3 Zaškrtněte políčka u skupin, do kterých chcete kontakt přidat.
- 4 Ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.

### Odesílání informací o kontaktu

#### Odeslání vaší vizitky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté na položku .
- 2 Vyberte **Moje vizitka**.
- 3 Ťukněte na a potom na položku **Sdílet**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

#### Odeslání kontaktu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, jehož podrobnosti chcete odeslat.
- 3 Ťukněte na a potom na položku **Sdílet**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

#### Odeslání několika kontaktů současně

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na volbu **Označit několik**.
- 3 Označte kontakty, které chcete odeslat, nebo vyberte všechny kontakty, pokud je chcete odeslat všechny.
- 4 Ťukněte na možnost a poté vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

### Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty

Když synchronizujete kontakty s novým účtem nebo jiným způsobem importujete informace o kontaktech, mohou se vám v aplikaci Kontakty vyskytnout duplicitní položky. V takovém případě můžete takové duplicitní položky sloučit a vytvořit jedinou položku. Omylem sloučené položky lze později zase oddělit.

## Propojení kontaktů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete propojit s jiným kontaktem.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Propojit kontakt**.
- 4 Ťukněte na kontakt, jehož informace si přejete sloučit s prvním kontaktem, a poté ťuknutím na tlačítko **OK** volbu potvrďte. Informace prvního kontaktu budou spojeny s druhým kontaktem a propojené kontakty se v seznamu kontaktů zobrazí jako jeden kontakt.

## Rozdělení propojených kontaktů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na propojený kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
- 3 Ťukněte na volby **Zrušit propojení kontakt** > **Zrušit propojení**.

## Zálohování kontaktů

K zálohování kontaktů můžete použít vnitřní úložiště, paměťovou kartu nebo kartu SIM. Další informace o obnovení kontaktů do vašeho zařízení najdete v tématu *Přenos kontaktů* na straně 79.

### Export všech kontaktů na paměťovou kartu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnosti **Exportovat kontakty** > **Karta SD**.
- 3 Ťukněte na možnost **OK**.

### Export kontaktů na kartu SIM


- ! Při exportu kontaktů na kartu SIM se některé informace nemusí přenést. Důvodem je omezená paměť na kartách SIM.
- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté na položku .
  - 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Exportovat kontakty** > **Karta SIM**.
  - 3 Označte kontakty, které chcete exportovat, nebo ťukněte na položku **Označit vše** v případě, že chcete exportovat všechny kontakty.
  - 4 Ťukněte na položku **Exportovat**.
  - 5 Pokud chcete přidat kontakty mezi existující kontakty na kartě SIM, vyberte možnost **Přidat kontakty**, nebo pokud chcete existující kontakty na kartě SIM nahradit, vyberte možnost **Nahradit všechny kontakty**.

# Zasílání zpráv a chat

## Čtení a odesílání zpráv

Aplikace Zprávy zobrazuje zprávy v podobě konverzací, což znamená, že jsou zde seskupeny všechny zprávy odeslané určité osobě a od této osoby přijaté. Chcete-li posílat zprávy MMS, musíte mít v zařízení správné nastavení těchto zpráv. Další informace naleznete v části *Nastavení Internetu a zpráv MMS* na straně 46.

- ! Počet znaků, který lze odeslat v jedné zprávě, se liší podle operátora sítě a používaného jazyka. Maximální velikost zprávy MMS, která zahrnuje velikost přidaných souborů médií, se liší v závislosti na mobilním operátorovi. Další informace získáte u svého mobilního operátora.

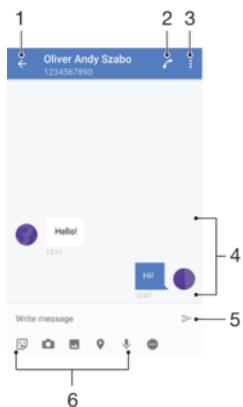

1 Návrat na seznam konverzací

2 Zavolání odesílateli zprávy

3 Zobrazení dalších možností

4 Odeslané a přijaté zprávy

5 Odeslání hotové zprávy

6 Přidání přílohy

## Vytvoření a odeslání zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na ikonu a poté na možnost .
  - 2 Tukněte na tlačítko .
  - 3 Zadejte jméno nebo telefonní číslo příjemce nebo jiné kontaktní informace, které jste k němu uložili, a vyberte příjemce ze zobrazeného seznamu. Pokud příjemce nemáte ve svém seznamu kontaktů, zadejte jeho číslo ručně.
  - 4 Chcete-li odeslat skupinovou zprávu, opakujte výše popsaný postup a přidejte další příjemce.
  - 5 Tukněte na možnost **Psát zprávu** a zadejte text zprávy.
  - 6 Pokud chcete připojit přílohu, vyberte požadovanou možnost.
  - 7 Chcete-li zprávu odeslat, tukněte na možnost .
- 💡 Opustíte-li psaní zprávy bez odeslání, uloží se jako koncept. U konverzace se zobrazí označení **Koncept**.

## Přečtení přijaté zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na ikonu a poté na možnost .
  - 2 Klepněte na požadovanou konverzaci.
  - 3 Pokud nebyla zpráva dosud stažena, klepněte na položku zprávy a podržte zde prst, potom tukněte na volbu **Stáhnout zprávu**.
- 💡 Ve výchozím nastavení jsou všechny přijaté zprávy ukládány do paměti v zařízení.

## Odpověď na zprávu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu.
- 3 Zadejte odpověď a ťukněte na položku .

## Předání zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a pak ťukněte na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu, kterou chcete předat.
- 3 Dotkněte se zprávy, kterou chcete předat dál, podržte ji a následně ťukněte na položku **Předat zprávu**.
- 4 Zadejte jméno nebo telefonní číslo příjemce nebo jiné kontaktní informace, které jste k němu uložili, a vyberte příjemce ze zobrazeného seznamu. Pokud příjemce nemáte ve svém seznamu kontaktů, zadejte jeho číslo ručně.
- 5 V případě potřeby zprávu upravte a ťukněte na možnost .

## Uložení souboru obsaženého v přijaté zprávě

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci, kterou chcete otevřít.
- 3 Pokud nebyla zpráva dosud stažena, ťukněte na zprávu a podržte na ní prst, potom ťukněte na volbu **Stáhnout zprávu**.
- 4 Dotkněte se souboru, který chcete uložit, a podržte ho, potom zvolte požadovanou možnost.

## Uspořádání zpráv

### Odstranění zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na  a pak ťukněte na .
- 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu, kterou chcete odstranit.
- 3 Dotkněte se zprávy, kterou chcete odstranit, podržte ji a ťukněte na volby **Odstranit zprávu > Odstranit**.

### Odstranění konverzací

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na  a potom na položku **Odstranit konverzace**.
- 3 Zaškrtněte polička u konverzací, které chcete odstranit, a poté ťukněte na volby  > **Odstranit**.

### Označení zprávy hvězdičkou

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci, kterou chcete otevřít.
- 3 Dotkněte se zprávy, kterou chcete označit hvězdičkou, podržte ji a následně ťukněte na položku **Přidat hvězdičku**.
- 4 Chcete-li zprávě hvězdičku odebrat, dlouze stiskněte požadovanou zprávu a ťukněte na možnost **Odstranit hvězdičku**.

### Zobrazení zpráv s hvězdičkou

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na položku  a poté na položku **Zprávy označ. hvězdičkou**.
- 3 Zobrazí se seznam se všemi zprávami s hvězdičkou.

### Hledání zpráv

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na tlačítko .
- 3 Zadejte hledaná klíčová slova. Zobrazí se seznam výsledků hledání.

## Zahájení hovoru ze zprávy

### Volání odesilateli zprávy

- 1 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Tukněte na konverzaci a na možnost .

### Uložení čísla odesílatele ke kontaktu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Tukněte na ikonu vedle telefonního čísla a pak na položku **Uložit**.
- 3 Vyberte existující kontakt nebo tukněte na možnost **Vytvořit nový kontakt**.
- 4 Upravte informace o kontaktu a tukněte na položku **Uložit**.

## Nastavení zpráv

### Změna nastavení oznámení o zprávách

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Tukněte na a potom na položku **Nastavení**.
- 3 Chcete-li nastavit zvuk oznámení, tukněte na položku **Zvuk oznámení**, vyberte možnost v seznamu nebo tukněte na položku a vyberte hudební soubor uložený v zařízení.
- 4 Potvrďte akci tuknutím na možnost **Hotovo**.
- 5 U ostatních nastavení oznámení přetáhněte příslušné přepínače doleva nebo doprava.

### Zapnutí nebo vypnutí funkce doručenky pro odchozí zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na ikonu a poté na možnost .
  - 2 Tukněte na a potom na položku **Nastavení**.
  - 3 Zaškrtněte políčko **Doručenka** nebo zaškrtnutí zrušte.
- ! Je-li funkce doručenky zapnutá, zobrazí se u zpráv s potvrzeným doručením symbol zatržení.

## Rychlé zasílání zpráv a videochat

Pomocí aplikace pro zasílání rychlých zpráv a videochat Google Hangouts™ můžete ve svém zařízení chatovat s přáteli. Tuto aplikaci lze používat i v počítačích, v zařízeních se systémem Android™ a v dalších zařízeních. Každou konverzaci můžete proměnit ve videohovor s více přáteli a můžete jím zasílat zprávy, i když jsou právě offline. Máte také možnost snadného zobrazení a sdílení fotografií.

Aplikace Hangouts™ vyžaduje přístup k Internetu a účet Google™. Přejděte na web <http://support.google.com/hangouts> a klikněte na odkaz „Hangouts v zařízení s Androidem“, kde naleznete podrobnější pokyny k používání této aplikace.

- ! Funkce videohovoru pracuje pouze na zařízeních s čelním fotoaparátem.

### Práce s aplikací Hangouts™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na .
- 2 Najděte položku **Hangouts** a tukněte na ni.

# E-mail

## Nastavení e-mailu

Pomocí e-mailové aplikace v zařízení můžete prostřednictvím svých e-mailových účtů odesílat a přijímat e-maily. Můžete mít jeden či více e-mailových účtů současně, včetně účtů Microsoft Exchange ActiveSync.


### Nastavení e-mailového účtu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
  - 2 Vyhledejte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
  - 3 Dokončete nastavení podle pokynů zobrazených na obrazovce.
-  U některých e-mailových služeb může být potřeba, abyste se obrátili na poskytovatele e-mailové schránky a požádali jej o podrobné informace o nastavení e-mailového účtu.

### Přidání dalšího e-mailového účtu

- 1 Klepněte na  ze zobrazení Úvodní obrazovka.
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku  a poté ťukněte na položky **Nastavení > Přidat účet**.
- 4 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a ťukněte na volbu **Další**. Pokud nelze automaticky stáhnout nastavení e-mailového účtu, můžete nastavení dokončit ručně.
- 5 Po dokončení ťukněte na možnost **Další**.

## Odesílání a příjem e-mailových zpráv

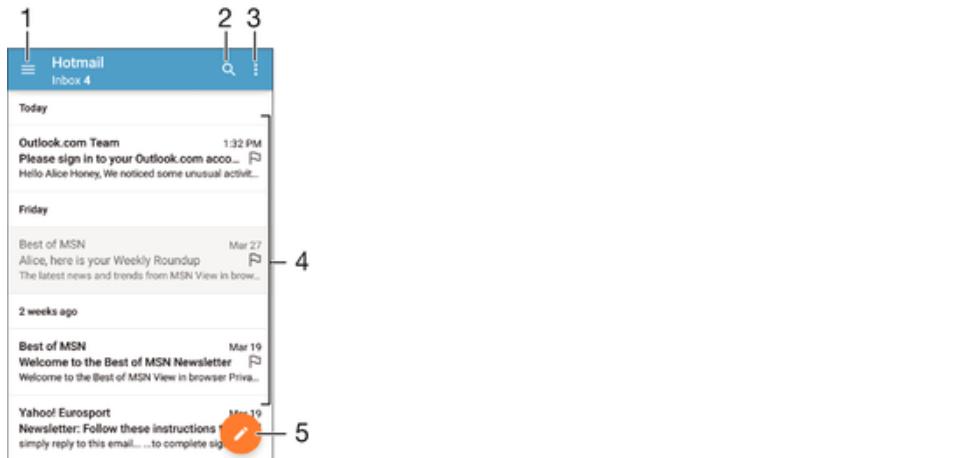

- 1 Zobrazení seznamu všech e-mailových účtů a nejnovějších složek
- 2 Hledání e-mailových zpráv
- 3 Nastavení a další možnosti
- 4 Seznam e-mailových zpráv
- 5 Napsání e-mailové zprávy

### Stažení nových e-mailových zpráv

- Je-li otevřena složka doručené pošty, přejedte prstem dolů po seznamu zpráv.
- ! Než se pokusíte stáhnout nové zprávy, ujistěte se, že jste připojeni k Internetu. Další informace o kontrole stavu připojení naleznete v tématu *Nastavení Internetu a zpráv MMS* na stránce 46.

## Čtení e-mailových zpráv

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Používáte-li několik e-mailových účtů, ťukněte na položku  a vyberte účet, který chcete zkontrolovat. Pokud chcete zkontrolovat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položky  a **Všechny přijaté zprávy**.
- 4 Posouvejte se ve složce doručených e-mailů nahoru nebo dolů a ťukněte na e-mailovou zprávu, kterou si chcete přečíst.

## Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Používáte-li několik e-mailových účtů, ťukněte na položku  a vyberte účet, ze kterého chcete e-mail odeslat.
- 3 Ťukněte na položku  a začněte psát jméno nebo e-mailovou adresu příjemce, případně vyberte jednoho nebo více příjemců z rozevíracího seznamu.
- 4 Zadejte předmět a text e-mailové zprávy a ťukněte na ikonu .

## Odpověď na e-mailovou zprávu

- 1 Ve složce doručených e-mailových zpráv najděte zprávu, na kterou chcete odpovědět, ťukněte na ni a pak ťukněte na možnost **Odpovědět** nebo **Odpovědět všem**.
- 2 Zadejte odpověď a poté ťukněte na položku .

## Předání e-mailové zprávy

- 1 Ve složce přijatých e-mailových zpráv najděte zprávu, kterou chcete předat dál, a ťukněte na položku **Přeposlat**.
- 2 Zadejte začátek jména nebo e-mailové adresy příjemce a vyberte požadovanou položku z nabízeného seznamu.
- 3 Zadejte text zprávy a poté ťukněte na položku .

## Zobrazení přílohy e-mailové zprávy

- 1 Najděte e-mail obsahující přílohu, kterou chcete zobrazit, a ťukněte na něj. E-mailové zprávy s přílohami jsou označeny ikonou .
- 2 Po otevření e-mailové zprávy ťukněte na položku **Načíst**. Příloha se začne stahovat.
- 3 Po stažení přílohy ťukněte na položku **Zobrazit**.

## Resetování předvoleb aplikace

- 1 Vyhledejte zprávu ve složce doručených e-mailových zpráv a ťukněte na ni.
- 2 Ťukněte na jméno odesilatele a poté ťukněte na položky **Přidat ke kontaktům** a **OK**.
- 3 Vyberte existující kontakt nebo ťukněte na možnost **Vytvořit nový kontakt**.
- 4 Je-li to nutné, upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **Uložit**.

## Uspořádání e-mailových zpráv

### Seřazení e-mailů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Používáte-li několik e-mailových účtů, ťukněte na položku  a vyberte účet s přijatou poštou, kterou chcete seřadit. Pokud chcete seřadit poštu ve všech e-mailových účtech najednou, ťukněte na položku  a pak na **Všechny přijaté zprávy**.
- 4 Ťukněte na možnost  a poté na **Řadit**.
- 5 Vyberte možnost uspořádání.

## Vyhledávání e-mailů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Používáte-li několik e-mailových účtů, ťukněte na položku  a vyberte účet, který chcete vyhledat. Pokud chcete prohledat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položku  a poté na **Všechny přijaté zprávy**.
- 3 Ťukněte na tlačítko .
- 4 Zadejte hledaný text a potom ťukněte na tlačítko  na klávesnici.
- 5 Zobrazí se seznam výsledků vyhledávání seřazených podle data. Ťukněte na e-mail, který chcete otevřít.

## Zobrazení všech složek v jednom e-mailovém účtu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu , poté najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 2 Ťukněte na položku  a pak vyberte účet, který chcete zkontovalovat.
- 3 Pod účtem, který chcete zkontovalovat, vyberte možnost **Zobrazit všechny složky**.

## Odstranění e-mailové zprávy

- V příchozí e-mailové poště přesuňte doprava zprávu, kterou chcete odstranit.
- ! Aby mohla výše uvedená funkce fungovat, musí být aktivována funkce Přejetím odstranit. Za běžných okolností je ve výchozím nastavení aktivována. Ujistěte se, že je aktivována, klepnutím na položku  > **Nastavení** a následnou kontrolou zaškrťvacího políčka vedle položky **Přesouvání a mazání přejetím**.

## Přesun e-mailové správy do jiné složky

- 1 V příchozí e-mailové poště přetáhněte zprávy, které chcete přesunout, doleva.
- 2 Klepněte na položku **Přesunout** a vyberte složku.
- ! Aby mohla výše uvedená funkce fungovat, musí být aktivována funkce Přejetím odstranit. Za běžných okolností je ve výchozím nastavení aktivována. Ujistěte se, že je aktivována, klepnutím na položku  > **Nastavení** a následnou kontrolou zaškrťvacího políčka vedle položky **Přesouvání a mazání přejetím**.

## Nastavení e-mailového účtu

### Odebrání e-mailového účtu ze zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a poté ťukněte na možnost **Nastavení**.
- 4 Vyberte účet, který chcete odstranit.
- 5 Ťukněte na možnost **Odstranit účet > OK**.

### Změna intervalu pro kontrolu e-mailů


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Klepněte na položku  a poté na položku **Nastavení**.
- 4 Vyberte účet, u kterého chcete změnit interval pro kontrolu e-mailů.
- 5 Ťukněte na položky **Četnost kontroly > Četnost kontroly** a vyberte požadovanou možnost.

## Nastavení automatické odpovědi při nepřítomnosti v kanceláři v účtu Exchange Active Sync

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na ikonu a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Stiskněte tlačítko a potom tukněte na možnost **Nastavení**.
- 3 Vyberte účet EAS (Exchange Active Sync), kterému chcete nastavit automatickou odpověď při nepřítomnosti v kanceláři.
- 4 Tukněte na položku **V nepřítomnosti**.
- 5 Funkci zapnete přetažením jezdce u položky **V nepřítomnosti** doprava.
- 6 V případě potřeby označte pole **Nastavit rozsah času** a nastavte časový rozsah automatické odpovědi.
- 7 Do textového pole těla zprávy zadejte zprávu o nepřítomnosti v kanceláři.
- 8 Výběr potvrďte tuknutím na volbu **OK**.

## Gmail™

Pokud máte účet Google™, můžete ke čtení a psaní e-mailových zpráv použít aplikaci Gmail™.

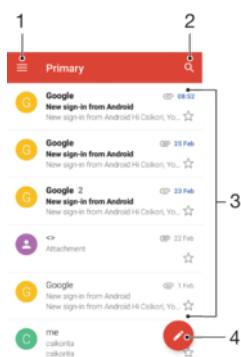

- 1 Zobrazení seznamu všech účtů Gmail a složek
- 2 Hledání e-mailových zpráv
- 3 Seznam e-mailových zpráv
- 4 Napsání e-mailové zprávy

## Další informace o aplikaci Gmail™

- Je-li otevřena aplikace Gmail, tukněte na tlačítko a pak na možnost **Nápověda**.

# Hudba


## Přenos hudby do zařízení

Existují různé způsoby, jak přenést hudbu z počítače do zařízení:

- Hudební soubory mezi vaším zařízením a počítačem můžete přenést prostřednictvím poskytnutého kabelu USB. Po připojení vyberte na zařízení možnost **Přenos souborů (MTP)** a pak soubory zkopírujte a vložte nebo přetáhněte pomocí počítače. Další informace naleznete v tématu *Správa souborů pomocí počítače* na stránce 40.
  - K přenosu souborů médií mezi počítačem a zařízením můžete použít software Xperia™ Companion. Získejte další informace a stáhněte software Xperia™ Companion pro Windows na adresu <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> nebo Xperia™ Companion pro Mac na adresu <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.
- ! Aplikace Hudba nemusí podporovat všechny formáty hudebních souborů. Informace o podporovaných formátech zvukových souborů a o používání multimediálních souborů (zvuk, obraz a video), najdete v dokumentu White Paper pro vaše zařízení na stránce [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/).


## Poslech hudby

Aplikace Hudba umožňuje poslech vaší oblíbené hudby a zvukových knih.

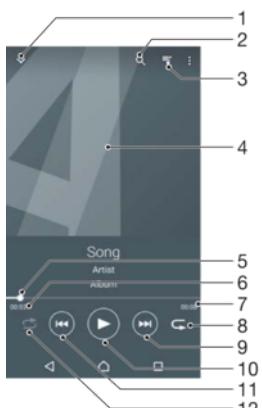

- 1 Minimalizace celé obrazovky přehrávače
- 2 Hledání všech skladeb uložených v zařízení
- 3 Zobrazení aktuálního seznamu přehrávaných skladeb
- 4 Obal alba (je-li k dispozici)
- 5 Ukazatel průběhu – přetažením ukazatele nebo ťuknutím na něj provedete rychlý posun dopředu nebo dozadu.
- 6 Uplynulá doba přehrávání aktuální skladby
- 7 Celková délka aktuální skladby
- 8 Opakování všech skladeb v aktuální frontě přehrávání
- 9 Ťuknutím přejdete na další skladbu ve frontě přehrávání. Dotekem a podržením se rychle posunete dopředu v aktuální skladbě.
- 10 Přehrání nebo pozastavení skladby
- 11 Ťuknutím přejdete na předchozí skladbu ve frontě přehrávání. Dotekem a podržením se posunete dozadu v aktuální skladbě.
- 12 Přehrávání skladeb v aktuální frontě přehrávání v náhodném pořadí

## Úvodní obrazovka aplikace Hudba

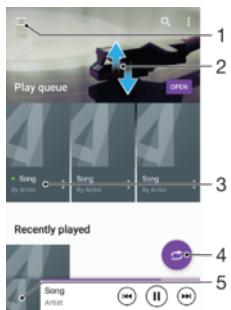

1 Ťuknutím na ikonu v levém horním rohu otevřete nabídku aplikace Hudba

2 Posunem nahoru nebo dolů se zobrazí obsah

3 Přehrávání skladby v aplikaci Hudba

4 Přehrávání všech skladeb v režimu náhodného přehrávání

5 Návrat na obrazovku přehrávače hudby

### Přehrávání skladby v aplikaci Hudba

1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost .

2 Ťukněte na tlačítko .

3 Vyberte hudební kategorii.

4 Ťuknutím na skladbu zahájte její přehrávání.

! Položky chráněné autorskými právy nemusí být možné přehrát. Ověřte, zda máte k obsahu, který chcete sdílet, potřebná oprávnění.

### Vyhledání informací o skladbě online

• Během přehrávání skladby v aplikaci Hudba ťukněte na obrázek alba a poté na možnost **Další informace**.

-! Mezi online zdroje informací o skladbě mohou patřit videa na YouTube™, texty písni a informace o interpretech na webu Wikipedia.

### Úprava informací o skladbě a stažení obalu alba

1 V aplikaci Hudba ťukněte na obrázek alba a poté na možnost **Upravit info o hudbě**.

2 Upravte informace podle potřeby.

3 Chcete-li nastavit nebo stáhnout obal alba, ťukněte na položku a vyberte požadovanou možnost.

4 Po dokončení ťukněte na možnost **ULOŽIT**.

-! V nabídce Menu v Nastavení můžete také nastavit automatické stažení obalu alba.

### Nastavení hlasitosti zvuku

• Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

### Minimalizace aplikace Hudba

• Během přehrávání skladby se ťuknutím na položku vrátíte na obrazovku Úvodní obrazovka. Aplikace Hudba bude i nadále běžet na pozadí.


### Otevření aplikace Hudba, pokud přehrává na pozadí

• Zatímco se na pozadí přehrává skladba, přetáhněte stavový rádek směrem dolů a ťukněte na aplikaci Hudba.

• Případně na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost .

## Nabídka aplikace Hudba

Nabídka aplikace Hudba poskytuje přehled o všech skladbách v zařízení. Zde můžete spravovat alba a seznamy skladeb.

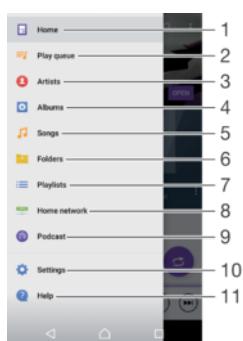

- 1 Návrat na úvodní obrazovku aplikace Hudba
- 2 Zobrazení aktuálního seznamu přehrávaných skladeb
- 3 Procházení všech interpretů
- 4 Procházení všech alb
- 5 Procházení všech skladeb
- 6 Procházení všech složek
- 7 Procházení všech seznamů skladeb
- 8 Přehrávání sdíleného hudebního souboru uloženého na jiném zařízení
- 9 Zobrazení předplacených nebo stažených podcastů
- 10 Otevření nabídky nastavení aplikace Hudba
- 11 Otevření nabídky podpory aplikace Hudba

### Otevření nabídky aplikace Hudba

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu ☰ a poté na možnost ☺.
- 2 Ťukněte na tlačítko ≡.

### Návrat na úvodní obrazovku aplikace Hudba

- Až se objeví nabídka aplikace Hudba, ťukněte na volbu **Domovská stránka**.
- Až se objeví nabídka aplikace Hudba, ťukněte na obrazovku napravo od nabídky.

### Odstranění skladby

- 1 V nabídce aplikace Hudba přejděte na skladbu, kterou chcete odstranit.
- 2 Dlouze stiskněte název skladby a poté z nabídky vyberte možnost **Odstranit**.
- 3 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odstranit**.

## Seznamy skladeb

Na úvodní obrazovce aplikace Hudba můžete z hudby uložené v zařízení vytvářet vlastní seznamy skladeb.

### Vytváření vlastních seznamů skladeb

- 1 Na úvodní obrazovce aplikace Hudba dlouze stiskněte název alba nebo skladby, které chcete přidat do seznamu skladeb.
  - 2 V otevřené nabídce ťukněte na možnost **Přidat na seznam skladeb > Vytvořit nový seznam skladeb**.
  - 3 Zadejte název seznamu skladeb a ťukněte na možnost **OK**.
- 💡 Můžete také otevřít úvodní obrazovku aplikace Hudba a vytvořit nový seznam skladeb ťuknutím na položky **Seznamy skladeb** a **+**.

## Přehrávání vlastních seznamů skladeb

- 1 Otevřete nabídku aplikace Hudba a tukněte na položku **Seznamy skladeb**.
- 2 V části **Seznamy skladeb** vyberte seznam skladeb, který chcete otevřít.
- 3 Chcete-li přehrát všechny sklady, tukněte na libovolnou skladbu nebo na volbu **Náhodně přehrát vše**.

## Přidání skladeb do seznamu skladeb

- 1 Otevřete úvodní obrazovku aplikace Hudba a přejděte na skladbu nebo album, které chcete přidat do seznamu skladeb.
- 2 Dlouze stiskněte název skladby a poté tukněte na možnost **Přidat na seznam skladeb**.
- 3 Tukněte na název seznamu skladeb, do kterého chcete album nebo skladbu přidat. Album nebo skladba budou přidány do seznamu skladeb.

## Odebrání skladby ze seznamu skladeb

- 1 V seznamu skladeb se dotkněte a podržte prst na názvu skladby, kterou chcete odstranit.
  - 2 Vyberte **Odstranit ze seznamu skladeb**.
- ! Nemusí být možné odstranit skladbu uloženou na paměťové kartě nebo ve vnitřním úložišti zařízení.

## Odstranění seznamu skladeb

- 1 Otevřete nabídku aplikace Hudba a tukněte na položku **Seznamy skladeb**.
- 2 Dotkněte se seznamu skladeb, který chcete odstranit, a podržte jej.
- 3 Tukněte na tlačítko **Odstranit**.
- 4 Potvrďte akci dalším tuknutím na možnost **Odstranit**.

! Inteligentní seznamy skladeb nelze odstranit.

## Sdílení hudby

### Sdílení skladby

- 1 Otevřete úvodní obrazovku aplikace Hudba a přejděte na skladbu nebo album, které chcete sdílet.
- 2 Dotkněte se názvu skladby a podržte jej a poté tukněte na možnost **Sdílet**.
- 3 Vyberte aplikaci v seznamu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

💡 Stejným způsobem můžete sdílet také alba a seznamy skladeb.

## Vylepšení zvuku

### Zlepšení kvality zvuku pomocí ekvalizéru


- 1 Otevřete nabídku aplikace Hudba a tukněte na položky **Nastavení > Nastavení zvuku**.
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Nastavení zvuku** a tukněte na položky **Zvukové efekty > Ekvalizér**.
- 3 Chcete-li si zvuk přizpůsobit ručně, přetáhněte posuvníky frekvenčních pásem nahoru nebo dolů. Chcete-li zvuk přizpůsobit automaticky, tukněte na volbu **✓** a vyberte styl.

### Zapnutí funkce prostorového zvuku

- 1 Otevřete nabídku aplikace Hudba a tukněte na položky **Nastavení > Nastavení zvuku**.
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Nastavení zvuku** a tukněte na položky **Zvukové efekty > Prostorový zvuk (VPT)**.
- 3 Listujte vlevo nebo vpravo a vyberte nastavení. Poté potvrďte tuknutím na tlačítko **OK**.

## Rozpoznávání hudby pomocí služby TrackID™

Služba TrackID™ pro rozpoznávání hudby se používá k identifikaci skladby hrající ve vašem okolí. Stačí jen nahrát krátký úryvek skladby a během několika sekund získáte informace o jejím interpretovi, názvu a albu. Skladby identifikované pomocí technologie TrackID™ si můžete zakoupit. Také si můžete prohlédnout žebříčky služby TrackID™, abyste věděli, co hledají ostatní uživatelé služby TrackID™ z celého světa. Nejlepší výsledky získáte použitím služby TrackID™ v tichém prostředí.

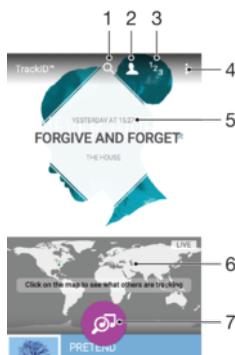

- 1 Vyhledání skladeb, alb a interpretů
- 2 Vytvoření online profilu ve službě TrackID™
- 3 Zobrazení aktuálních hudebních žebříčků
- 4 Zobrazení možností služby TrackID™
- 5 Zobrazení historie vyhledávání
- 6 Zjištění, co sledují ostatní uživatelé
- 7 Rozpoznání poslouchané hudby

- ! Aplikace TrackID™ a některé funkce služby TrackID™ nemusí být podporovány ve všech zemích nebo regionech či všemi sítěmi a poskytovateli služeb. Službu TrackID™ lze připojit ke službám streamování hudby dostupným ve vaší zemi.

### Identifikace hudby pomocí služby TrackID™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťkněte na položku
- 2 Vyhledejte aplikaci **TrackID™**, ťkněte na ni a podržte zařízení u zdroje zvuku.
- 3 Ťkněte na tlačítko . Pokud služba TrackID™ skladbu rozpozná, výsledky se zobrazí na obrazovce.  
💡 Chcete-li se vrátit na úvodní obrazovku aplikace **TrackID™**, stiskněte tlačítko .

### Zobrazení informací o interpretovi skladby

- 1 Pokud služba **TrackID™** skladbu rozpozná, zobrazí informace o ní na domovské obrazovce aplikace TrackID™.
- 2 Přejděte na výsledek hledání, který chcete otevřít, a ťkněte na něj.

### Odstranění skladby z historie skladeb

- 1 Otevřete aplikaci **TrackID™** a přejděte ke skladbě, kterou chcete odstranit.
- 2 Dlouhým stisknutím zobrazte tlačítko .
- 3 Ťkněte na tlačítko .

### Používání služby TrackID™ LIVE


Službu TrackID™ LIVE můžete použít k zobrazení sledování LIVE v reálném čase po celém světě. Službu TrackID™ LIVE spusťte dvěma způsoby:

- Ťukněte na úvodní obrazovku služby TrackID™.
- Nebo stiskněte tlačítko : a potom ťukněte na možnost TrackID™ LIVE.
- Můžete změnit rychlosť načtení sledování a zapnout nebo vypnout zvuk ukázkových skladeb.

# rádio FM

## Poslech rádia

Rádio FM v zařízení funguje stejným způsobem, jako kterékoli jiné rádio FM. Můžete například procházet a poslouchat FM stanice a ukládat je jako oblíbené položky. Před použitím rádia je třeba připojit k zařízení kabelovou náhlavní soupravu nebo sluchátka. Důvodem je skutečnost, že náhlavní souprava nebo sluchátka fungují jako anténa. Po připojení jednoho z těchto doplňků můžete v případě potřeby přepnout zvuk do reproduktoru zařízení.

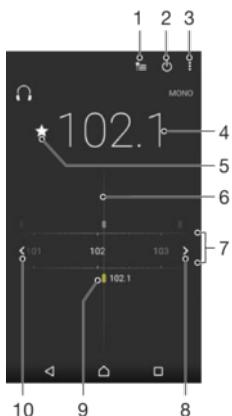

- 1 Seznam oblíbených stanic
- 2 Tlačítko pro zapnutí a vypnutí rádia
- 3 Zobrazení možností nabídky
- 4 Naladěná frekvence
- 5 Uložení stanice jako oblíbené nebo její odebrání
- 6 Ladění stanic
- 7 Frekvenční pásmo – přetažením doleva a doprava lze přecházet mezi kanály
- 8 Hledání stanice s vyšší frekvencí
- 9 Uložení oblíbená stanice
- 10 Hledání stanice s nižší frekvencí

### Poslech rádia FM

- 1 Připojte k zařízení náhlavní soupravu nebo sluchátka.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na .
- 3 Vyhledejte položku **Rádio FM** a ťukněte na ni. Při posouvání v rámci frekvenčního pásma se zobrazují dostupné kanály.  
**!** Když spustíte rádio FM, automaticky se zobrazí dostupné stanice. Pokud jsou u stanice k dispozici informace RDS, zobrazí se po několika sekundách poslechu této stanice.

### Přepínání mezi rozhlasovými stanicemi

- Táhněte frekvenční pásmo vlevo nebo vpravo.

### Spuštění nového hledání kanálů rádia

- 1 Když je spuštěné rádio, ťukněte na volbu .
- 2 Ťukněte na tlačítko **Hledat kanály**. Rádio prohledá celé frekvenční pásmo a označí všechny dostupné kanály.

## Přepnutí zvuku rádia do reproduktoru

- 1 Stiskněte při zapnutém rádiu tlačítko :.
  - 2 Ťukněte na volbu **Přehrát v reproduktoru**.
-  Chcete-li přepnout zvuk zpět do kabelové náhlavní soupravy nebo sluchátek, stiskněte tlačítko : a ťukněte na položku **Přehrát ve sluchátkách**.

## Identifikace skladby na rádiu FM pomocí aplikace TrackID™

- 1 Během vysílání skladby na rádiu FM vašeho zařízení stiskněte tlačítko : a vyberte možnost **TrackID™**.
  - 2 Zobrazí se ukazatel průběhu, zatímco aplikace TrackID™ skladbu zkoumá. V případě úspěšné identifikace se zobrazí výsledek nebo seznam možných skladeb.
  - 3 Stisknutím tlačítka < se vrátíte do aplikace rádia FM.
-  Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a oblastech nebo vsemi sítěmi či poskytovateli služeb ve všech oblastech.

## Oblíbené kanály rádia

### Uložení kanálu do oblíbených položek

- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete uložit do oblíbených položek.
- 2 Ťukněte na volbu ☆.
- 3 Zadejte název a barvu kanálu a poté stiskněte možnost **Uložit**.

### Poslech oblíbené radiostanice

- 1 Ťukněte na tlačítko .
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

### Odebrání kanálu z oblíbených položek

- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete odebrat.
- 2 Ťukněte na položku ★ a poté na položku **Odstanit**.

## Nastavení zvuku

### Přepínání mezi režimem monofonního a stereofonního zvuku


- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko :.
- 2 Ťukněte na volbu **Vynutit stereofonní zvuk**.
- 3 Chcete-li rádio opět poslouchat v režimu monofonního zvuku, stiskněte tlačítko : a Ťukněte na volbu **Vynutit monofonní zvuk**.

### Výběr oblasti pro rádio

- 1 Stiskněte při zapnutém rádiu tlačítko :.
- 2 Ťukněte na volbu **Nastavit oblast rádia**.
- 3 Vyberte možnost.

# Fotoaparát

## Fotografování a nahrávání videí

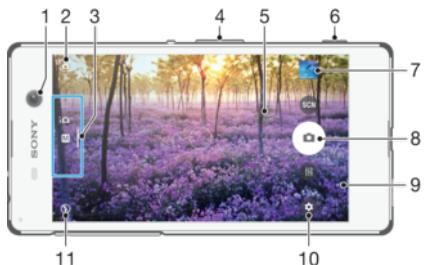

- 1 Objektiv předního fotoaparátu
- 2 Přepnoutí mezi předním a hlavním fotoaparátem
- 3 Volba režimu záznamu
- 4 Přiblížení a oddálení
- 5 Hlavní obrazovka fotoaparátu
- 6 Tlačítko spouště fotoaparátu – Aktivuje fotoaparát / pořizuje fotografie / nahrává videoklipy
- 7 Prohlížení fotografií a videoklipů
- 8 Pořizování fotografií nebo nahrávání videa
- 9 Návrat k předchozímu kroku nebo ukončení režimu fotoaparátu
- 10 Nastavení režimu záznamu
- 11 Nastavení blesku

### Fotografování ze zamykací obrazovky

- 1 Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí ⌂.
- 2 Chcete-li fotoaparát aktivovat, dotkněte se ikony 📸, podržte ji a přetáhněte doleva.
- 3 Jakmile se aplikace fotoaparátu spustí, tukněte na tlačítko ⏷.

### Pořízení fotografie pomocí tlačítka spouště fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Stiskněte zcela tlačítko fotoaparátu.

### Pořízení fotografie ťuknutím na tlačítko fotoaparátu na obrazovce

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Zaměřte fotoaparát na objekt.
- 3 Ťukněte na tlačítko fotoaparátu ⏷ na obrazovce. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu.

### Pořízení selfie pomocí předního fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ťukněte na tlačítko 📸.
- 3 Až budete chtít pořídit fotografii, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění tlačítka spouště fotoaparátu.

### Použití blesku fotoaparátu

- 1 Když je otevřený fotoaparát, tukněte na položku ⚡.
- 2 Vyberte požadované nastavení blesku.
- 3 Pořídte fotografii.

## Použití funkce přiblížení či oddálení

Stáhněte prsty na obrazovce fotoaparátu k sobě nebo od sebe. Můžete také použít tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

- 1 Chcete-li tuto funkci povolit, tukněte na položku a na položku **Více > Použít tlačítka hlasitosti jako...**.
- 2 Vyberte položku **Přiblížení**.

## Záznam videa pomocí tlačítka spouště fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Přejetím prstem po obrazovce vyberte položku
- 3 Chcete-li zahájit záznam videa, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.
- 4 Záznam zastavíte opětovným stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu.

## Nahrávání videoklipu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán režim videa, přejedte po obrazovce na možnost
- 3 Zaměřte fotoaparát na předmět.
- 4 Ťuknutím na ikonu spusťte nahrávání.
- 5 Nahrávání pozastavíte ťuknutím na ikonu Ťuknutím na ikonu nahrávání obnovíte.
- 6 Ťuknutím na ikonu nahrávání zastavíte.

## Pořízení fotografie při nahrávání videoklipu

- Chcete-li při nahrávání videoklipu pořídit fotografii, tukněte na ikonu Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění tlačítka fotoaparátu.

## Zobrazení fotografií a videoklipů

- 1 Aktivujte fotoaparát a ťuknutím na příslušnou miniaturu otevřete požadovanou fotografií nebo video.
- 2 Fotografie a videa můžete zobrazovat listováním doleva nebo doprava.

## Odstranění fotografie nebo nahraného videa

- 1 Vyhledejte fotografií nebo video, které chcete odstranit.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panel nástrojů.
- 3 Ťukněte na tlačítko .
- 4 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **Odstranit**.

## Obecné nastavení fotoaparátu

### Režimy záznamu



#### Ručně

Ruční úprava nastavení fotoaparátu, například rozlišení, vyvážení bílé a ISO



#### Super auto

Optimalizace nastavení tak, aby bylo vhodné pro jakoukoli scénu



#### Videokamera

Ruční úprava nastavení videa, například rozlišení, HDR video a režim ostření



#### Aplikace fotoaparátu

Ruční výběr aplikací fotoaparátu

- ! HDR video je k dispozici, pouze pokud je rozlišení videa nastaveno na HD.

## Přepnutí mezi režimy záznamu a aplikacemi fotoaparátu

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko fotoaparátu.
- 2 Přejedte obrazovkou na požadovaný režim záznamu nebo do seznamu aplikací.

## Aplikace fotoaparátu



### Sound Photo

Pořizování fotografií se zvukem na pozadí



### Efekt AR

Pořizování fotografií nebo videí s virtuálními scénami a postavami



### Kreativní efekt

Použití různých efektů na fotografie i video



### Plynulé panorama

Pořizování širokoúhlých a panoramatických fotografií



### Styl portrétu

Pořizování portrétů s různými styly aplikovanými v reálném čase



### Timeshift video

Pořizování videí s vysokou snímkovou frekvencí a využívání efektů zpomaleného pohybu



### Video 4K

Pořizování videí s velmi vysokým rozlišením 4K



### Tvář v obraze

Pořizování fotografií pomocí předního a zadního fotoaparátu současně



### Více fotoaparátů

Záznam stejné scény z více úhlů na jedné obrazovce



### Maska AR

Použití jiných obličejů jako masky

## Sweep Panorama

Můžete pořizovat širokoúhlé a panoramatické fotografie ve vodorovném nebo svislém směru snadným pohybem ťuknutí a posunu.

### Pořízení panoramatické fotografie

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Vyberte položku a poté možnost .
- 3 Vyberte směr fotografování ťuknutím na položku .
- 4 Stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu a posouvezte fotoaparát pomalu a rovnoměrně ve směru pohybu vyznačeném na obrazovce.

## Režim Multifotoaparát

Režim Multifotoaparát umožňuje pořizovat fotografie nebo videa ze dvou různých úhlů a ze dvou různých zdrojů. Na obrazovce vašeho zařízení se zobrazí displeje dvou fotoaparátů – jeden z fotoaparátu vašeho zařízení, druhý z fotoaparátu připojeného zařízení Xperia® nebo fotoaparátu Sony, který podporuje technologie NFC a Wi-Fi Direct®.

Funkci Multifotoaparát můžete snadno použít například na koncertě, chcete-li zachytit kapelu z jednoho úhlu a publikum z druhého.

Funkci Multifotoaparát lze aktivovat pomocí funkce NFC, která automaticky spáruje obě zařízení pomocí technologie Wi-Fi Direct®.

## Použití režimu více fotoaparátů

- 1 Zapněte funkci NFC na obou zařízeních, která chcete propojit.
- 2 Aktivujte na svém zařízení fotoaparát.
- 3 Vyberte položku a poté možnost .
- 4 Otevřete obrazovce obou zařízení, tukněte na možnost .
- 5 Přiložte detekční oblasti NFC obou zařízení k sobě. Obě zařízení by se nyní měla spojit pomocí technologie Wi-Fi Direct®.
- 6 Po připojení zařízení se displeje obou fotoaparátů zobrazí na obrazovce vašeho zařízení – jedna z fotoaparátu vašeho zařízení, druhá z fotoaparátu připojeného zařízení.
- 7 Chcete-li změnit uspořádání nebo tvar displejů fotoaparátu, tukněte na možnost .
- 8 Až budete hotovi s úpravami a budete chtít zachytit složenou fotografií nebo video, tukněte na možnosti **Hotovo** > .

## Funkce Styl portrétu

Pomocí funkce Styl portrétu můžete na portréty použít retušovací efekty již při jejich pořízení. Můžete také použít funkci **Magic Beam**, která rozjasní oči pomocí světelného odlesku.

### Použití funkce Stylový portrét

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Vyberte položku a poté možnost .
- 3 Chcete-li zobrazit všechny styly, tukněte na název právě vybraného stylu, například **Bublina**.
- 4 Další styly můžete přidat tuknutím na možnost **Další**.
- 5 Tukněte na styl, který chcete použít, a potom tukněte na položku .

### Použití funkce Magic beam

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Přejedte po obrazovce a vyberte položku ; pak tukněte na možnost > .
- 3 Chcete-li k očím přidat efekt bodového reflektoru, vyberte požadovanou předvolbu.

## AR mask

Pomocí funkce AR mask můžete přes svoje selfie překrýt tvář jiného člověka nebo i zvířete. Můžete například prolhnout svoji tvář s tváří přítele a vytvořit tak zábavného hybrida.

### Použití funkce masky AR

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Přejedte po obrazovce, abyste se dostali k možnosti a vyberte možnost .
- 3 Namiřte fotoaparát na obličeji a vyberte masku, kterou chcete použít.
- 4 Pro pořízení fotografie nejprve tukněte na ikonu , čímž se skryjí všechny masky a pak tukněte na ikonu .
- 5 Chcete-li znova zobrazit všechny typy masek, vyhledejte v barevném rámečku, který je zobrazen v hledáčku fotoaparátu, obličeji a tukněte na ikonu .

## Stahování aplikací fotoaparátu

Můžete stahovat bezplatné nebo placené aplikace z webu Google Play™ nebo Sony Select. Než začnete stahovat, ujistěte se, že máte funkční připojení k Internetu, ideálně prostřednictvím sítě Wi-Fi, abyste se vyhnuli vysokým poplatkům za přenos dat.

### Stažení aplikací fotoaparátu

- 1 Otevřete aplikaci fotoaparátu.
- 2 Přejetím prstem po obrazovce vyberte položku a poté možnost .
- 3 Vyberte aplikaci, kterou chcete stáhnout, a podle pokynů dokončete instalaci.

## Rozpoznávání tváří

Fotoaparát automaticky rozpozná tváře a označí je pomocí rámečků. Barevný rámeček ukazuje, která tvář byla vybrána pro zaostření. Fotoaparát zaostřuje na nejbližší rozpoznanou tvář. Je také možné ťuknout na jeden z rámečků a vybrat tvář, která má být zaostřena.

## Použití funkce Smile Shutter™ ke snímání smějících se tváří

Pomocí technologie Smile Shutter™ můžete fotografovat lidi v okamžiku, kdy se usmějí. Fotoaparát rozpozná až pět tváří a vybere jednu tvář pro rozpoznání úsměvu a automatické zaostření. Když se vybraná osoba usměje, fotoaparát ji automaticky vyfotografuje.

### Zapnutí funkce Snímání úsměvu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Klepněte na .
- 3 Vyhledejte možnost **Snímání úsměvu**, ťukněte na ni a vyberte úroveň úsměvu.

### Pořízení fotografie pomocí funkce Smile Shutter™

- 1 Spusťte fotoaparát, zapněte funkci Smile Shutter™ a namiřte fotoaparát na fotografovaný objekt. Fotoaparát vybere, který obličej bude zaostřen.
- 2 Vybraný obličej se orámuje barevně a fotografie bude pořízena automaticky.
- 3 Není-li rozpoznán žádný úsměv, stiskem tlačítka spouště fotoaparátu pořídíte fotografiu ručně.

## Přidání zeměpisné polohy k fotografiím

Povolením funkce Uložit polohu lze k fotografiím při jejich pořizování přidávat přibližné údaje o zeměpisné poloze. Zeměpisná poloha se určuje pomocí bezdrátových sítí nebo technologie GPS.

Zobrazuje-li se na obrazovce fotoaparátu symbol , je funkce uložení polohy zapnutá, avšak zeměpisná poloha nebyla nalezena. Zobrazuje-li se symbol , je funkce uložení polohy zapnutá a je k dispozici zeměpisná poloha, takže je možné polohu na fotografii přidat. Nezobrazuje-li se žádný z těchto dvou symbolů, je funkce uložení polohy vypnutá.

### Zapnutí funkce ukládání zeměpisných souřadnic

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Poloha**.
- 3 Ťukněte na vypínač.
- 4 Aktivujte fotoaparát.
- 5 Ťukněte na tlačítko .
- 6 Ťukněte na možnost **Více > Umístění uložení**. Posuvník přetáhněte doprava.

## Rychlé spuštění

Funkce Rychlé spuštění slouží ke spuštění aplikace fotoaparátu ze zamykací obrazovky.

### Pouze spustit

Po aktivaci tohoto nastavení můžete fotoaparát spustit i při zamčené obrazovce. Stačí jen stisknout a podržet tlačítko fotoaparátu.

### Spustit a pořídit fotografi

Po aktivaci tohoto nastavení můžete spustit fotoaparát a pořídit snímek i při zamčené obrazovce. Stačí jen stisknout a podržet tlačítko spouště fotoaparátu.

### Spustit a zaznam. video

Po aktivaci tohoto nastavení můžete spustit fotoaparát a začít natáčet video i při zamčené obrazovce. Stačí jen stisknout a podržet tlačítko spouště fotoaparátu.

### Vypnuto

## Fotografování dotykem

Oblast zaostření můžete vybrat tak, že se prstem dotknete obrazovky fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění obrazovky.

## Zvuk

Zvuk závěrky můžete zapnout nebo vypnout.

## Ukládání dat

Můžete si zvolit, zda svá data chcete ukládat na vyměnitelnou kartu SD nebo vnitřní úložiště zařízení.

### Vnitřní úložiště

Fotografie a videa jsou ukládány do paměti zařízení.

### Karta SD

Fotografie a videa jsou ukládány na kartu SD.

## Mřížka

Zde můžete zapnout či vypnout čáry mřížky v hledáčku fotoaparátu.

## Použití tlačítka ovládání hlasitosti

Tlačítko ovládání hlasitosti můžete při pořizování fotografií používat k různým účelům.

### Přiblížení

Použití tlačítka ovládání hlasitosti pro přiblížení nebo oddalení

### Hlasitost

Použití tlačítka ovládání hlasitosti pro přizpůsobení hlasitosti

### Spoušť

Použití tlačítka ovládání hlasitosti pro pořizování fotografií

## Funkce blokování dotyku Touch Block

Při používání fotoaparátu můžete zablokovat dotykovou obrazovku a zabránit tak náhodnému vyvolání některých funkcí.

## Vyvážení bílé

Tato funkce, dostupná pouze v režimu **Ručně**, umožňuje nastavit vyvážení bílé podle barvy okolního světla. Umožňuje také ručně upravit úroveň expozice v rozsahu -2,0 až +2,0 EV. Je-li zobrazena ikona vyvážení bílé / hodnoty expozice / úpravy HDR , můžete zvýšit nebo snížit jas snímku ťuknutím na ikony plus nebo mínus.

### Auto

Nastaví vyvážení bílé automaticky podle světelních podmínek.

### Žárovky

Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami.

### Zářivka

Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení.

### Denní světlo

Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo.

### Oblačno

Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí.

## Nastavení fotoaparátu

### Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, tukněte na volbu .
- 3 Vyberte nastavení, které chcete upravit, a upravte je podle potřeby.

### Přehled nastavení fotoaparátu

#### Rozlišení

Před fotografováním můžete vybrat z několika rozlišení fotografií a poměrů stran. Snímek s větším rozlišením zabírá více místa v paměti.

##### **21MP**

##### **5312×3984(4:3)**

Rozlišení 21 megapixelů a poměr stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na standardní obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

##### **16MP**

##### **5344×3008(16:9)**

Rozlišení 16 megapixelů a poměr stran 16:9. Hodí se pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.

##### **8MP**

##### **3264×2448(4:3)**

Rozlišení 8 megapixelů a poměr stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na standardní obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

##### **3MP**

##### **2048×1536(4:3)**

Rozlišení 3 megapixely a poměr stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na standardní obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

##### **2MP**

##### **1920×1088(16:9)**

Rozlišení 2 megapixely a poměr stran 16:9. Hodí se pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.

##### **VGA**

##### **640×480(4:3)**

Formát VGA s poměrem stran 4:3.

- !** Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

#### Samospoušť

Samospoušť vám umožňuje pořídit fotografií, aniž byste zařízení museli držet. Tato funkce slouží pro pořizování autoportrétů nebo skupinových fotografií, na kterých nechcete chybět. Samospoušť můžete použít také v případech, kdy chcete při fotografování předejít chvění fotoaparátu.

##### **10 s**

Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi stisknutím tlačítka závěrky a pořízením fotografie.

##### **2 s**

Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi stisknutím tlačítka závěrky a pořízením fotografie.

##### **0,5 s**

Umožňuje nastavení půlsekundové prodlevy mezi stisknutím tlačítka závěrky a pořízením fotografie.

##### **Vypnuto**

Fotografie se pořídí po stisknutí tlačítka závěrky.

#### Sledování objektu

Pokud tuknutím v hledáčku vyberete určitý objekt, fotoaparát ho za vás bude sledovat.

## HDR

Nastavení HDR (High Dynamic Range) můžete použít při fotografování se silným protisvětlem nebo v podmínkách s ostrým kontrastem. Technologie HDR kompenzuje ztrátu detailů a vytváří obraz, který vykresluje jak tmavé, tak světlé oblasti.

- ! Toto nastavení je dostupné pouze v rámci funkce vyvážení bílé / korekce expozice / nastavení HDR v režimu **Ručně**.

## ISO

Citlivost ISO lze nastavit na automatickou úpravu, nebo ji lze nastavit ručně na hodnoty od 100 do 3200.

- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

## Měření expozice

Tato funkce změří množství světla dopadajícího na scénu, kterou chcete zachytit, a automaticky určí vyváženou expozici.

### **Střed.**

Určí expozici na základě jasu středu objektu.

### **Jednobod.**

Nastaví expozici na malé části objektu, jehož snímek chcete pořídit.

### **Průměrové**

Vypočítá expozici podle množství světla na celém objektu.

- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

## Automatický náhled fotografií

Můžete nastavit, že se ihned po pořízení fotografie má zobrazit náhled.

### **Zapnuto**

Po pořízení fotografie se její náhled po dobu tří sekund zobrazí v pravém dolním rohu obrazovky.

### **Pouze přední fotoaparát**

Po pořízení fotografie pomocí předního fotoaparátu se její náhled po dobu tří sekund zobrazí v pravém dolním rohu obrazovky.

### **Vypnuto**

Po pořízení se fotografie nebo video uloží a nezobrazí se žádný náhled.

## Blesk

Blesk použijte při fotografování s nedostatečným osvětlením nebo protisvětlem. Po tuknutí na ikonu blesku na obrazovce fotoaparátu se zobrazí následující možnosti:

### **Automaticky**

Fotoaparát automaticky určí, zda světelné podmínky vyžadují blesk, či ne.

### **Vynutit blesk**

Toto nastavení použijte, pokud je pozadí jasnější než hlavní objekt. Tímto se odstraní nežádoucí tmavé stíny.

### **Potlačení červených očí**

Snižuje efekt červených očí.

### **Vypnuto**

Blesk je vypnutý. V některých případech může být kvalita fotografie vyšší bez blesku, i když jsou světelné podmínky špatné. Pořízení dobré fotografie bez použití blesku vyžaduje pevnou ruku. Rozmazání fotografie pomůžete zabránit použitím samospouště.

### **Svítílna**

Při pořizování snímků svítí blesk nepřetržitě.

## Výběr scény

Pomocí předprogramovaných scén funkce Výběr scény rychle nastavíte fotoaparát pro obvyklé situace. Fotoaparát za vás určí řadu nastavení vhodných pro vybranou scénu, aby bylo zajištěno pořízení nejlepší možné fotografie.

### SCN Vypnuto

Funkce Výběr scény je vypnuta a fotografie lze pořizovat ručně.

### 光滑皮膚

Hodí se pro portréty se zkrášlujícím efektem.

### 柔软背景

Vhodné pro fotografie s rozostřeným pozadím.

### 减少杂乱，运动模糊

Zajišťuje minimální vliv otřesů fotoaparátu při pořizování snímků za slabého osvětlení.

### 风景

Hodí se pro fotografie krajiny. Fotoaparát zaostřuje na vzdálené předměty.

### 自动逆光校正

Vylepšuje detaily na fotografiích s velkým kontrastem. Vestavěná funkce opravy protisvětla analyzuje obraz a automaticky ho přizpůsobí tak, abyste získali dokonale exponovanou fotografií.

### 夜景肖像

Tuto možnost použijte při snímání portrétů v noci nebo při špatném osvětlení. Z důvodu dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.

### 夜景

Tuto možnost použijte při fotografování v noci nebo při špatných světelných podmírkách. Z důvodu dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.

### 手持夜景

Tuto možnost použijte pro pořizování fotografií z ruky při slabém osvětlení, se sníženým šumem a rozmařáním.

### ISO高感光度

Hodí se pro pořizování fotografií bez blesku při zhoršených světelných podmírkách. Snižuje rozmařání.

### 美食

Slouží k fotografování jídla v jasných barvách.

### 宠物

Používá se k fotografování domácích mazlíčků. Snižuje rozmařání a efekt červených očí.

### 海滩

Hodí se pro pořizování fotografií na břehu moře nebo jezera.

### 雪景

Zabraňuje přeexponování fotografií ve velmi jasném prostředí.

### 派对

Hodí se pro fotografování uvnitř se špatným osvětlením. Tato scéna zachytí interiérové osvětlení na pozadí nebo světlo svíčky. Z důvodu dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.

### 运动

Hodí se pro fotografie rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice snižuje riziko rozmařání pohybu.

### 文档

Hodí se pro fotografie textu nebo výkresů. Dává fotografií ostřejší kontrast.

### 闪光灯

Hodí se pro pořizování fotografií ohňostrojů v celé jejich kráse.

! Tato nastavení jsou dostupná pouze v režimu snímání **Ručně**.

## Nastavení videokamery

### Přizpůsobení nastavení videokamery

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Přejedte na položku .
- 3 Chcete-li zobrazit nastavení, tukněte na volbu .
- 4 Vyberte nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.

### Přehled nastavení videokamery

#### Rozlišení videa

Rozlišení videa můžete přizpůsobit různým formátům.

##### **Full HD (30 sn./s)**

##### **1920×1080(16:9)**

Formát Full HD (plné vysoké rozlišení) se 30 snímky za sekundu a poměrem stran 16:9.

##### **Full HD (60 sn./s)**

##### **1920×1080(16:9)**

Formát Full HD (plné vysoké rozlišení) se 60 snímky za sekundu a poměrem stran 16:9.

##### **HD**

##### **1280×720(16:9)**

Formát HD (vysoké rozlišení) s poměrem stran 16:9.

##### **VGA**

##### **640×480(4:3)**

Formát VGA s poměrem stran 4:3.

#### **Zpráva MMS**

Složí k záznamu videa vhodného k posílání v multimedialních zprávách. Doba záznamu tohoto formátu videa je omezena, aby se soubor videa do multimedialní zprávy vešel.

#### Sledování objektu

Pokud tuknutím v hledáčku vyberete určitý objekt, fotoaparát ho za vás bude sledovat.

#### **Smile Shutter™(video)**

Než začnete nahrávat video, určete druh úsměvu, na který bude fotoaparát reagovat, nastavením funkce Smile Shutter™.

#### **Video HDR**

Nastavení video HDR (High-Dynamic Range) můžete použít při záznamu videa se silným protisvětlem nebo v podmínkách s ostrým kontrastem. Funkce video HDR kompenzuje ztrátu detailů a vytváří obraz, který vykresluje jak tmavé, tak světlé oblasti.

#### **SteadyShot™**

Při natáčení videa může být obtížné udržet zařízení v klidu. Stabilizátor pomáhá kompenzovat nepatrné pohyby ruky.

##### **Zapnuto**

Aktivací zajistíte kompenzaci třesu kamery.

##### **Vypnuto**

Stabilizátor je vypnutý.

#### **Automatický náhled fotografií**

Můžete nastavit, že se po pořízení videa má zobrazit náhled.

##### **Zapnuto**

Po pořízení videa se zobrazí příslušný náhled.

##### **Pouze přední fotoaparát**

Po pořízení se video otevře pro úpravy.

#### Vypnuto

Po pořízení se video uloží a nezobrazí se žádný náhled.

## Použití blesku

Blesk použijte při natáčení videa se špatným osvětlením nebo s protisvětlem. Ikona blesku videa  je k dispozici pouze na obrazovce videokamery. Upozorňujeme, že někdy může být kvalita videa bez blesku lepší, dokonce i při špatných světelných podmínkách.



#### Zapnuto



#### Vypnuto

## Výběr scény

Funkce Výběr scény vám pomůže díky přednastaveným scénám rychle nastavit fotoaparát pro běžné situace. Každé nastavení scény je navrženo tak, aby výsledkem bylo video co nejlepší možné kvality v konkrétním prostředí nahrávání.

#### SCN Vypnuto

Funkce Výběr scény je vypnuta a videoklipy lze pořizovat ručně.



#### Měkké pozadí

Používejte pro nahrávání videa se světlým pozadím.



#### Krajina

Hodí se pro videa s krajinou. Fotoaparát zaostřuje na vzdálené předměty.



#### Noční scéna

Při zapnutí tohoto režimu se zvýší světelná citlivost. Používá se ve slabě osvětleném prostředí. Záběry rychle se pohybujících objektů mohou být rozmazené. Držte ruku pevně nebo použijte oporu. Když jsou světelné podmínky dobré, vypněte noční režim, aby se zlepšila kvalita nahrávky.



#### Pláž

Hodí se pro videoklipy na břehu moře nebo jezera.



#### Sníh

Hodí se pro velmi jasná prostředí, kde chcete předejít přeexponování záběru.



#### Sport

Hodí se pro natáčení rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice snižuje riziko rozmazení pohybu.



#### Párty

Hodí se pro natáčení v místnosti se špatným osvětlením. Tato scéna zachytí interiérové osvětlení na pozadí nebo světlo svíčky. Záběry rychle se pohybujících objektů mohou být rozmazené. Držte ruku pevně nebo použijte oporu.

# Fotografie a videa v aplikaci Album

## Prohlížení fotografií a videí

Pomocí aplikace Album si můžete prohlížet fotografie a přehrávat videoklipy pořízené fotoaparátem zařízení nebo prohlížet podobný obsah, který jste si do zařízení uložili. Všechny fotografie a videa se zobrazují v chronologicky seřazené mřížce.



- 1 Ťuknutím na ikonu otevřete obrazovku nabídky aplikace Album.
- 2 Zobrazení prezentace všech obrázků, nebo jen těch, které jste vybrali jako oblíbené
- 3 Přetažením levého okraje obrazovky doprava otevřete obrazovku nabídky aplikace Album
- 4 Rozsah dat položek v aktuální skupině
- 5 Ťuknutím na fotografií nebo video je zobrazíte přes celou obrazovku
- 6 Posunutím nahoru nebo dolů zobrazíte obsah

### Zobrazení fotografií a videí

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu ⓘ.
- 2 Najděte položku **Album** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na fotografií nebo video, které chcete sdílet. Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost ⌂.
- 4 Listováním vlevo zobrazíte další fotografií nebo videoklip. Předchozí fotografií nebo video zobrazíte listováním doprava.  
💡 Chcete-li nastavit automatické otočení obrazovky při otočení zařízení na bok, ťukněte na položku **Autom. otáčení obrazovky** v nabídce **Nastavení > Displej > Otáčení obrazovky**.

### Změna velikosti miniatur

- Během prohlížení miniatur fotografií a videoklipů v albu můžete pomocí roztažením dvou prstů provést přiblížení a sevřením prstů můžete provést oddálení.

### Funkce lupy u fotografií

- Během prohlížení fotografie můžete pomocí sevření prstů provést přiblížení a pomocí roztažení prstů můžete provést oddálení.

### Zobrazení prezentace fotografií

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost ⓘ > **Prezentace**, chcete-li spustit prohlížení všech fotografií v albu.
- 2 Ťuknutím na fotografií prezentaci ukončíte.

## Přehrávání videa

- 1 V aplikaci Album najděte video, které chcete přehrát, a tukněte na něj.
- 2 Ťukněte na tlačítko .
- 3 Pokud se ovládací prvky nezobrazují, zobrazte je ťuknutím na obrazovku. Chcete-li ovládací prvky skrýt, tukněte na obrazovku znovu.

## Pozastavení videoklipu

- 1 Když hraje videoklip, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Ťukněte na volbu .

## Rychlé posouvání videa vpřed nebo vzad

- 1 Při přehrávání videa zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Posunutím indikátoru průběhu vlevo zahajte rychlé posunutí zpět, posunutím vpravo zahajte rychlé posunutí vpřed.

## Nastavení hlasitosti videa

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

## Sdílení a správa fotografií a videí

Fotografie a videa uložená v zařízení můžete sdílet. Také je můžete různými způsoby spravovat. S fotografiemi například můžete pracovat po dávkách, odstraňovat je nebo je propojovat s kontakty. Máte-li v zařízení uloženo velké množství fotografií, doporučujeme je pravidelně ukládat do počítače nebo do externího paměťového zařízení, abyste předešli ztrátě dat při nečekané události nebo poruše. Tímto postupem si také uvolníte paměť v zařízení. Další informace najeznete v tématu *Správa souborů pomocí počítače* na stránce 40.

- ! Položky chráněné autorskými právy možná nebude moci kopírovat, posílat nebo přenášet. Některé položky nemusí být odeslány, protože je jejich soubor příliš velký.

## Sdílení fotografie nebo videa

- 1 V aplikaci Album vyhledejte fotografiu nebo video, které chcete sdílet, a tukněte na ně.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak tukněte na položku .
- 3 Ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení fotografie, a poté fotografiu podle zobrazených pokynů odešlete.

## Použití fotografie jako obrázku kontaktu

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom tukněte na možnost  > **Použít jako > Obrázek kontaktu**.
- 2 Vyberte kontakt a upravte fotografiu podle potřeby.
- 3 Klepněte na **Uložit**.

## Použití fotografie jako tapety

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom tukněte na možnost  > **Použít jako > Tapeta**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Otočení fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom tukněte na možnost .
- 2 Ťukněte na položku **Otočit** a vyberte požadovanou možnost. Fotografie bude uložena v nové orientaci.

## Odstranění fotografie nebo videa

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom tukněte na možnost .
- 2 Ťukněte na tlačítko **Odstranit**.

## Práce se skupinami fotografií a videí v aplikaci Album

- 1 Při prohlížení miniatur snímků nebo videí v aplikaci Album dlouze stiskněte požadovanou položku, dokud se nevybere.
- 2 Ťuknutím vyberte další položky, se kterými chcete pracovat. Chcete-li vybrat všechny položky, stiskněte tlačítko : a ťukněte na volbu **Vybrat vše**.
- 3 S vybranými položkami můžete pracovat pomocí funkcí dostupných na panelu nástrojů.

## Analýza tváří na fotografiích v aplikaci Album

Můžete analyzovat veškeré fotografie v zařízení a vyhledat v nich tváře. Po aktivaci zůstává funkce analýzy tváří zapnutá a automaticky prohledává nově přidané snímky. Po provedení analýzy můžete seskupit všechny snímky určité osoby v jedné složce.

### Zapnutí funkce analýzy fotografií

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu ☰.
- 2 Najděte položku **Album** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na ≡ a potom na položku **Tváře**. Všechny fotografie v zařízení budou analyzovány a podle výsledku seskupeny ve složce Nepojmenované tváře.

### Přiřazení jména tváři

- 1 Na panelu **Tváře** ťukněte na složku **Nepojmenované tváře**, přejděte do složky **Další tváře** a vyberte tvář, ke které chcete přiřadit jméno.
- 2 Ťukněte na tlačítko **Přidat jméno**.
- 3 Zadejte jméno a ťukněte na možnosti **Hotovo > Přidat jako novou osobu**.

### Úprava jména přiřazeného tváři

- 1 Když si určitou tvář prohlížíte v zobrazení celé obrazovky, ťuknutím na obrazovku zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnosti : > **Upravit štítky jmen**.
- 2 Ťukněte na tlačítko **OK**.
- 3 Ťukněte na jméno přiřazené k tváři, které chcete upravit.
- 4 Upravte jméno a ťukněte na možnosti **Hotovo > Přidat jako novou osobu**.

## Úprava fotografií pomocí aplikace Editor fotografií

Fotografie, které jste pořídili fotoaparátem, můžete upravovat a používat na ně efekty. Můžete například změnit světelné efekty. Po uložení upravené fotografie zůstane v zařízení její původní, nezměněná verze.

### Úprava fotografie

- Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost ✎.

### Oříznutí fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost ✎.
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Editor fotek**.
- 3 Ťukněte na volby ✏. > **Oříznout**.
- 4 Ťukněte na položku **Oříznout** a vyberte požadovanou možnost.
- 5 Chcete-li upravit rámeček oříznutí, dotkněte se okraje rámečku oříznutí a podržte jej stisknutý. Poté, co kolečka na okrajích zmizí, změňte velikost rámečku tažením dovnitř nebo ven.
- 6 Pokud chcete změnit velikost všech stran rámečku oříznutí najednou, dotkněte se a přidržte jeden ze čtyř rohů. Když kolečka na okrajích zmizí, roh podle potřeby přetáhněte.
- 7 Chcete-li posunout rámeček oříznutí do jiné oblasti fotografie, dotkněte se bodu uvnitř rámečku, podržte jej a přetáhněte jej do požadované pozice.
- 8 Klepněte na ✓.
- 9 Chcete-li kopii oříznuté fotografie uložit, ťukněte na možnost **Uložit**.

### Použití speciálních efektů na fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom tukněte na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Editor fotek**.
- 3 Ťukněte na položku nebo a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Upravte fotografii, jak se vám zlídí, a tukněte na možnost **Uložit**.

### Přidání foto rámečku k fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom tukněte na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Editor fotek**.
- 3 Ťukněte na položku a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Chcete-li uložit kopii upravené fotografie, tukněte na tlačítko **Uložit**.

### Úprava nastavení jasu fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom tukněte na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Editor fotek**.
- 3 Ťukněte na položku , vyberte požadovanou možnost a upravte ji.
- 4 Chcete-li uložit kopii upravené fotografie, tukněte na položku **Uložit**.

### Nastavení úrovně sytosti barev na fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom tukněte na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Editor fotek**.
- 3 Ťukněte na položku a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Chcete-li uložit kopii upravené fotografie, tukněte na položku **Uložit**.

## Úprava videa pomocí aplikace Movie Creator

Videa pořízená pomocí vašeho zařízení můžete upravovat. Můžete například z videa vystříhnout požadovaný úsek nebo změnit jeho rychlosť. Po uložení upraveného videa zůstane v zařízení jeho původní, nezměněná verze.

### Stříh videa

- 1 V aplikaci Album najděte video, které chcete upravit, a tukněte na něj.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak tukněte na položku > **Oříznout**.
- 3 Chcete-li rámeček oříznutí přesunout na jiné místo na časové ose, podržte jeho okraj, přetáhněte ho na požadované místo a tukněte na tlačítko **Použít**.
- 4 Chcete-li uložit kopii zkráceného videa, tukněte na volbu **Uložit**.

### Úprava rychlosti přehrávání videa

- 1 V aplikaci Album najděte video, které chcete přehrát, a klikněte na něj.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak tukněte na položku > **Rychlost**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost, podržte okraj videa na časové ose, přetáhněte ho na požadované místo a tukněte na tlačítko **Použít**.
- 4 Chcete-li uložit kopii upraveného videa, tukněte na volbu **Uložit**.

### Zachycení fotografie z videoklipu

- 1 V aplikaci Album najděte video, které chcete přehrát, a klikněte na něj.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak tukněte na položku .
- 3 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Video Editor** a tukněte na položku **Pořídit fotografii**.
- 4 Pomocí šipek nebo přetažením značky ukazatele průběhu vyberte upřednostňovaný snímek, který chcete zachytit, a tukněte na tlačítko **Uložit**.

## Skrývání fotografií a videí

Jakékoli fotografie a videa můžete na domovské obrazovce aplikace Album skrýt. Jakmile jsou fotografie nebo videa skrytá na domovské obrazovce aplikace Album, je možné je prohlížet pouze ve složce Skryté.

### Skrytí fotografie nebo videa

- 1 V aplikaci Album vyhledejte fotografii nebo video, které chcete skrýt, a tukněte na ně.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak tukněte na položku .
- 3 Ťukněte na možnost **Skrýt > OK**.

### Zobrazení skrytých fotografií a videí


- 1 V aplikaci Album ťukněte na  a potom na položku **Skrýté**.
- 2 Ťuknutím na fotografii nebo video daný obsah zobrazíte.
- 3 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.

### Zrušení skrytí fotografie nebo videa

- 1 V aplikaci Album ťukněte na  a potom na položku **Skrýté**.
- 2 Ťukněte na fotografii nebo video, jehož skrytí chcete zrušit.
- 3 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak tukněte na položku .
- 4 Ťukněte na tlačítko **Neskrývat**.

## Obrazovka nabídky aplikace Album

Pomocí úvodní obrazovky nabídky v aplikaci Album můžete procházet alba fotografií, včetně fotografií a videí pořízených se zvláštními efekty a včetně obsahu, který sdílíte online prostřednictvím služeb jako Picasa™ a Facebook. Když se k této platformám přihlásíte, můžete spravovat obsah a prohlížet si obrázky online. V aplikaci Album můžete také k fotografiím přidávat zeměpisné značky, provádět základní úpravy a sdílet obsah např. pomocí bezdrátové technologie Bluetooth® a e-mailu.

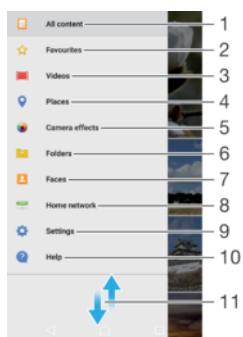

- 1 Návrat na úvodní obrazovku aplikace Album pro zobrazení veškerého obsahu
- 2 Prohlížení oblíbených fotografií a videí
- 3 Zobrazení všech videí uložených v zařízení
- 4 Zobrazení fotografií na mapě nebo v zobrazení zeměkoule
- 5 Zobrazení všech fotografií a videí pořízených fotoaparátem zařízení se zvláštními efekty
- 6 Zobrazení všech fotografií a videí uložených v zařízení v různých složkách
- 7 Zobrazení všech fotografií s tvářemi
- 8 Zobrazení fotografií a videí na ostatních zařízeních ve stejné síti
- 9 Otevření nabídky nastavení aplikace Album
- 10 Otevření webové podpory
- 11 Posunem nahoru nebo dolů se zobrazí obsah

## Zobrazení fotografií ze služeb online v aplikaci Album

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu
- 2 Vyhledejte položku **Album**, ťukněte na ni a pak stiskněte tlačítko
- 3 Ťukněte na požadovanou online službu a nastavte ji podle pokynů na obrazovce. Zobrazí se všechna dostupná alba online, která jste do dané služby odeslali.
- 4 Ťuknutím na libovolné album zobrazíte jeho obsah. Potom ťukněte na některou fotografiю.
- 5 Listováním vlevo zobrazíte další fotografiю nebo videoklip. Předchozí fotografiю nebo video zobrazíte listováním doprava.

## Zobrazení fotografií na mapě

Přidání informací o poloze do fotografií se také označuje jako funkce zeměpisných souřadnic. Své fotografie můžete zobrazit a označit na mapě a ukázat přátelům a rodině, kde jste danou fotografiю pořídili. Další informace naleznete v tématu *Přidání zeměpisné polohy k fotografiím* na stránce 105.

- Pokud jste zapnuli detekci zeměpisné polohy a aktivovali ve fotoaparátu funkci zeměpisných souřadnic, můžete fotografie přímo označovat a později si je prohlížet na mapě.



- 1 Zobrazení fotografií obsahujících zeměpisné souřadnice v režimu zeměkoule
- 2 Hledání místa na mapě
- 3 Zobrazení možností nabídky
- 4 Dvojitým ťuknutím zobrazení přiblížte. Sevřením prstů jej oddálíte. Tažením zobrazíte další části mapy.
- 5 Skupina fotografií nebo videoklipů se stejnými zeměpisnými souřadnicemi
- 6 Miniatury vybrané skupiny fotografií nebo videoklipů. Ťuknutím na položku ji zobrazíte přes celou obrazovku.

- Pokud bylo ve stejném místě pořízeno více fotografií, objeví se na mapě jen jedna z nich. Celkový počet fotografií se zobrazí v pravém horním rohu. Příklad: . Chcete-li zobrazit všechny fotografie ve skupině, ťukněte na fotografii na obalu alba a pak ťukněte na jednu z miniatur ve spodní části obrazovky.

## Přidání nebo úprava zeměpisných značek fotografiie

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů.
- 2 Ťuknutím na ikonu a poté na možnost **Přidat zeměp. souřadnice** nebo **Upravit zeměp. souřadnice** otevřete mapu.
- 3 Ťuknutím do mapy nastavte zeměpisné umístění fotografie.
- 4 Chcete-li obnovit původní značku, ťukněte v mapě na nově zadanou polohu.
- 5 Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.

## Zobrazení fotografií se zeměpisnými souřadnicemi na mapě

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu
- 2 Najděte položku **Album** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na a potom na položku **Místa**.
- 4 Ťukněte na fotografiю, kterou chcete zobrazit na mapě.

### Zobrazení fotografií se zeměpisnými souřadnicemi v režimu zeměkoule

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Album** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku  a potom na položku **Místa** > .
- 4 Ťukněte na fotografií, kterou chcete zobrazit na zeměkouli.

### Změna zeměpisných souřadnic fotografií

- 1 Během prohlížení fotografie na mapě v aplikaci Album se fotografií dotkněte, podržte ji, dokud její rámeček nezmodrá, a ťukněte na požadované místo na mapě.
- 2 Ťukněte na tlačítko **OK**.

### Změna zobrazení mapy


- Během prohlížení mapy v albu ťukněte na tlačítko  a přepněte mezi možností **Klasické zobrazení** a **Satelitní zobrazení**.

# Videoklipy

## Sledování videí v aplikaci Video

V aplikaci Video můžete přehrávat filmy a videoklipy, které jste si uložili nebo stáhli do zařízení. Aplikace Video navíc umožňuje ke každém filmu získat obrázek plakátu, shrnutí obsahu a informace o žánru nebo o režisérovi. Můžete navíc přehrávat filmy ze zařízení, která jsou připojena ke stejné síti.

- ! Některé soubory videí nemusí být možné v aplikaci Video přehrát.

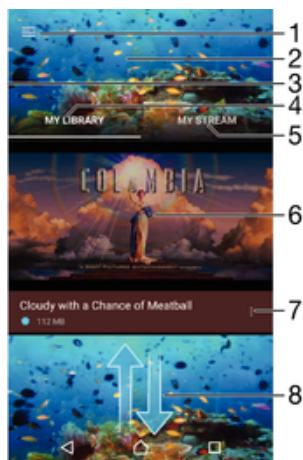

- 1 Ťuknutím na ikonu otevření úvodní obrazovky aplikace Video
- 2 Zobrazení naposledy přehrávaného videa
- 3 Chcete-li procházet všechna stažená a uložená videa, přetáhněte levý okraj obrazovky doprava
- 4 Zobrazení všech videí uložených v zařízení
- 5 Zobrazení videí online
- 6 Ťuknutím přehrajete uložené nebo stažené video soubory
- 7 Zobrazení nabídky možností videa
- 8 Posunem nahoru nebo dolů se zobrazí obsah

- ! Služba Sony Entertainment Network s aplikací PlayStation™ Video není dostupná na všech trzích. Mohou platit dodatečné podmínky.

### Přehrávání videa

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťkněte na ikonu a poté na možnost **Video**.
- 2 Najděte video, které chcete přehrát, a ťkněte na něj. Pokud se video na obrazovce nezobrazí, ťuknutím na položku otevřete nabídku obrazovky Plocha a vyhledejte a ťkněte na video, které chcete přehrát.
- 3 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte nebo skryjete ovládací prvky.
- 4 Ťuknutím na ikonu přehrávání pozastavíte. Ťuknutím na ikonu přehrávání obnovíte.
- 5 Přetažením indikátoru průběhu vlevo se ve videu posunete dozadu. Přetažením indikátoru průběhu vpravo se posunete dopředu.

### Přehrávání videa na vnějším zařízení

- 1 Když se přehrává video, zobrazte tuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Ťukněte na možnosti **:> Throw**.
- 3 Vyberte vnější zařízení, na kterém chcete video přehrát. Není-li žádné zařízení dostupné, přidejte ho podle pokynů na obrazovce.

#### Změna nastavení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka Ťukněte na ikonu a poté na možnost **Video**.
- 2 Ťuknutím na ikonu otevřete nabídku obrazovky Plocha a Ťukněte na položku **Nastavení**.
- 3 Podle potřeby změňte nastavení.

#### Změna nastavení zvuku při přehrávání videoklipu

- 1 Při přehrávání videoklipu zobrazte ovládací prvky Ťuknutím na obrazovku.
- 2 Ťukněte na položky **:> Nastavení zvuku** a upravte nastavení podle potřeby.
- 3 Po dokončení Ťukněte na možnost **OK**.

#### Sdílení videí

- 1 Během přehrávání videoklipu Ťukněte na tlačítko a potom na tlačítko **Sdílet**.
- 2 Ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení videa, a poté je odešlete pomocí příslušného postupu.

### Přenos videí do zařízení

Než začnete používat aplikaci Hudba, je dobré přenést do vašeho zařízení filmy, televizní pořady a další obsah z jiných zařízení, například z počítače. Obsah lze přenést několika způsoby:

- Pouze pro systém Windows®: Propojte zařízení s počítačem pomocí kabelu USB a přetahujte soubory videa přímo v aplikaci správce souborů v počítači. Další informace najeznete v tématu *Správa souborů pomocí počítače* na stránce 40.
- Pokud máte počítač PC nebo Apple® Mac®, můžete k organizaci obsahu a přenosu souborů videí do zařízení použít software Xperia™ Companion.

### Správa videoklipů

#### Ruční získání informací o filmu

- 1 Ujistěte se, že zařízení má aktivní datové připojení.
- 2 Při přehrávání videa zobrazte Ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 3 Ťukněte na možnost **:> Informace**.

#### Odstranění videa

- 1 Na obrazovce Plocha Ťukněte na ikonu a poté na možnost **Video**.
- 2 Ťuknutím na ikonu otevřete obrazovku nabídky aplikace Video a poté procházením vyhledejte video, které chcete odstranit.
- 3 Dotkněte se miniatury videoklipu a podržte ji. Potom Ťukněte na položku **Odstranit** v zobrazeném seznamu.
- 4 Potvrďte akci dalším Ťuknutím na možnost **Odstranit**.

### Aplikace Movie Creator

Aplikace Xperia™ Movie Creator automaticky vytváří krátká videa pomocí existujících fotografií a videí. Aplikace při vytváření videa automaticky zvolí časovou osu. Může například vzít výběr fotografií a videí ze sobotní procházky nebo z období jednoho týdne, měsíce či dokonce roku a automaticky z nich vytvořit film. Jakmile bude tento shrnující film připraven, zobrazí se oznamení. Podle potřeby ho poté můžete upravit. Můžete například upravit název, odstranit některé záběry, změnit hudbu nebo přidat další fotografie a videa. Filmy s výběrem fotek můžete také vytvořit ručně výběrem fotek a videí.

## Otevření aplikace Movie Creator

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Movie Creator** a tukněte na ni.

## Povolení nebo zákaz oznámení aplikace Movie Creator

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Movie Creator** a tukněte na ni.
- 3 Tukněte na položku ; na **Nastavení** a tuknutím na posuvník **Oznámení** zapněte nebo vypněte oznámení.

## Povolení nebo zákaz automatického vytvoření filmů s výběrem fotek

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Movie Creator** a tukněte na ni.
- 3 Tukněte na položku ; na **Nastavení** a tuknutím na posuvník **Automatické vytvoření** zapněte nebo vypněte funkci.

## Ruční vytvoření filmu s výběrem fotek

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Movie Creator** a tukněte na ni.
- 3 Tukněte na možnosti  > **Vytvořit nový** > **Vybrat fotografie nebo videa**.
- 4 Dotkněte se položky a poté tuknutím vyberte ostatní položky, které chcete přidat.
- 5 Tukněte na tlačítko **Vytvořit**. Pokud chcete upravit film s výběrem fotek, tukněte na položku **Zobrazit příběh** a poté pomocí nástrojů proveděte požadované úpravy.

## Služba PlayStation™ Video

Službu PlayStation™ Video můžete využít k nákupu a půjčování filmů a televizních pořadů, na které se můžete dívat nejen na svém zařízení Android™, ale také v počítači a na systémech PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3, PlayStation® 4 nebo PlayStation® Vita. Můžete si vybírat z nejnovějších hollywoodských filmů, akčních filmů, komedií, starších filmů a celé řady dalších kategorií.

Chcete-li si prostřednictvím služby PlayStation™ Video kupovat a půjčovat filmy, je třeba si vytvořit účet Sony Entertainment Network. Pokud již máte síťový účet PlayStation®, můžete jej použít.

- ! Pokud používáte zařízení s více uživateli, musíte se přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li používat službu PlayStation™ Video.
- ! Služba Sony Entertainment Network s aplikací PlayStation™ Video není dostupná na všech verzích. Mohou platit dodatečné podmínky.

## Začínáme se službou PlayStation™ Video

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na ikonu .
- 2 Tukněte na možnost  a podle pokynů na obrazovce aktivujte službu PlayStation™ Video.

# Možnosti připojení

## Zrcadlení obrazovky zařízení na bezdrátově připojeném televizoru

Funkce Zrcadlení obrazovky umožňuje zobrazit obrazovku vašeho zařízení na televizní obrazovce nebo jiném velkém displeji bez kabelového připojení. Technologie Wi-Fi Direct® vytvoří mezi oběma zařízeními bezdrátové připojení, takže se můžete usadit a vychutnat si své oblíbené fotografie z pohodlí pohovky. Pomocí této funkce můžete také poslouchat hudbu ze zařízení prostřednictvím reproduktorů televizoru.

- ! Pokud používáte funkci zrcadlení obrazovky, kvalita obrazu může být někdy negativně ovlivněna rušením z jiných sítí Wi-Fi.

### Zrcadlení obrazovky zařízení na připojeném televizoru

- 1 **Televizor:** Při použití funkce Zrcadlení obrazu ze zařízení na televizoru použijte návod k obsluze připojeného televizoru.
  - 2 **Vaše zařízení:** Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 3 Ťukněte na položky **Nastavení > Připojení zařízení > Zrcadlení obrazovky**.
  - 4 Ťukněte na tlačítko **Spustit**.
  - 5 Ťukněte na možnost **OK** a vyberte zařízení.
- ! Aby tato funkce fungovala, musí televizor podporovat technologii Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Pokud váš televizor nepodporuje zrcadlení obrazovky, bude možná třeba zakoupit samostatně bezdrátový zobrazovací adaptér. Při použití Zrcadlení obrazovky také nezakrývejte anténu Wi-Fi zařízení.

### Ukončení zrcadlení obrazovky mezi zařízeními

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klepněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Připojení zařízení > Zrcadlení obrazovky** a klepněte na ni.
- 3 Klepněte na položku **Odpojit** a poté na položku **OK**.

## Sdílení obsahu se zařízeními s technologií DLNA Certified™

Mediální obsah uložený v zařízení můžete zobrazit nebo přehrávat na jiných zařízeních, např. v televizoru či počítači. Obě zařízení musí být ve stejné bezdrátové síti a může jít o televizor nebo reproduktory Sony nebo o produkty s logem DLNA Certified™ od organizace Digital Living Network Alliance. Zároveň lze zobrazit nebo přehrávat obsah z jiných zařízení s technologií DLNA Certified™ ve vašem zařízení.

Po aktivaci sdílení médií mezi zařízeními můžete například poslouchat ve svém zařízení hudební soubory uložené ve vašem domácím počítači nebo prohlížet fotografie pořízené fotoaparátem zařízení na vašem velkoplošném televizoru.

## Přehrávání souborů ze zařízení s technologií DLNA Certified™ v zařízení

Při přehrávání souborů z jiného zařízení s technologií DLNA Certified™ v zařízení slouží toto jiné zařízení jako server. Jinými slovy sdílí data v síti. Zařízení sloužící jako server musí mít povolenu funkci sdílení obsahu a musí zařízení udělit povolení k přístupu. Musí být také připojeno ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.

### Použití zařízení k přehrání hudební skladby uložené na jiném zařízení

- 1 Ujistěte se, že zařízení, se kterým chcete sdílet soubory, je připojeno ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 3 Ťukněte na  a potom na položku **Domácí síť**.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.
- 5 Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte skladbu, kterou chcete přehrát. Po zvolení se skladba začne automaticky přehrávat.

## Přehrávání sdílených videoklipů na vašem zařízení

- 1 Ujistěte se, že zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, jsou připojena ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost **Video**.
- 3 Ťukněte na a potom na položku **Domácí síť**.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.
- 5 Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte videoklip, který chcete přehrát.

## Zobrazení sdílené fotografie v zařízení

- 1 Ujistěte se, že zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, jsou připojena ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost **Album**.
- 3 Ťukněte na ikonu a na možnost **Domácí síť**.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.
- 5 Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte fotografiu, kterou chcete zobrazit.

## Přehrávání souborů ze zařízení na zařízeních s technologií DLNA Certified™

Než budete moci zobrazit nebo přehrát mediální soubory ze svého zařízení v jiném zařízení s certifikací DLNA Certified™, je třeba v zařízení povolit funkci sdílení souborů. Zařízení, se kterými obsah sdílíte, se nazývají klientská zařízení. Jako klientské zařízení může sloužit například televizor nebo tablet. Vaše zařízení během zpřístupňování obsahu pro klientská zařízení funguje jako server médií. Po aktivaci sdílení souborů v zařízení musíte také povolit přístup ke klientským zařízením. Tato zařízení se následně zobrazí jako registrovaná zařízení. Zařízení čekající na oprávnění k přístupu jsou uvedena jako nevyřízená zařízení.

### Nastavení sdílení souborů s ostatními zařízeními s certifikací DLNA Certified™

- 1 Připojte zařízení k síti Wi-Fi.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté ťukněte na možnost **Nastavení > Připojení zařízení > Server médií**.
- 3 Ťuknutím na posuvník **Sdílet média** zapněte funkci.
- 4 Pomocí počítače nebo jiného klientského zařízení DLNA™ ve stejné síti Wi-Fi se připojte ke svému zařízení.
- 5 Na stavovém rádku zařízení se zobrazí oznámení. Otevřete oznámení a nastavte přístupová oprávnění pro jednotlivá klientská zařízení pokoušející se připojit k zařízení.
  - ! Postup pro přístup k médiím v zařízení pomocí klienta DLNA™ se liší podle klientského zařízení. Další informace najdete v uživatelské příručce ke klientskému zařízení. Pokud je zařízení nepřístupné pro klienta v síti, zkontrolujte, zda vaše síť Wi-Fi funguje.
  - ✿ Přístup k nabídce **Server médií** můžete získat také z některých aplikací jako Hudba, Album nebo Video ťuknutím na možnost a poté na položky **Nastavení > Server médií**.

### Ukončení sdílení souborů s jinými zařízeními s certifikací DLNA Certified™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klepněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Připojení zařízení > Server médií** a klepněte na ni.
- 3 Posuvník vedle položky **Sdílet média** přetáhněte doleva.

### Nastavení oprávnění pro čekající zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klepněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Připojení zařízení > Server médií** a klepněte na ni.
- 3 Vyberte zařízení ze seznamu **Čekající zařízení**.
- 4 Vyberte úroveň přístupových oprávnění.

### Změna názvu zaregistrovaného zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Připojení zařízení > Server médií**.
- 3 Vyberte zařízení ze seznamu **Registrovaná zařízení** a poté vyberte možnost **Změnit jméno**.
- 4 Zadejte nový název zařízení a ťukněte na tlačítko **OK**.

### Změna úrovně přístupu zaregistrovaného zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klepněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Připojení zařízení > Server médií** a klepněte na ni.
- 3 Vyberte zařízení ze seznamu **Registrovaná zařízení**.
- 4 Klepněte na možnost **Změnit úroveň přístupu** a vyberte požadovanou možnost.

### Získání návodů ke sdílení obsahu s dalšími zařízeními s certifikací DLNA Certified™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Připojení zařízení > Server médií**.
- 3 Ťukněte na položku  a na možnost **Návod**.

## Připojení zařízení k příslušenství USB

K připojení zařízení k příslušenství USB, jako jsou zařízení velkokapacitního úložiště USB a USB myši, můžete použít adaptér USB Host. Pokud zařízení USB obsahuje konektor micro USB, adaptér USB Host není potřeba.

- ! Toto zařízení má port USB bez krytky. Pokud je zařízení vystaveno vodě, zajistěte, aby byl port USB zcela suchý, než vložíte kabel USB.
- ! Adaptéry USB Host se prodávají samostatně. Společnost Sony nezaručuje, že je veškeré příslušenství USB kompatibilní s vaším zařízením.

### Připojení příslušenství USB pomocí adaptéru USB Host

- 1 Připojte adaptér USB Host k zařízení a poté ho připojte k příslušenství USB.
  - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
  - 3 Vyhledejte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Připojení zařízení > Připojitelnost USB > Vyhledat zařízení USB**.
- ! Pro nastavení příslušenství herních ovládačů, zvuku USB a Ethernetu USB mohou být vyžadovány další kroky nebo software. Společnost Sony nezaručuje, že je veškeré příslušenství USB kompatibilní s vaším zařízením.

### Získání přístupu k obsahu na velkokapacitním úložišti USB pomocí adaptéru USB Host

- 1 Připojte adaptér USB Host k zařízení a poté ho připojte k zařízení velkokapacitního úložiště USB.
  - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
  - 3 Vyhledejte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Připojení zařízení > Připojitelnost USB > Vyhledat zařízení USB**.
  - 4 Chcete-li získat přístup k souborům a složkám na velkokapacitním zařízení USB, použijte aplikaci správce souborů, např. File Commander.
- ! Můžete také otevřít příslušnou aplikaci médií v zařízení a prohlížet si obsah přímo. Například můžete otevřít aplikaci Album a zobrazit fotografie uložené na zařízeních velkokapacitního úložiště USB.

### Odpojení paměťového zařízení USB

- 1 Otevřete panel oznamení přetažením stavového řádku dolů a ťukněte na ikonu **Úložiště USB připojeno**.
- 2 Ťukněte na tlačítko **OK**.
- 3 Odpojte adaptér USB Host od vašeho zařízení.

## Nastavení zařízení pro zjištění zařízení USB

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Připojení zařízení > Připojitelnost USB > Vyhledat zařízení USB.**

## NFC

Díky technologii NFC (Near Field Communications) můžete s dalšími zařízeními sdílet data, jako jsou videa, fotografie, adresy webových stránek, hudební soubory nebo kontakty. Technologii NFC můžete použít i ke snímání značek, které vám poskytnou více informací o produktech nebo službách nebo ve vašem zařízení aktivují určité funkce.

NFC je bezdrátová technologie s maximálním dosahem jednoho centimetru, takže zařízení sdílející data musí být umístěna blízko sebe. Než budete moci technologii NFC použít, musíte ji zapnout v nastavení a mít aktivní obrazovku zařízení.

Detekční oblast NFC je umístěna na zadní části zařízení. Podržte zařízení a druhé zařízení nebo čtečku NFC k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly.



- ! NFC nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech. Pomocí určitých aplikací lze funkci NFC aktivovat, i když je zařízení vypnuté. Povšimněte si, že ne všechna zařízení tuto funkci podporují.

### Zapnutí funkce NFC

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Více** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na přepínač vedle položky **NFC**.

### Sdílení kontaktu s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní.
- 2 Chcete-li zobrazit kontakty, přejděte k obrazovce Úvodní obrazovka, ťukněte na ikonu  a pak ťukněte na ikonu .
- 3 Ťukněte na kontakt, který chcete sdílet.
- 4 Podržte obě zařízení k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zobrazí se miniatURA kontaktu.
- 5 Ťuknutím na ni spustíte přenos.
- 6 Po dokončení přenosu se kontaktní údaje uloží na přijímajícím zařízení a zobrazí se na jeho obrazovce.

## Sdílení hudebního souboru s jiným zařízením pomocí technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je ve vašem i v přijímajícím zařízení zapnuta funkce NFC a zda jsou obrazovky obou zařízení aktivní.
- 2 Otevřete aplikaci Hudba ťuknutím na ikonu a poté na .
- 3 Vyberte kategorii hudby a vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet.
- 4 Ťuknutím na některou skladbu zahájíte její přehrávání. Pokud ťuknete na tlačítko , přehrávání skladby se pozastaví. Přenos funguje bez ohledu na to, zda se skladba přehrává nebo je pozastavena.
- 5 Podržte obě zařízení k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zobrazí se miniatura stránky.
- 6 Ťuknutím na ni spusťte přenos.
- 7 Po dokončení přenosu se hudební soubor uloží na přijímajícím zařízení a zobrazí se na jeho obrazovce.

## Sdílení fotografie nebo videa s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní.
- 2 Chcete-li v zařízení zobrazit fotografie nebo videoklipy, přejděte na obrazovku Úvodní obrazovka, ťukněte na ikonu a pak vyhledejte položku **Album** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na fotografiu nebo video, která chcete sdílet.
- 4 Podržte obě zařízení k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Když se zařízení propojí, objeví se miniatura fotografie nebo videoklipu.
- 5 Ťuknutím na ni spusťte přenos.
- 6 Po dokončení přenosu se fotografie nebo video uloží na přijímajícím zařízení a zobrazí se na jeho obrazovce.

## Sdílení webové adresy s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na .
- 3 Chcete-li otevřít webový prohlížeč, najděte tlačítko a ťukněte na něj.
- 4 Načtěte webovou stránku, kterou chcete sdílet.
- 5 Podržte obě zařízení k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zobrazí se miniatura webové stránky.
- 6 Ťuknutím na ni spusťte přenos.
- 7 Po dokončení přenosu se webová stránka zobrazí na obrazovce přijímajícího zařízení.

## Skenování značek NFC

Zařízení dokáže skenovat celou řadu druhů značek NFC. Například dokáže skenovat značky na plakátech, na billboardech a na výrobcích v obchodech. Můžete přijímat další informace, například webovou adresu.

## Snímání značek NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení zapnuta funkce NFC a zda je displej aktivní.
- 2 Umístěte zařízení na značku tak, aby se jí dotýkal detekční oblasti NFC. Zařízení značku rozpozná a zobrazí získaný obsah. Ťuknutím otevřete obsah značky.

## Připojení k zařízení s technologií NFC

Své zařízení můžete připojit k jiným zařízením kompatibilním s technologií NFC, jejichž výrobcem je společnost Sony, například k reproduktorům nebo sluchátkům. Pokud chcete navázat tento druh připojení, přečtěte si další informace v uživatelské příručce ke kompatibilnímu zařízení.

- ! Je možné, že pro úspěšné připojení budete muset v obou zařízeních aktivovat rozhraní Wi-Fi nebo Bluetooth®.

## Bezdrátová technologie Bluetooth®

Bluetooth® slouží k odesílání souborů do jiných zařízení Bluetooth® nebo k připojení příslušenství soupravy handsfree. Připojení Bluetooth® pracují nejlépe na vzdálenost do 10 metrů (33 stop) při přímé viditelnosti zařízení neomezené překážkami. V některých případech budete muset provést ruční párování zařízení s dalšími zařízeními Bluetooth®.

- ! Slučitelnost a kompatibilita zařízení Bluetooth® se může lišit.
- ! Pokud používáte zařízení s více uživateli, každý z nich může měnit nastavení Bluetooth® a změny se dotknou všech uživatelů.

### Zapnutí funkce Bluetooth®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Bluetooth** a ťukněte na ni.
- 3 Ťuknutím na vypínač vedle položky **Bluetooth** zapněte funkci Bluetooth®. Vaše zařízení bude nyní viditelné pro jiná blízká zařízení a současně se zobrazí seznam dostupných zařízení Bluetooth®.

### Pojmenování vašeho zařízení

Své zařízení můžete pojmenovat. Tento název se zobrazí ostatním zařízením, když zapnete funkci Bluetooth® a povolíte viditelnost vašeho zařízení.

### Pojmenování zařízení

- 1 Ujistěte se, že je zapnutá funkce Bluetooth®.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení > Bluetooth** a ťukněte na ni.
- 4 Ťukněte na možnost  > **Přejmenovat toto zařízení**.
- 5 Zadejte název pro své zařízení.
- 6 Vyberte **Přejmenovat**.

### Spárování s jiným zařízením Bluetooth®

Po spárování s jiným zařízením můžete například připojit své zařízení k náhlavní soupravě Bluetooth® nebo soupravě Bluetooth® do auta a použít ji k přehrávání hudby.

Jakmile své zařízení spárujete s jiným zařízením Bluetooth®, budou si obě zařízení toto spárování pamatovat. Při párování vašeho zařízení se zařízením Bluetooth® budete možná muset zadat přístupový kód. Vaše zařízení automaticky vyzkouší obecný přístupový kód 0000. Pokud tento kód nefunguje, vyhledejte správný kód v dokumentaci k zařízení Bluetooth®. Při příštém připojení spárovaného zařízení Bluetooth® již není třeba přístupový kód znova zadávat.

- ! Některá zařízení Bluetooth®, například většina náhlavních souprav Bluetooth®, vyžadují spárování i připojení k druhému zařízení.
- ! Zařízení můžete spárovat s několika zařízeními Bluetooth®, ale lze jej vždy připojit pouze k jednomu profilu Bluetooth®.

## Spárování vašeho zařízení s jiným zařízením Bluetooth®

- 1 Ujistěte se, že zařízení, které chcete spárovat, má aktivovanou funkci Bluetooth® v režimu viditelném pro jiná zařízení Bluetooth®.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení > Bluetooth** a ťukněte na ni.
- 4 Přetažením posuvníku **Bluetooth** zapněte funkci Bluetooth®. Zobrazí se seznam dostupných zařízení Bluetooth®.
- 5 Ťukněte na zařízení Bluetooth®, které chcete spárovat.
- 6 V případě potřeby zadejte přístupový kód nebo potvrďte stejný přístupový kód na obou zařízeních.

## Připojení vašeho zařízení k jinému zařízení Bluetooth®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Bluetooth** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na zařízení Bluetooth®, ke kterému chcete své zařízení připojit.

## Zrušení spárování zařízení Bluetooth®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Bluetooth** a ťukněte na ni.
- 3 U nastavení **Párovaná zařízení** ťukněte na položku  vedle názvu zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Zapom..**.

## Odesílání a přijímání položek pomocí technologie Bluetooth®

Sdílejte položky s dalšími zařízeními kompatibilními s bezdrátovou technologií Bluetooth®, jako jsou telefony nebo počítače. Prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth® můžete odesílat a přijímat několik druhů položek, jako jsou například:

- Fotografie a videa
- Hudba a další zvukové soubory
- Kontakty
- Webové stránky

## Odesílání obsahu pomocí Bluetooth®

- 1 **Přijímací zařízení:** Ujistěte se, že je funkce Bluetooth® zapnutá a že je vaše zařízení viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth®.
- 2 **Odesílající zařízení:** Otevřete aplikaci obsahující položku, kterou chcete odeslat, a přejděte k této položce.
- 3 V závislosti na aplikaci a na položce, kterou chcete odeslat, může být nutné například stisknout a podržet položku, otevřít položku a stisknout tlačítko . Mohou existovat i jiné způsoby odeslání položky.
- 4 Vyberte položku **Bluetooth**.
- 5 Zobrazí-li se výzva, zapněte funkci Bluetooth®.
- 6 Ťukněte na název přijímacího zařízení.
- 7 **Přijímací zařízení:** Zobrazí-li se dotaz, přjměte připojení.
- 8 **Odesílající zařízení:** Pokud jste k tomu vyzváni, potvrďte přenos do přijímacího zařízení.
- 9 **Přijímací zařízení:** Přjměte příchozí položku.

## Přijímání obsahu pomocí Bluetooth®

- 1 Ujistěte se, že je zapnutá funkce Bluetooth® a že je vaše zařízení viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth®.
- 2 Počkejte, až odesírající zařízení začne navazovat spojení s vaším zařízením.
- 3 V případě zobrazení výzvy zadejte do obou zařízení stejný kód nebo potvrďte navržený kód.
- 4 Po zobrazení oznámení příchozího souboru přetáhněte stavový rádek dolů a tuknutím na oznámení přijměte přenos souboru.
- 5 Tuknutím na položku **Přijmout** zahájíte přenos souboru.
- 6 Chcete-li zobrazit průběh přenosu, přetáhněte stavový rádek dolů.
- 7 Chcete-li otevřít přijatou položku, přetáhněte stavový rádek dolů a tukněte na příslušné oznámení.

## Zobrazení souborů přijatých přes připojení Bluetooth®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Bluetooth** a tukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Zobrazit přijaté soubory**.

# Inteligentní aplikace a funkce, které šetří čas

## Ovládání příslušenství a nastavení pomocí aplikace Smart Connect™

Aplikaci Smart Connect™ můžete použít k nastavení akcí po připojení či odpojení příslušenství k zařízení. Můžete například nastavit, aby se při připojení náhlavní soupravy vždy spustila přehrávání rádia FM.

Můžete také nastavit hlasité čtení příchozích zpráv pomocí aplikace Smart Connect™. Nebo můžete tuto aplikaci nastavit tak, aby spouštěla určité akce nebo skupiny akcí v konkrétních časech během dne. Můžete například nastavit, že při připojení náhlavní sady mezi 7:00 a 9:00:

- Spustí se aplikace rádia.
- Otevře se vaše oblíbená aplikace sociální sítě, např. Facebook.
- Vyzvánění telefonu se nastaví na vibrace.

Pomocí aplikace Smart Connect™ můžete rovněž spravovat příslušenství, například značky Xperia™ SmartTags nebo hodinky Sony SmartWatch. Další informace naleznete v uživatelské příručce k danému příslušenství.

! Pokud používáte zařízení s více uživateli, musíte se přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li používat aplikaci Smart Connect™.



- 1 Ťuknutím zobrazíte dostupná příslušenství
- 2 Přidání příslušenství nebo události
- 3 Zobrazení možností nabídky
- 4 Ťuknutím zobrazíte všechny události
- 5 Ťuknutím událost aktivujete
- 6 Ťuknutím zobrazíte podrobné informace o události

## Vytvoření události Smart Connect™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na ikonu a poté na možnost .
  - 2 Pokud jste aplikaci Smart Connect™ spustili poprvé, tuknutím na tlačítko **OK** zavřete úvodní obrazovku.
  - 3 Na kartě **Události** tukněte na možnost .
  - 4 Vytváříte-li událost poprvé, dalším tuknutím na položku **OK** zavřete uvítací obrazovku.
  - 5 Přidejte podmínky pro aktivaci události. Takovou podmínkou může být připojení k příslušenství nebo časový interval (nebo obojí).
  - 6 Pokračujte tuknutím na položku .
  - 7 Přidejte akci, která se má provést při připojení příslušenství, a pak podle potřeby upravte další nastavení.
  - 8 Pokračujte tuknutím na položku .
  - 9 Pojmenujte událost a tukněte na položku **Dokončit**.
- Pokud chcete přidat příslušenství Bluetooth®, musíte jej nejprve spárovat se svým zařízením.

## Úprava události Smart Connect™

- 1 Spusťte aplikaci Smart Connect™.
- 2 Na kartě **Události** tukněte na událost.
- 3 Je-li událost vypnutá, zapněte ji přetažením posuvníku doprava.
- 4 Tukněte na položku **Upravit událost** a upravte nastavení podle potřeby.

## Odstranění události

- 1 Spusťte aplikaci Smart Connect™.
  - 2 Na kartě **Události** stiskněte a podržte událost, kterou chcete odstranit, a poté tukněte na položku **Odstranit událost**.
  - 3 Výběr potvrďte tuknutím na volbu **Odstranit**.
- Můžete rovněž otevřít událost, kterou chcete odstranit, a poté tuknout na položky > **Odstranit událost** > **Odstranit**.

## Nastavení hlasitého čtení příchozích zpráv pomocí aplikace Smart Connect™

- 1 Spusťte aplikaci Smart Connect™.
  - 2 Tukněte na a potom na položku **Nastavení**.
  - 3 Zaškrtněte políčko vedle položky **Převod textu na řeč** a je-li to třeba, potvrďte její aktivaci.
- Je-li tato funkce zapnuta, zařízení bude všechny příchozí zprávy číst nahlas. V zájmu ochrany svého soukromí tuto funkci vypněte na veřejných místech nebo napříkald v práci.

## Správa příslušenství

Aplikace Smart Connect™ umožňuje správu nejrůznějšího chytrého příslušenství, které můžete k zařízení připojit, včetně štítků Xperia™ SmartTags, hodinek SmartWatch nebo bezdrátové náhlavní soupravy Sony. Aplikace Smart Connect™ stáhne všechny potřebné aplikace a také vyhledá příslušné aplikace třetích stran. Dříve připojená příslušenství se zobrazují v seznamu, ze kterého lze získat přístup k dalším informacím o funkcích jednotlivých příslušenství.

## Párování a připojení příslušenství

- 1 Spusťte aplikaci Smart Connect™. Pokud jste aplikaci Smart Connect™ spustili poprvé, tuknutím na tlačítko **OK** zavřete úvodní obrazovku.
- 2 Tukněte na **Příslušenství** a potom na položku .
- 3 Zapněte funkci Bluetooth®, pokud již není zapnuta, a tukněte na název příslušenství, se kterým chcete vaše zařízení spárovat a propojit.
- 4 V případě potřeby zadajte přístupový kód nebo potvrďte, že se na obou zařízeních zobrazuje stejný kód.

## Úprava nastavení připojeného příslušenství

- 1 Spárujte a propojte příslušenství se zařízením.
- 2 Spusťte aplikaci Smart Connect™.
- 3 Ťukněte na položku **Příslušenství** a poté ťukněte na název připojeného příslušenství.
- 4 Změňte požadované nastavení.

## Použití zařízení jako peněženky

Zařízení můžete používat jako peněženku k placení zboží, aniž byste potřebovali otevřít svou skutečnou peněženku. Můžete společně zobrazit a spravovat všechny své nainstalované platební služby. Když provádíte platbu, která se provádí tak, že se dotknete zařízením čtečky karet, je třeba nejprve zapnout funkci NFC. Další informace o funkci NFC najdete v části *NFC* na straně 125.

- ! Mobilní platební služby nemusí být ve všech oblastech dostupné.

## Správa platebních služeb

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Platby mobilem**. Zobrazí se seznam platebních služeb.
- 3 Spravujte platební služby podle potřeby, např. můžete změnit výchozí platební službu.

# Cestování a mapy

## Použití služeb určování polohy

Služby pro učení polohy umožňují aplikacím, jako jsou Mapy nebo fotoaparát, používat informace z mobilní sítě nebo ze sítě Wi-Fi a systém GPS (globální poziciální systém) k určení vaší přibližné polohy. Jestliže se nenacházíte v přímém zorném poli satelitu systému GPS, vaše zařízení může polohu určit za použití funkce Wi-Fi. A pokud nejste v dosahu žádné sítě, vaše zařízení určí přibližnou polohu podle mobilní sítě.

Abyste pomocí svého zařízení mohli zjistit, kde jste, musíte povolit služby určování polohy.

- ! Pokud zařízení připojíte k Internetu, mohou být účtovány poplatky za přenos dat.

### Povolení nebo vypnutí služeb zjišťování polohy

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Poloha** a poté ťuknutím na posuvník povolte nebo zakážete služby zjišťování polohy.

## Zlepšení přesnosti GPS

Při prvním použití funkce GPS ve vašem zařízení může nalezení polohy trvat několik minut. K usnadnění hledání doporučujeme ničím nerušený výhled na oblohu. Stůjte v klidu a nezakrývejte anténu GPS (zvýrazněnou oblast na obrázku). Signály GPS mohou procházet přes mraky a plasty, ale ne přes většinu pevných předmětů, jako například budovy nebo hory. Není-li vaše poloha nalezena do několika minut, přesuňte se na jiné místo.



## Aplikace Google Maps™ a navigace

V aplikaci Google Maps™ můžete sledovat svoji aktuální polohu či dopravní situaci v reálném čase a získat podrobné pokyny k dosažení cíle.

Aplikace Mapy Google™ vyžaduje připojení k Internetu, je-li používána k prohlížení online mapy. Pokud zařízení připojíte k Internetu, mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Podrobnější informace o použití této aplikace získáte na stránce <http://support.google.com> po kliknutí na odkaz „Mapy pro mobily“.

- ! Aplikace Mapy Google™ nemusí být dostupná na každém trhu ani v každé zemi a oblasti.

### Použití aplikace Mapy Google™

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu
- 2 Vyhledejte položku **Google > Mapy** a ťukněte na ni.

## Využívání přenosu dat na cestách

Když cestujete mimo svou domovskou mobilní síť, možná budete muset získávat přístup k Internetu pomocí mobilního přenosu dat. V takovém případě bude třeba aktivovat si v zařízení datový roaming. Při aktivaci datového roamingu možná budete muset platit poplatky navíc. Doporučujeme předem si ověřit příslušné poplatky za přenos dat.

- ! Pokud používáte zařízení s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li aktivovat nebo deaktivovat datový roaming.

### Povolení nebo zákaz datového roamingu

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu 
  - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Další > Mobilní síť**.
  - 3 Ťuknutím na jezdce **Dat. služby při roamingu** zapněte nebo vypněte funkci.
- ! Nelze aktivovat datový roaming, když je vypnutý mobilní přenos dat.

## Režim Letadlo

Je-li vybrán režim Letadlo, jsou vypnuty vysílače i přijímače síťového signálu a rádiového vysílání, aby nedocházelo k rušení citlivých zařízení. Můžete i nadále hrát hry, poslouchat hudbu, sledovat videa a používat jiný obsah. Tento obsah však musí být uložen na paměťové kartě nebo v interním úložišti. Také můžete být upozorněni budíkem, pokud je aktivován.

- ! Zapnutí režimu Letadlo snižuje spotřebu baterie.

### Povolení nebo zákaz režimu Letadlo


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu 
- 2 Najděte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na přepínač **Režim V letadle**.

# Kalendář a budík

## Kalendář

Pomocí aplikace Kalendář můžete pohodlně plánovat svůj čas. Pokud jste své zařízení přihlásili k různým online účtům, které obsahují rovněž kalendář, např. Google™ nebo Xperia™ with Facebook, a aktivovali jste synchronizaci, objeví se události z těchto kalendářů také v aplikaci Kalendář. Můžete přitom zvolit, které kalendáře chcete zobrazit ve sloučeném zobrazení.

Jakmile se přiblíží čas schůzky, zařízení přehraje zvuk oznámení, aby vám ji připomnělo. Na stavovém řádku se také zobrazí ikona

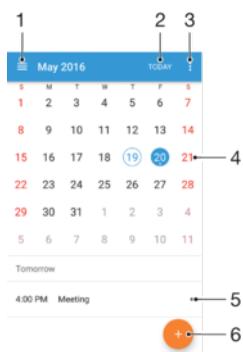

- 1 Výběr typu zobrazení a kalendářů, které chcete zobrazit
- 2 Přechod zpět k dnešnímu dni
- 3 Nastavení a další možnosti
- 4 Rychlejší procházení potažením zleva doprava
- 5 Agenda pro vybraný den
- 6 Přidání události kalendáře

### Vytvoření události v kalendáři

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté na položku **Kalendář**.
- 2 Vyberte .
- 3 Pokud jste kalendář synchronizovali s jedním či více účty, vyberte účet, do kterého chcete tuto událost přidat. Chcete-li tuto událost přidat pouze do zařízení, ťukněte na možnost **Kalendář zařízení**.
- 4 Zadejte nebo vyberte požadované informace a přidejte k události účastníky.
- 5 Událost uložíte a pozvánky odešlete ťuknutím na **Uložit**.

### Zobrazení události v kalendáři

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté na položku **Kalendář**.
- 2 Ťukněte na událost, kterou chcete zobrazit.

### Zobrazení více kalendářů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost **Kalendář**.
- 2 Ťukněte na ikonu a pak zaškrtněte políčka u kalendářů, které chcete zobrazit.

### Přiblížení zobrazení kalendáře

- Je-li kalendář v zobrazení **Týden** nebo **Den**, můžete sevřením dvou prstů zobrazení přiblížit.

### Zobrazení státních svátků v aplikaci Kalendář

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku ☰ a poté na položku **Kalendář**.
- 2 Tukněte na ☰ a potom na položku **Nastavení**.
- 3 Tukněte na položku **Státní svátky**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost nebo kombinaci možností a tukněte na tlačítko **OK**.

### Zobrazení narozenin v aplikaci Kalendář

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku ☰ a poté na položku **Kalendář**.
- 2 Tukněte na ikonu ☰ a pak na možnosti **Nastavení > Narozeniny**.
- 3 Přepínač **Narozeniny** přetáhněte doprava.

### Zobrazení předpovědi počasí v aplikaci Kalendář

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku ☰ a poté na položku **Kalendář**.
  - 2 Tukněte na ☰ a potom na položku **Nastavení**.
  - 3 Tukněte na možnost **Předpověď počasí** a Přepínač **Předpověď počasí** přetáhněte doprava.
  - 4 Pokud jsou služby zjišťování polohy zakázány, tukněte na položku **Domovské umístění** a pak vyhledejte město, které chcete přidat.
- 💡 Další informace o povolení služeb zjišťování polohy naleznete v tématu *Použití služeb určování polohy* na stránce 133.

### Změna nastavení předpovědi počasí v aplikaci Kalendář

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku ☰ a poté na položku **Kalendář**.
- 2 Tukněte na ☰ a potom na položku **Nastavení**.
- 3 Tukněte na položku **Předpověď počasí**.
- 4 Upravte nastavení podle potřeby.

## Budík a hodiny

Zařízení umožňuje nastavení jednoho nebo i více budíků s možností vybrat pro zvuk buzení libovolný zvukový soubor uložený v zařízení. Je-li zařízení vypnuto, budík se nespustí.

Zobrazený formát času budíku odpovídá formátu vybranému v obecném nastavení času (například 12- nebo 24hodinový formát).



- 1 Přístup na domovskou obrazovku budíků
- 2 Zobrazení světového času a úprava nastavení
- 3 Přepnutí na stopky
- 4 Přepnutí na časovač

- 5 Možnosti zobrazení
- 6 Nastavení data a času
- 7 Zapnutí a vypnutí budíku
- 8 Přidání nového budíku

### Nastavení nového budíku

- 1 Na Ploše ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte .
- 4 Ťukněte na volbu **Čas** a vyberte požadovanou hodnotu.
- 5 Vyberte **OK**.
- 6 V případě potřeby upravte další nastavení budíku.
- 7 Vyberte **Uložit**.

### Odložení zvonícího budíku

- Ťukněte na volbu **Odložit**.

### Vypnutí zvonícího budíku

- Přetáhněte tlačítko  doprava.
-  Chcete-li vypnout odložený budík, můžete přetažením stavového řádku dolů otevřít panel oznamení a pak ťknout na položku .

### Úprava stávajícího budíku

- 1 Ťukněte na položku **Hodiny** a poté na budík, který chcete upravit.
- 2 Proveďte požadované změny.
- 3 Ťukněte na tlačítko **Uložit**.

### Vypnutí nebo zapnutí budíku

- Ťukněte na položku **Hodiny** a poté na posuvník budíku, který chcete zapnout nebo vypnout.

### Odstranění budíku

- 1 Vyhledejte položku **Hodiny**, ťukněte na ni a podržte stisknutý budík, který chcete odstranit.
- 2 Ťukněte na **Odstranit budík** a potom na položku **Ano**.

### Nastavení zvuku budíku

- 1 Ťukněte na položku **Hodiny** a poté na budík, který chcete upravit.
  - 2 Ťukněte na možnost **Zvuk budíku** a vyberte požadovanou položku, nebo ťukněte na možnost  a vyberte zvukový soubor.
  - 3 Ťukněte na **Hotovo** a potom na položku **Uložit**.
-  Další informace o nastavení hlasitosti budíků obsahuje část *Nastavení hlasitosti* na straně 56.

### Nastavení hlasitosti zvuku budíku

- 1 Ťukněte na položku **Hodiny** a poté na budík, který chcete upravit.
- 2 Přetáhněte jezdec hlasitosti **Hlasitost budíku** na požadovanou pozici.
- 3 Ťukněte na tlačítko **Uložit**.

### Nastavení opakovaného buzení

- 1 Ťukněte na položku **Hodiny** a poté na budík, který chcete upravit.
- 2 Ťukněte na tlačítko **Opakovat**.
- 3 Zaškrtněte polička u požadovaných dnů a potom ťukněte na možnost **OK**.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Uložit**.

#### Aktivace vibrací pro budík

- 1 Ťukněte na položku **Hodiny** a poté na budík, který chcete upravit.
- 2 Zaškrtněte políčko **Vibrovat**.
- 3 Ťukněte na tlačítko **Uložit**.

#### Nastavení chování bočních tlačítek

- 1 Ťukněte na položku **Hodiny** a poté na budík, který chcete upravit.
- 2 Ťukněte na možnost **Chování bočních tlačítek** a vyberte požadované chování bočních tlačítek v době zvonění budíku.
- 3 Ťukněte na tlačítko **Uložit**.

# Usnadnění

## Gesta pro zvětšení

Gesta zvětšení umožňují přiblížit část obrazovky trojím rychlým tuknutím na požadované místo na dotykové obrazovce.

### Aktivace a deaktivace gest pro zvětšení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na ikonu .
- 2 Tukněte na položky **Nastavení > Usnadnění > Gesta pro přiblížení obrazovky**.
- 3 Tukněte na vypínač.

### Přiblížení oblasti a posouvání zobrazené části obrazovky

- 1 Ověřte, zda je povolena funkce **Gesta pro přiblížení obrazovky**.
- 2 Tukněte třikrát na požadovanou oblast a poté prst podržte a přejíždějte jím po obrazovce.

## Velký text

Zapnutím funkce Velký text můžete zvětšit základní velikost písma textů, které se na zařízení zobrazují.

### Zapnutí a vypnutí funkce Velký text

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 2 Přejďte na položku **Nastavení > Usnadnění** a tukněte na ni.
- 3 Přetáhněte jezdec vedle možnosti **Velký text**.

## Korekce barev

Funkce Korekce barev umožňuje změnit způsob zobrazování barev a je určená uživatelům, kteří jsou barvoslepí nebo mají problémy s rozlišováním některých barev.

### Aktivace funkce Barevná korekce

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na ikonu .
  - 2 Tukněte na položky **Nastavení > Usnadnění > Korekce barev**.
  - 3 Tukněte na vypínač.
  - 4 Tukněte na položku **Režim korekce** a pak vyberte vhodnou barevnou citlivost.
- ! Funkce Barevná korekce je prozatím experimentální funkce a může negativně ovlivnit výkon zařízení.

## Zjednodušená plocha

Zjednodušená plocha je alternativou běžné Plochy, na které najdete nejpoužívanější aplikace a zkratky pro volání vybraných kontaktů. Má také větší písmo a ikony pro předinstalované aplikace jako jsou Kontakty, Zprávy a Kalendář.

### Povolení zjednodušené plochy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 2 Tukněte na položky **Nastavení > Plocha > Zjednodušená plocha**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a pak tukněte na tlačítko **OK**.

### Přepnutí na standardní plochu

- Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na možnosti **Nastavení > Ukončit zjednodušenou plochu > OK**.

## Kompatibilita naslouchacího přístroje

Funkce Kompatibilita naslouchacího přístroje zajišťuje správný přenos zvuku ze zařízení do běžných naslouchacích pomůcek.

### Povolení kompatibility naslouchacího přístroje

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na ikonu .
- 2 Tukněte na položky **Nastavení > Hovor > Usnadnění**.
- 3 Posuvník vedle položky **Hearing aids** přetáhněte do požadované polohy.

## TalkBack

TalkBack je čtečka obrazovky pro zrakově postižené uživatele. Aplikace TalkBack poskytuje mluvenou zpětnou vazbu k jakýmkoli událostem nebo akcím provedeným na zařízení Android. TalkBack popisuje uživatelské rozhraní a čte chybové zprávy, oznámení a zprávy.

### Zapnutí funkce TalkBack

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku .
  - 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Usnadnění > TalkBack** a klepněte na ni.
  - 3 Klepněte na přepínač, a poté klepněte na položku **OK**.
- ! Chcete-li změnit předvolby mluvení, zpětné vazby a dotyku funkce TalkBack, klepněte na položku **Nastavení**.
- 💡 Po zapnutí funkce TalkBack se spustí výukový program. Výukový program zavřete dvojitým tuknutím na tlačítko **Konec**.

### Vypnutí funkce TalkBack

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka dvakrát tukněte na položku .
- 2 Tukněte dvakrát na položky **Nastavení > Usnadnění > TalkBack**.
- 3 Dvakrát tukněte na přepínač a poté opět dvakrát na tlačítko **OK**.

## Textový telefon (TTY)

Funkce TTY (textový telefon) umožňuje sluchově postiženým lidem nebo lidem s poruchou řeči používat zařízení jako překladač.

### Povolení režimu TTY

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Hovor** a tukněte na ni.
- 3 Tukněte na možnost **Usnadnění > TTY mode**.
- 4 Vyberte příslušný režim TTY.

# Podpora a právní informace

## Aplikace Podpora

Pomocí aplikace Podpora v zařízení lze procházet uživatelské příručky a průvodce odstraňováním potíží a hledat informace o aktualizacích softwaru a další informace související s produktem.

### Přístup k aplikaci podpory

- 1 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu .
  - 2 Najděte ikonu , tukněte na ni a vyberte požadovanou položku podpory.
-  Nejlepších výsledků při použití aplikace podpory dosáhnete, budete-li připojeni k Internetu.

## Tipy Xperia™

Pomocí Tipů Xperia™ získáte užitečné informace pro své zařízení prostřednictvím oznámení a naučíte se vše, co pro začátek potřebujete.

### Povolení nebo zakázání Tipů Xperia™

- 1 Na obrazovce **Plocha** tukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Úvod a Tipy** a tukněte na ně.
- 3 Tukněte na přepínač **Tipy Xperia™**.

## Nápověda v nabídkách a aplikacích

Některé aplikace mají v nabídce možností k dispozici nápovědu, což je v dané aplikaci obvykle indikováno položkou .

## Spuštění diagnostických testů na vašem zařízení

Aplikace Xperia™ Diagnostics umožnuje spuštění testů určitých funkcí nebo úplných diagnostických testů a ověřit tak, zda vaše zařízení Xperia™ pracuje správně.

Aplikace Xperia™ Diagnostics umožňuje:

- vyhodnotit potenciální hardwarové nebo softwarové problémy na zařízení Xperia™,
  - analyzovat výkon aplikací ve vašem zařízení,
  - zaznamenat počet přerušených hovorů během posledních 10 dnů,
  - identifikovat instalovaný software a poskytnout užitečné informace o vašem zařízení.
-  Aplikace Xperia™ Diagnostics je předinstalována ve většině zařízení se systémem Android™ od společnosti Sony. Pokud není funkce diagnostiky v nabídce **Nastavení > Informace o telefonu** k dispozici, můžete si stáhnout zjednodušenou verzi pomocí aplikace Obchod Play™.

### Spuštění určitého diagnostického testu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 2 Tukněte na položky **Nastavení > Informace o telefonu > Diagnostika > Test**.
- 3 Vyberte test ze seznamu.
- 4 Podle pokynů tukněte na tlačítko **Ano** nebo **Ne** a potvrďte, zda daná funkce pracuje správně.

### Spuštění všech diagnostických testů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 2 Tukněte na položky **Nastavení > Informace o telefonu > Diagnostika > Test > Spustit všechny**.
- 3 Podle pokynů tukněte na tlačítko **Ano** nebo **Ne** a potvrďte, zda daná funkce pracuje správně.

## Zobrazení informací o vašem zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 2 Tukněte na položky **Nastavení > Informace o telefonu > Diagnostika > Fakta**.

## Restartování, obnovení a oprava

Pokud zařízení přestane reagovat nebo je nelze restartovat normálně, můžete vynutit jeho restart nebo vypnutí. Nedoje ke smazání žádného nastavení ani osobních dat.

Zařízení je také možné obnovit do původního továrního nastavení. Tato akce je někdy nezbytná, pokud zařízení přestane správně pracovat. Chcete-li však zachovat důležitá data, je třeba je nejprve zálohovat na paměťovou kartu nebo do jiného vnějšího úložiště. Další informace najeznete v části *Zálohování a obnovování obsahu* na straně 41.

Pokud zařízení nelze zapnout nebo v něm chcete obnovit software, můžete k opravě použít software Xperia™ Companion. Další informace o použití softwaru Xperia™ Companion najeznete v části *Xperia™ Companion* na straně 39.

- ✿ Pokud sdílíte zařízení s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li obnovit výchozí tovární nastavení zařízení.

### Restartování zařízení

- ! Pokud není baterie dostatečně nabité, nemusí se restart zařízení podařit. Připojte zařízení k nabíječce a zkuste je restartovat znovu.
- 1 Stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .
  - 2 V nabídce, která se otevře, tukněte na možnost **Restartovat**. Zařízení se automaticky restartuje.

### Vynucené vypnutí zařízení



- 1 Sejměte kryt karty SIM a paměťové karty.
  - 2 Pomocí hrotu pera nebo podobného předmětu stiskněte a podržte tlačítko OFF, dokud se zařízení nevypne.
- ! Nepoužívejte příliš ostré předměty, které by mohly tlačítko OFF poškodit.

### Obnovení továrního nastavení

- 1 Vytvořte zálohu důležitých dat uložených ve vnitřní paměti, aby během obnovení nastavení nedošlo k jejich trvalé ztrátě.
  - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na ikonu .
  - 3 Tukněte na položky **Nastavení > Zálohování a obnovení dat > Obnovení továrních dat**.
  - 4 Tukněte na tlačítko **Resetovat telefon**.
  - 5 Je-li to třeba, nakreslete bezpečnostní vzor nebo zadejte heslo či kód PIN pro odemknutí obrazovky.
  - 6 Potvrďte akci tuknutím na možnost **Smazat vše**.
- ✿ V průběhu obnovování továrního nastavení neprovádějte restart zařízení. Zabráňte tak poškození zařízení.
  - ✿ Obnovením továrního nastavení se vaše zařízení nevrátí k předchozí verzi systému Android™.

## Oprava softwaru zařízení

Pokud zapomenete heslo, kód PIN nebo vzor pro odemknutí obrazovky, můžete použít funkci opravy zařízení v aplikaci Xperia™ Companion a vymazat vrstvu zabezpečení. K provedení této operace musíte zadat své přihlašovací údaje pro účet Google. Použitím

funkce opravy zařízení provedete novou instalaci softwaru do vašeho zařízení a můžete v jejím průběhu ztratit některá osobní data.

Pokud zařízení nelze před opravou softwaru vypnout, provedte vynucené vypnutí.

- 💡 Když obdržíte nové uživatelské jméno a heslo pro účet Google™, nemusí být možné je po dobu 72 hodin použít k přihlášení a obnovení zařízení.

### Oprava softwaru zařízení pomocí aplikace Xperia™ Companion

- ! Před provedením opravy softwaru zkontrolujte, zda znáte své uživatelské jméno a heslo pro účet Google™. V závislosti na vašem nastavení zabezpečení může být nutné je zadat při restartu zařízení po opravě softwaru.

Pokud se po aktualizaci softwaru, provedení opravy softwaru nebo obnovení továrních dat zdá, že zařízení zamrzlo, opakovaně se restartuje nebo se vůbec nespustí, zkuste provést vynucené vypnutí a zařízení znovu zapněte. Pokud problém přetrívá, provedte vynucené vypnutí a podle kroků níže provedte opravu softwaru:

- 1 Ověřte, zda je na počítači PC nebo Mac® nainstalována aplikace Xperia™ Companion.
- 2 Spusťte aplikaci Xperia™ Companion na počítači a na hlavní obrazovce klikněte na tlačítko **Oprava softwaru**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce, a restartujte tak software a dokončete opravu.

### Pomozte nám vylepšit náš software

Můžete zapnout odesílání informací o využití ze zařízení, aby mohla společnost Sony Mobile přijímat anonymní zprávy o chybách a statistiky, které umožňují vylepšovat software. Žádné ze shromažďovaných informací neobsahují jakékoli osobní údaje.

#### Povolení odesílání informací o používání

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Informace o telefonu > Nastavení informací o využití**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Odeslat info. o využití**, pokud ještě není zaškrtnuto.
- 4 Ťukněte na položku **Souhlas**.


### Používání zařízení ve vlhkém a prašném prostředí

Zařízení je vodotěsné a chráněné proti prachu, takže se nemusíte být, když vás chytí déšť nebo chcete smýt prach pod kohoutkem, ale nezapomeňte: všechny porty a příslušné kryty musí být pevně uzavřeny. Neměli byste: Ponořovat zařízení zcela pod vodu ani ho vystavovat mořské vodě, slané vodě, chlorované vodě ani tekutinám, jako jsou nápoje. Zneužití nebo nesprávné použití zařízení znamená zneplatnění záruky. Zařízení má třídu krytí IP65/68. Další informace viz [www.sonymobile.com/waterproof/](http://www.sonymobile.com/waterproof/).

Záruka se nevtahuje na poškození krytu nebo defekty poškozené zneužitím nebo užíváním zařízení v rozporu s pokyny společnosti Sony Mobile. Další informace o záruce najdete v dokumentu Důležité informace, který je přístupný na webu [support.sonymobile.com](http://support.sonymobile.com) nebo v nabídce **Nastavení > Informace o telefonu > Právní informace**.

Toto zařízení má port USB bez krytky. Port USB musí být před připojením kabelu např. pro nabíjení nebo přenos dat zcela suchý. Pokud se zařízení dostane do kontaktu s vodou, otřete je dosucha hadříkem z mikrovlnky a zkuste vytřepat vodu z portu USB, alespoň 15x. Pokud v portu USB stále uvidíte vlhkost, zkuste postup zopakovat. Nepřipojte kabel USB, dokud port USB zcela nevyschne.

## Vysušení portu USB

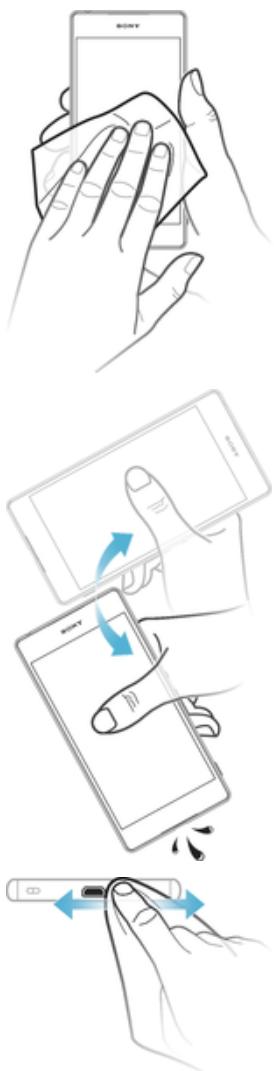

- 1 Hadříkem z mikrovláken otřete zařízení dosucha.
- 2 Otočte zařízení portem USB směrem dolů a důkladně jím zatřeste, alespoň 15krát.
- 3 Pokud v portu USB uvidíte zbylé kapky, ještě jednou je zkuste vytřepat.
- 4 Nakonec zařízení a port USB ještě jednou otřete hadříkem z mikrovláken.

## Záruka, SAR a pokyny k použití

Informace o záruce, specifické míře absorpce (SAR) a bezpečnosti najdete v části **Důležité informace** v nabídce **Nastavení > Informace o telefonu > Právní informace** ve vašem zařízení.

## Recyklace zařízení

Máte doma staré zařízení? Recyklujte jej! Recyklací nám umožníte znova využít starší materiál a součásti a přispějete k ochraně životního prostředí. Více informací o možnostech recyklace ve vaší oblasti najeznete na adresu [www.sonymobile.com/recycle/](http://www.sonymobile.com/recycle/).

## Právní informace

### Sony E5603/E5606/E5653

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Mobile Communications Inc. nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoliv záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu opravy tiskových chyb, nepřesnosti v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení může společnost Sony Mobile Communications Inc. provést kdykoli bez předchozího upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky. Všechny obrázky jsou uvedeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému zařízení. Všechny zde uvedené názvy produktů a společností jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Všechna další zde výslovně neuváděná práva jsou vyhrazena. Další informace naleznete na webu [www.sonymobile.com/us/legal/](http://www.sonymobile.com/us/legal/).

Tato uživatelská příručka může odkazovat na služby nebo aplikace poskytované třetími stranami. Použití takových programů či služeb může vyžadovat samostatnou registraci u třetí strany a může podléhat dalším podmínkám použití. U aplikací zpřístupněných na webu třetí strany nebo jejím prostřednictvím si nejdřív přečtěte podmínky použití daného webu a platné zásady ochrany osobních údajů. Společnost Sony neručí za dostupnost ani výkon webových stránek třetích stran či nabízených služeb.

Toto mobilní zařízení je vybaveno funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, mezi která patří mimo jiné mezení vyplývající ze zákona o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho mobilního zařízení nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je rádě licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony nezaručuje presnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Společnost Sony neubude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Další informace naleznete na webu [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo šíření této technologie mimo tento výrobek bez licence společnosti Microsoft je zakázáno.

Vlastníci obsahu pomocí technologie WMDRM (Windows Media digital rights management) chrání své duševní vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj přistupuje k obsahu chráněnému systémem WMDRM pomocí softwaru WMDRM. Pokud software WMDRM obsah neochrání, mohou vlastníci obsahu požádat společnost Microsoft o odvolání oprávnění softwaru přehrávat nebo kopírovat obsah chráněný technologií WMDRM. Odvolání oprávnění nemá vliv na nechráněný obsah. Stažením licencí k chráněnému obsahu vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Microsoft může k licenci přidat seznam odvolaných položek. Vlastníci obsahu mohou vyžadovat, abyste pro přístup k jejich obsahu software WMDRM aktualizovali. Když aktualizaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu vyžadujícímu aktualizaci.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle licencí MPEG-4 visual a AVC patent portfolio k osobnímu a nekomerčnímu využití spotřebitelem ke (i) kódování videa podle vizuálního standardu MPEG-4 („video MPEG-4“) nebo standardu AVC („video AVC“) a k (ii) dekódování videa MPEG- 4 nebo AVC zakódovaného spotřebitelem při osobním a nekomerčním činnostech nebo získaného od poskytovatele vlastníčího licenci společnosti MPEG LA k poskytování videa MPEG-4 a AVC. Licence není udělena k jiným způsobům užití a nezahrnuje je. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního používání, můžete získat od společnosti MPEG LA, L.L.C. Viz web [www.mpegl4.com](http://www.mpegl4.com). Licencí k technologii dekódování zvuku MPEG Layer-3 poskytly společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

**SPOLEČNOST SONY MOBILE ODMÍTÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY, VYMAZÁNÍ NEBO PŘEPŘASNÍ DAT A SOUBORŮ ULOŽENÝCH V TELEFONU (VČETNĚ NAPŘÍKLAD KONTAKTŮ, HUDEBNÍCH SKLADEB A OBRAZKŮ) ZPŮSOBENÝCH AKTUALIZACÍ ZAŘÍZENÍ KTERÝMKOLI ZE ZPŮSOBŮ POPSANÝCH V TETO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE NEBO DOKUMENTACI. CELKOVÁ NÁHRADA ŠKODY ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ ČI ZTRÁTY (ATŘ UŽ VYJÁDŘENÉ, NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZPŮSOBENÉ NEDBALOSTÍ) ZE STRANY SPOLEČNOSTI SONY MOBILE NEBO JEJICH DODAVATELŮ NEMŮŽE V ŽÁDNÉM PRÍPADĚ PŘESAHNOUT ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA ZAŘÍZENÍ SKUTEČNĚ ZAPLATILI.**

© 2016 Sony Mobile Communications Inc.

Všechna práva vyhrazena.