

SONY[®]

Uživatelská příručka

Xperia[™] Z1

C6902/C6903/C6906

Obsah

Začínáme.....	7
Informace o této uživatelské příručce.....	7
Přehled.....	7
Uvedení do provozu.....	8
Ochrana obrazovky.....	10
První zapnutí zařízení.....	10
K čemu potřebuji účet Google™?.....	10
Nabíjení zařízení.....	11
Základy práce.....	13
Používání dotykového displeje.....	13
Zamknutí a odemknutí obrazovky.....	15
Úvodní obrazovka.....	15
Obrazovka Aplikace.....	17
Navigace v aplikacích.....	18
Miniaplikace.....	19
Widgety.....	20
Zkratky a složky.....	20
Pozadí a schémata.....	21
Baterie a správa napájení.....	22
Pořízení snímku obrazovky.....	23
Zaznamenání obrazovky.....	24
Oznámení.....	25
Ikony na stavovém řádku.....	27
Přehled aplikací.....	29
Stahování aplikací.....	31
Stahování aplikací ze služby Google Play™.....	31
Stahování aplikací z jiných zdrojů.....	31
Internet a síť.....	32
Prohlížení webu.....	32
Nastavení Internetu a nastavení zpráv MMS.....	32
Wi-Fi®.....	33
Sdílení mobilního datového připojení.....	34
Kontrola použití dat.....	36
Výběr mobilních sítí.....	37
Síť VPN.....	38
Synchronizace dat v zařízení.....	39
Synchronizace s online úložišti.....	39
Synchronizace se službou Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	39

Základní nastavení.....	41
P ístup k nastavení.....	41
Zvuk, vyzván ní a hlasitost	41
Ochrana karty SIM	43
Nastavení obrazovky.....	44
Spo í obrazovky Snít.....	45
Zámek obrazovky.....	45
Automatické odemykání za ízení.....	46
Nastavení jazyka.....	50
Datum a as.....	50
X-Reality™ for Mobile.....	51
Zlepšení p ehrávání zvuku.....	51
Více uživatelských ú t	51
Zadávání textu.....	54
Klávesnice na obrazovce.....	54
Telefonní klávesnice.....	55
Zadávání textu pomocí hlasového vstupu.....	56
Úprava textu.....	56
P ízpsobení klávesnice na obrazovce.....	57
Volání.....	59
Volání.....	59
P íjímání hovor	60
V pr b hu hovoru.....	62
Používání seznamu volání.....	62
P esm rování hovor	63
Omezení hovor	63
Více hovor	64
Konferen ní hovory.....	65
Hlasová schránka.....	65
Tís ová volání.....	65
Kontakty	67
P enos kontakt	67
Hledání a zobrazení kontakt	68
P ídávání a úpravy kontakt	69
P ídání informací o zdravotním stavu a kontaktních informací pro p ípad nouze.....	70
Oblíbené a skupiny.....	71
Odesílání informací o kontaktu.....	72
Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty.....	72
Zálohování kontakt	73
Zasílání zpráv a chat.....	74
tení a odesílání zpráv.....	74

Uspořádnání zpráv.....	75
Zahájení hovoru ze zprávy.....	76
Nastavení zpráv.....	76
Rychlé zasílání zpráv a videochat.....	76
E-mail.....	77
Nastavení e-mailu.....	77
Odesílání a příjem e-mailových zpráv.....	77
Uspořádnání e-mailových zpráv.....	78
Nastavení e-mailového účtu.....	79
Gmail™.....	79
Hudba.....	81
Přenos hudby do zařízení.....	81
Poslech hudby.....	81
Nabídka úvodní obrazovka hudba.....	83
Seznamy skladeb.....	84
Sdílení hudby.....	84
Vylepšení zvuku.....	85
Rozpoznávání hudby pomocí služby TrackID™.....	85
rádio FM.....	87
Poslech rádia.....	87
Oblíbené kanály rádia.....	88
Nastavení zvuku.....	88
Fotoaparát.....	89
Fotografování a nahrávání videí.....	89
Rozpoznávání tváří.....	90
Použití funkce Smile Shutter™ ke snímání smíjících se tváří.....	90
Přidání zeměpisné polohy k fotografiím.....	91
Obecné nastavení fotoaparátu.....	91
Nastavení fotoaparátu.....	94
Nastavení videokamery.....	98
Fotografie a videa v aplikaci Album.....	102
Prohlížení fotografií a videí.....	102
Sdílení a správa fotografií a videí.....	103
Úprava fotografií pomocí aplikace Editor fotografií.....	104
Úprava videa pomocí aplikace Movie Creator.....	105
Skrývání fotografií a videí.....	106
Obrazovka nabídky aplikace Album.....	106
Zobrazení fotografií na mapě.....	107
Videoklipy.....	109
Sledování videí v aplikaci Video.....	109
Přenos videí do zařízení.....	110
Správa videoklipů.....	110

Aplikace Movie Creator.....	111
Možnosti připojení.....	112
Zrcadlení obrazovky za řízení na televizoru připojeném pomocí kabelu.....	112
Zrcadlení obrazovky za řízení na bezdrátově připojeném televizoru...	112
Sdílení obsahu se za řízení s technologií DLNA Certified™.....	113
Připojení za řízení k přístroji s službami USB.....	115
Propojení za řízení s bezdrátovým ovladačem DUALSHOCK™.....	116
NFC.....	116
Bezdrátová technologie Bluetooth®.....	118
Nastavení jedním dotykem.....	120
Inteligentní aplikace a funkce, které šetří čas.....	121
Ovládání přístroje a nastavení pomocí aplikace Smart Connect™.....	121
Použití vašeho zařízení jako tréninkového monitoru pomocí funkce ANT+™.....	123
Použití za řízení jako peněženky.....	123
Cestování a mapy.....	124
Použití služeb pro určení polohy.....	124
Aplikace Mapy Google™ a navigace.....	124
Datové přenosy na cestách.....	125
Použití za řízení společně s informačním-zábavním systémem v automobilu.....	125
Režim Letadlo.....	126
Kalendář a budík.....	127
Kalendář.....	127
Budík a hodiny.....	128
Uspádnutí.....	131
Gesta pro zvládnutí.....	131
Velký text.....	131
Korekce barev.....	131
Zjednodušená plocha.....	131
Kompatibilita naslouchacího přístroje.....	132
TalkBack.....	132
Textový telefon (TTY).....	132
Zpomalení hovoru.....	132
Podpora a údržba.....	133
Podpora pro zařízení.....	133
Pořádkové nástroje.....	133
Aktualizace zařízení.....	134
Vyhledání ztraceného zařízení.....	135
Zjištění identifikačního čísla zařízení.....	136


Paměť a úložiště	136
Správa souborů pomocí počítače.....	138
Zálohování a obnovování obsahu.....	139
Spouštění diagnostických testů na vašem zařízení.....	141
Resetování aplikací.....	141
Restartování a obnovení zařízení.....	142
Používání zařízení ve vlhkém a prašném prostředí.....	143
Recyklace zařízení.....	144
Omezení služeb a funkcí.....	144
Právní informace.....	145

Začínáme


Informace o této uživatelské příručce

Toto je uživatelská příručka k telefonu **Xperia™ Z1** pro verzi softwaru **Android™ 5.1**. Pokud si nejste jisti, jaká verze softwaru je v zařízení spuštěna, můžete ji zjistit pomocí nabídky Nastavení. Další informace naleznete v části *Aktualizace zařížení* na stránce 134.


Kontrola aktuální verze softwaru zařízení

- 1 Na Úvodní obrazovka ukažte na položku .
- 2 Najděte následující položky a ukažte na ně: **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Verze systému Android™**.

Přehled

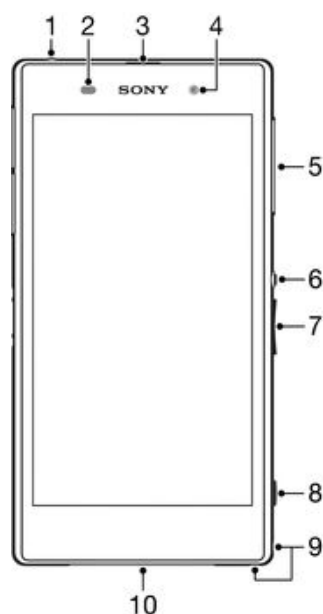

- | | |
|----|---|
| 1 | Konektor náhlavní soupravy |
| 2 | čidlo pro blížení / čidlo osvětlení |
| 3 | Sluchátko / kontrolka nabíjení / oznamovací kontrolka |
| 4 | Objektiv předního fotoaparátu |
| 5 | Kryt slotu karty mikro SIM |
| 6 | Tlačítko zapnutí/vypnutí |
| 7 | Tlačítko ovládání hlasitosti a pro blížení i oddálení |
| 8 | Tlačítko fotoaparátu |
| 9 | Oko pro upevnění eminky |
| 10 | Hlavní reproduktor a mikrofon |

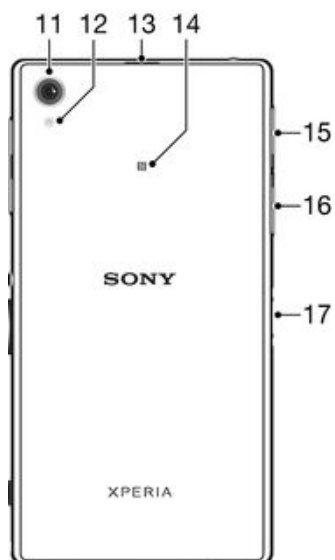

- 11 Objektiv hlavního fotoaparátu
- 12 Světlo fotoaparátu
- 13 Druhý mikrofon
- 14 Detekční oblast NFC™
- 15 Kryt slotu paměťové karty
- 16 Kryt konektoru pro nabíječku / kabel USB
- 17 Konektor nabíjecího doku


! Nestrkejte prsty ani jiné předměty do otvoru druhého mikrofonu (. 13 na obrázku nahoře), mohli byste zařízení poškodit.

Uvedení do provozu

K obrazovce je připevněna ochranná plastová fólie. Před použitím dotykového displeje byste měli tuto fólii odlepit. Pokud tak neučiníte, nemusí dotykový displej fungovat správně.

Vložení karty mikro SIM

! Do slotu karty mikro SIM nevkládejte paměťové karty.

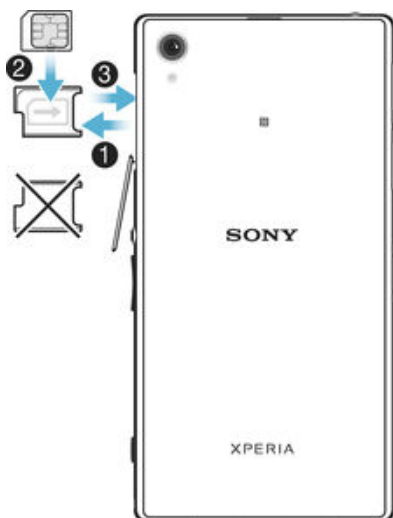

- 1 Zasuňte nehet do mezery mezi krytem slotu pro kartu mikro SIM a zařízením. Sejměte kryt.
 - 2 Nehtem vytáhněte držák karty mikro SIM.
 - 3 Umístěte kartu mikro SIM do držáku tak, aby zlaté kontakty karty mikro SIM směřovaly dolů.
 - 4 Vložte držák karty mikro SIM zpět do zařízením.
 - 5 Nasaďte zpět kryt slotu karty mikro SIM.
- ! Vložení karty mikro SIM do zařízením bez držáku karty SIM může poškodit kartu mikro SIM nebo zařízením. Společnost Sony Mobile na poškození způsobené takovou činností neposkytuje záruku a nebude za ni odpovědná.


Vložení paměťové karty

- ! Do slotu karty micro SIM nevkládejte paměťové karty.




- 1 Zasuňte nehet do škvíry mezi krytem slotu paměťové karty a zařízením. Vyjměte kryt.
 - 2 Vložte paměťovou kartu do slotu paměťové karty tak, aby zlaté kontakty směřovaly k vám. Poté zatlačte paměťovou kartu dále do slotu, dokud nezaklapne.
 - 3 Znovu nasaďte kryt paměťové karty.
- ! Paměťová karta nemusí být na všech trzích zahrnuta v balení.

Vyjmutí karty microSIM

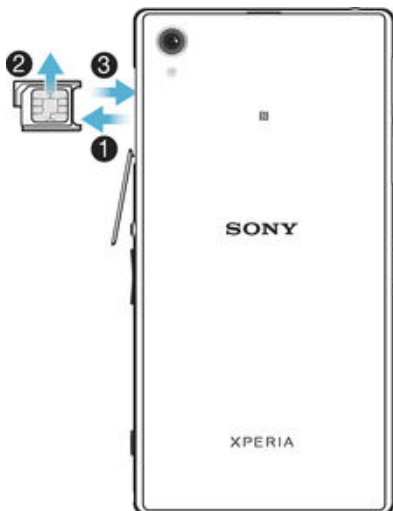

- 1 Sejměte kryt slotu karty microSIM v telefonu.
- 2 Vysuňte držák karty microSIM.
- 3 Vyjměte kartu microSIM.
- 4 Vložte držák karty microSIM zpět do zařízením.
- 5 Vraťte zpět kryt karty micro SIM.

Vyjmutí paměťové karty

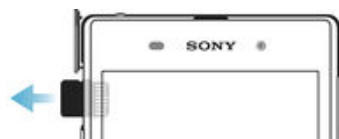

- 1 Vypněte zařízením nebo odpojte paměťovou kartu v nabídce **Nastavení > Úložiště > Odpojit kartu SD**.
- 2 Vyjměte kryt paměťové karty, stiskněte hranu paměťové karty a poté ji uvolněte.
- 3 Vytáhněte kartu směrem ven a zcela ji vyjměte.

Ochrana obrazovky

- ! Před použitím zařízení odstraňte přehlednou ochrannou fólii vytažením vyčnívajícího prvku nahoru.

Doporučuje se chránit zařízení značkovým krytem obrazovky Sony nebo chráněným určeným pro model Xperia™. Použití příslušenství pro ochranu obrazovky od třetí strany může bránit vinnosti za zařízení tím, že zakryje snímače, ovládací prvky, reproduktory nebo mikrofony, a může i zneplatnit záruku.


První zapnutí zařízením



Při prvním zapnutí zařízením se spustí průvodce nastavením a pomůže vám provést základní nastavení, přihlásit se do online účtů a připravit si zařízením. Máte-li například účet Sony Entertainment Network, můžete se k němu nyní přihlásit a rovnou si jej nastavit.


- 💡 Přístup k průvodci nastavením můžete také získat později prostřednictvím nabídky Nastavení. Chcete-li průvodce nastavením otevřít v zařízení s více uživateli, musíte být přihlášení jako vlastník, tedy jako primární uživatel.

Zapnutí zařízení

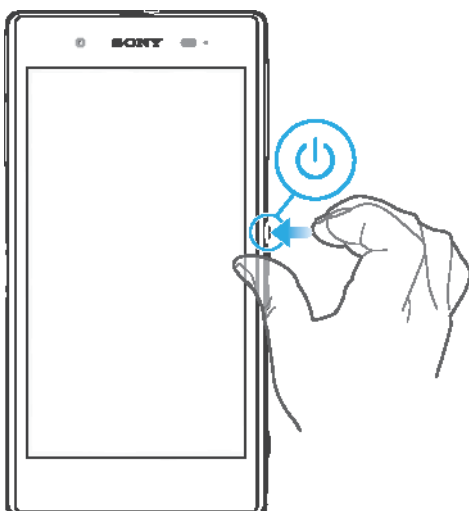
- ! Zajistěte, aby se baterie před prvním zapnutím zařízením nabíjela alespoň po dobu 30 minut.



- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí  a podržte je, dokud zařízením nezavibruje.
- 2 Při zobrazení výzvy zadejte kód PIN karty SIM a poté ukažte na možnost .
- 3 Počkejte, než se zařízením spustí.

- 💡 Kód PIN vaší karty SIM vám dodá operátor sítě, ale máte možnost ho později změnit v nabídce Nastavení. Chcete-li opravit chybu při zadávání kódu PIN karty SIM, ukažte na tlačítko .

Vypnutí zařízení

- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí a vypnutí  a podržte je, dokud se neotevře nabídka možností.
- 2 V nabídce možností ukažte na volbu **Vypnout**.

- ! Vypnutí zařízením může nějakou dobu trvat.

K čemu potěbuji účet Google™?

Zařízením Xperia™ od společnosti Sony využívá platformu Android™, vyvinutou společností Google™. V zařízením je již od jeho zakoupení k dispozici sada aplikací a služeb Google™, například služby Gmail™, Google Maps™, YouTube™ a aplikace Play Store™, díky kterým máte přístup do online obchodu Google Play™ umožňujícího


stahování aplikací pro systém Android™. Účet Google™ potřebujete k tomu, abyste mohli tyto služby využívat na maximum. Účet Google™ je například povinný, pokud chcete provádět následující činnosti:

- Stahovat a instalovat aplikace z webu Google Play™
- Synchronizovat e-maily, kontakty a kalendář pomocí služby Gmail™.
- Chatovat s přáteli pomocí aplikace Hangouts™
- Synchronizovat svou historii procházení a záložky pomocí webového prohlížeče Google Chrome™.
- Identifikovat se jako ověřený uživatel po provedení opravy softwaru pomocí aplikace Xperia™ Companion.
- Vzdáleně vyhledat, zamknout nebo vymazat ztracené nebo odcizené zařízení pomocí služeb my Xperia™ nebo Správce zařízení Android™.

Další informace o systému Android™ a službách Google™ naleznete na stránce <http://support.google.com>.

- ! Je zásadní, abyste si zapamatovali uživatelské jméno a heslo ke svému účtu Google™. V některých situacích se možná budete muset z bezpečnostních důvodů identifikovat pomocí svého účtu Google™. Pokud v takové situaci nezadáte uživatelské jméno a heslo účtu Google™, vaše zařízení se uzamkne. Pokud máte více než jeden účet Google™, musíte zadat údaje pro správný účet.

Nastavení účtu Google™ v zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na položku .
- 2 Klikněte na položky **Nastavení** > **Účty** > **Přidat účet** > **Google**.
- 3 Podle pokynů v průvodci registrací si vytvořte účet Google™ nebo se přihlaste k existujícímu účtu.


- 💡 Účet Google™ můžete také vytvořit nebo se k němu přihlásit v průvodci nastavením při prvním spuštění zařízení. Nebo můžete přejít do režimu online a vytvořit účet na adrese www.google.com/accounts.

Nabíjení za izení



Vaše zařízení je vybaveno vestavnou dobíjecí baterií, kterou je oprávněná vyměňovat pouze společnost Sony nebo autorizované servisní středisko Sony. Nikdy neotvírejte ani nerozebírejte za izení sami. Otevřením za izení můžete způsobit poškození za izení, které zruší platnost záruky.

Za izení se z výroby dodává s částečně nabitou baterií. V závislosti na tom, jak dlouho bylo za izení před prodejem skladováno, může být jeho baterie téměř vybitá. Proto se doporučuje před prvním zapnutím nechat za izení nabíjet alespoň 30 minut. Za izení lze používat i během nabíjení. Další informace o zlepšení výdrže baterie naleznete v tématu *Baterie a správa napájení* na stránce 22.

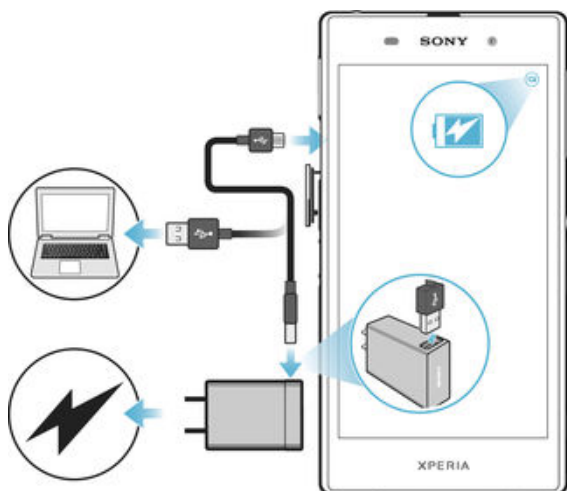Nabíjení za izení



- 1 Zapojte nabíječku do elektrické zásuvky.
- 2 Jeden konec kabelu USB zapojte do nabíječky (nebo do portu USB počítače).
- 3 Druhý konec kabelu zapojte do portu micro USB zařízení tak, aby byl obrácen symbolem USB nahoru. Jakmile se zahájí napájení, rozsvítí se kontrolka oznámení.
- 4 Když je zařízení zcela nabitá, tahem ven odpojte kabel USB od zařízení. Dávejte pozor, abyste neohnuli konektor.

 Je-li baterie zcela vybitá, kontrolka oznámení se může rozsvítit a ikona nabíjení  se může zobrazit až za několik minut.

Indikátor stavu baterie

Zelená	Baterie se nabíjí a je nabitá na více než 90 %.
červená	Baterie se nabíjí a je nabitá na méně než 15 %.
Oranžová	Baterie se nabíjí a je nabitá na méně než 90 %.

Základy práce


Používání dotykového displeje

Ťuknutí




- Otevření nebo výběr položky
- Zaškrtnutí i zrušení zaškrtnutí políčka nebo volby
- Zadáání textu pomocí klávesnice na obrazovce

Dotek a podržení

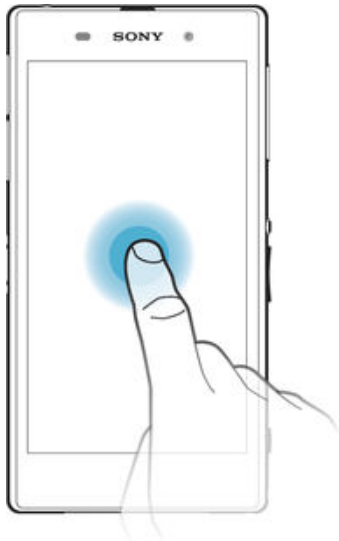


- Přesunutí položky
- Aktivace nabídky pro určitou položku
- Aktivace režimu výběru, například za účelem výběru více položek v seznamu

Sevření a roztažení prstů

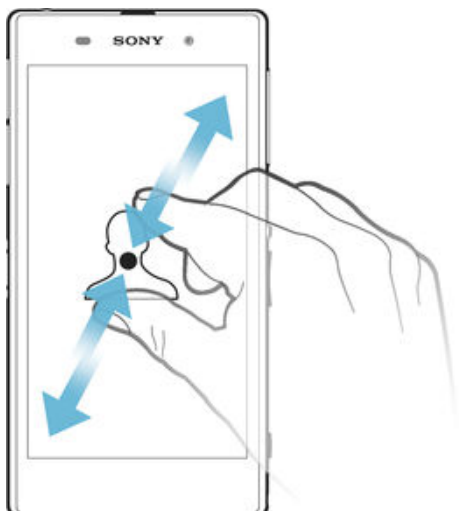


- Toto gesto můžete použít k přiblížení nebo oddálení zobrazení na webových stránkách, fotografiích a mapách nebo při posouvání fotografií a videa.

Přejetí prstem

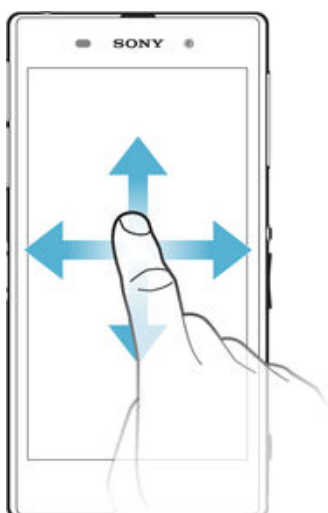

- Posun nahoru nebo dolů v seznamu
- Posun doleva nebo doprava, například mezi panely obrazovky Plocha


Listování

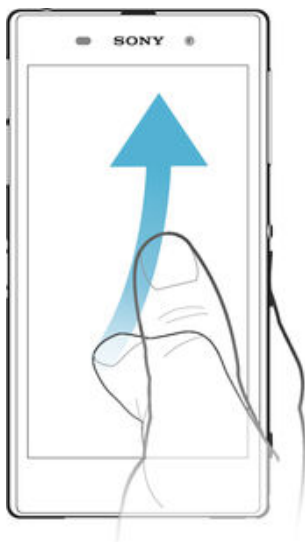


- Tato funkce umožňuje rychle posouvat zobrazení, například v seznamu nebo na webové stránce. Posouvání zastavíte uknutím na obrazovku.

Zamknutí a odemknutí obrazovky


Když je vaše zařízení zapnuté a je po nějakou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne, aby se šetřila baterie, a automaticky se zamkne. Tento zámek brání provedení nechtěných akcí na dotykovém displeji, když jej nepoužíváte. U nového zařízení je přednastavené základní odemknutí posunutím. To znamená, že obrazovku můžete odemknout tak, že po ní přejedete nahoru. Později můžete nastavení zabezpečení přidat další druhy zamykání. Viz *Zámek obrazovky* na stránce 45.

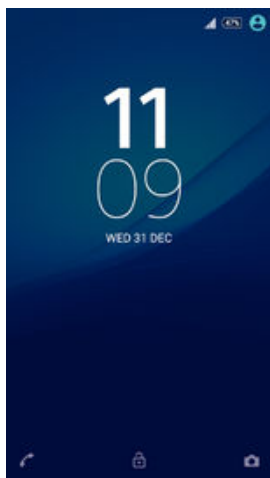

Aktivace obrazovky

- Krátce stisknete tlačítko napájení .

Zamknutí obrazovky

- Pokud je obrazovka aktivní, krátce stisknete tlačítko pro zapnutí/vypnutí .

Úvodní obrazovka

Obrazovka Úvodní obrazovka představuje výchozí bod pro použití zařízení. V tom se podobá ploše počítače. Úvodní obrazovka může obsahovat až sedm panelů, které zvlášť zobrazují různé části obrazovky. Každý panel úvodní obrazovky je znázorněn jako tečka v dolní části úvodní obrazovky. Zvýrazněná tečka znázorňuje panel, na kterém se právě nacházíte.



Přechod na Domovskou obrazovku


- Stiskn te tlačítko .

Procházení obrazovky Plocha




Panely obrazovky Plocha


Na obrazovku Plocha můžete přidávat nové panely (maximálně sedm panelů) nebo z nich panely odstraňovat. Můžete také nastavit panel, který chcete nastavit jako hlavní panel obrazovky Plocha.

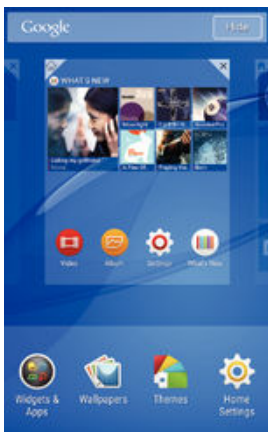


Nastavení určitého panelu jako hlavního panelu plochy

- 1 Dotkn se se prázdného místa na ploše a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Listováním doleva nebo doprava přejděte na panel, který chcete nastavit jako hlavní panel obrazovky Plocha, a ukažte se na položku .

Přidání panelu na plochu

- 1 Dotkn se se prázdného místa na obrazovce Úvodní obrazovka a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Procházejte panely listováním vlevo nebo vpravo a poté ukažte se na možnost .

Odstranění panelu z úvodní obrazovky

- 1 Dotkněte se prázdné oblasti na obrazovce Úvodní obrazovka a podržte ji, dokud zařazení nezavibruje.
- 2 Procházejte listováním vlevo nebo vpravo na panel, který chcete odstranit a poté uvolněte na možnost .

Nastavení plochy

Pomocí zkratky **Nastavení úvodní obr.** můžete upravit některá základní nastavení plochy vašeho zařízení. Můžete například nastavit automatické otáčení plochy a změnit velikost ikon.

Nastavení automatického otáčení plochy


- 1 Dotkněte se prázdného místa na ploše a podržte je, dokud zařazení nezavibruje. Poté vyberte možnost **Nastavení úvodní obr.**
- 2 Přepínač **Automatické otáčení** přetáhněte doprava.

Úprava velikosti ikon na ploše


- 1 Dotkněte se prázdného místa na ploše a podržte je, dokud zařazení nezavibruje. Poté vyberte možnost **Nastavení úvodní obr.**
- 2 Uvolněte na položku **Velikost ikon** a vyberte požadovanou možnost.

Obrazovka Aplikace

Obrazovka Aplikace, která se otevírá z Plochy, obsahuje aplikace předinstalované v telefonu a také aplikace, které jste stáhli.

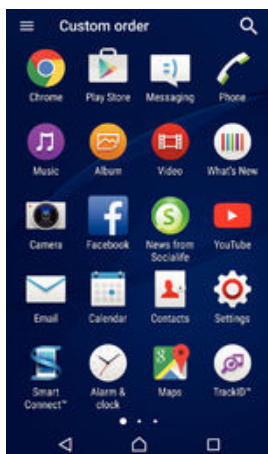


Zobrazení všech aplikací na obrazovce Aplikace

- 1 Na obrazovce Plocha uvolněte na položku .
- 2 Na obrazovce Aplikace listujte doleva nebo doprava.

Spuštění aplikace z obrazovky Aplikace

- Listováním doleva nebo doprava vyhledejte požadovanou aplikaci a pak na ni uvolněte.

Hledání aplikace na obrazovce Aplikace

- 1 Na otevřené obrazovce Aplikace uvolněte na možnost .
- 2 Zadejte název aplikace, kterou chcete vyhledat.

Otevření nabídky obrazovky Aplikace

- Na otevřené obrazovce Aplikace přetáhněte levý okraj obrazovky doprava.

Přesunutí aplikace na obrazovce Aplikace

- 1 Chcete-li otevřít nabídku obrazovky Aplikace, přetáhněte levý okraj obrazovky Aplikace doprava.
- 2 Zkontrolujte, zda je možnost **ZOBRAZIT APLIKACE** nastavena na **Vlastní pořadí**.
- 3 Na obrazovce aplikací stiskněte a podržte aplikaci, dokud se nevybere, a pak ji přetáhněte na nové místo.

Přidání zkratky aplikace na plochu

- 1 Chcete-li otevřít nabídku obrazovky Aplikace, přetáhněte levý okraj obrazovky Aplikace doprava.
 - 2 Zkontrolujte, zda je možnost **ZOBRAZIT APLIKACE** nastavena na **Vlastní pořadí**.
 - 3 Na obrazovce aplikací se dotkněte ikony aplikace a podržte ji. Poté přetáhněte ikonu do horní části obrazovky. Otevře se plocha.
 - 4 Přetáhněte ikonu na požadované místo na ploše a pak prst zvedněte.
- 💡 Je-li možnost **ZOBRAZIT APLIKACE** nastavena na **Abecedně** nebo **Nejpoužívanější** (a nikoli **Vlastní pořadí**), můžete přidávat zástupce aplikací na plochu. Stačí stisknout a podržet ikonu požadované aplikace, po chvíli, než se zobrazí plocha a poté ikonu přetáhnout na požadované místo a uvolnit prst.

Uspořádání aplikací na obrazovce Aplikace


- 1 Chcete-li otevřít nabídku obrazovky Aplikace, přetáhněte levý okraj obrazovky Aplikace doprava.
- 2 V části **ZOBRAZIT APLIKACE** vyberte požadovanou možnost.

Odinstalace aplikace z obrazovky Aplikace

- 1 Chcete-li otevřít nabídku obrazovky Aplikace, přetáhněte levý okraj obrazovky Aplikace doprava.
- 2 Uklíkněte na tlačítko **ODINSTALOVAT**. Všechny aplikace, které lze odinstalovat, jsou označeny značkou **X**.
- 3 Uklíkněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom uklíkněte na tlačítko **OK**.

Navigace v aplikacích

Pomocí navigačních tlačítek můžete přecházet mezi aplikacemi, lištou oblíbených aplikací a oknem naposledy použitých aplikací, takže můžete snadno přepínat mezi všemi naposledy použitými aplikacemi. Navigační tlačítka jsou Plocha, Poslední aplikace a Zpět. Na které aplikace budou při stisknutí tlačítka Domů ukončeny, zatímco jiné mohou i nadále běžet na pozadí nebo být pouze pozastaveny. Pokud určitou aplikaci pozastavíte nebo necháte spouštět na pozadí, při příštím otevření aplikace můžete pokračovat v práci na stejném místě.

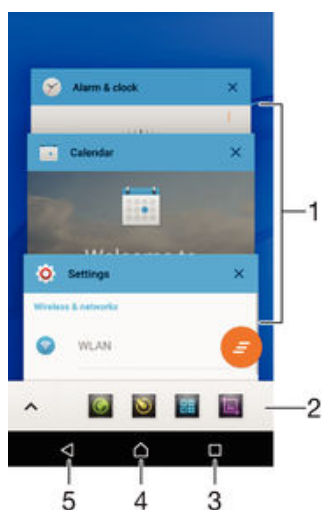

- 1 Okno naposledy použitých aplikací – otevření nedávno použité aplikace
- 2 Lišta oblíbených – zkratky k aplikacím nebo widgetům
- 3 Tlačítko Poslední aplikace – otevření okna naposledy použitých aplikací a lišty oblíbených
- 4 Tlačítko Plocha – opuštění aplikace a návrat na plochu
- 5 Tlačítko Zpět – návrat na předchozí obrazovku v rámci aplikace nebo ukončení aplikace


Otevření okna naposledy použitých aplikací

- Stiskněte .

Zavření všech naposledy použitých aplikací


- Ukončete se na tlačítko  a pak na položku .

Otevření nabídky v aplikaci


- Během používání aplikace stiskněte tlačítko .
- ! Nabídky nejsou k dispozici ve všech aplikacích.

Miniaplikace

Miniaplikace jsou malé aplikace, které mohou být v popředí před jinými aplikacemi na stejné obrazovce, což umožňuje používání více aplikací současně. Můžete mít například otevřenou webovou stránku se směnnými kurzy a přes ni otevřít miniaplikaci Kalkulačka a spočítat v ní výslednou cenu. Miniaplikace jsou přístupné z lišty oblíbených. Další miniaplikace si můžete stáhnout z Google Play™.





Otevření miniaplikace

- 1 Chcete-li zobrazit lištu oblíbených, stiskněte položku .
 - 2 Ukončete se na miniaplikaci, kterou chcete otevřít.
- 💡 Můžete otevřít více miniaplikací současně.

Zavření malé aplikace

- Ukončete v okně malé aplikace na možnost .

Stažení miniaplikace

- 1 Na liště oblíbených ukončete se na ikonu  a pak na možnosti  a .
- 2 Najděte miniaplikaci, kterou chcete stáhnout, a podle pokynů ji stáhněte a dokončete instalaci.

Přesunutí malé aplikace

- Pokud je otevřená malá aplikace, dotkněte se levého horního rohu aplikace a podržte ho, a poté ho přesuňte do požadovaného umístění.


Minimalizace malé aplikace

- Pokud je otevřená malá aplikace, dotkněte se levého horního rohu malé aplikace a podržte ho, poté ho táhněte do pravého nebo spodního rohu obrazovky.


Změna uspořádání miniaplikací na liště oblíbených

- Dotkněte se miniaplikace, podržte ji a přetáhněte ji na požadované místo.





Odebrání miniaplikace z lišty oblíbených aplikací

- 1 Dlouze stiskněte ikonu miniaplikace a přetáhněte ji na .
- 2 Vyberte **OK**.

Obnovení dříve odebrané miniaplikace


- 1 Otevřete lištu oblíbených a klikněte na ikonu .
- 2 Dlouze stiskněte miniaplikaci, kterou chcete obnovit a přetáhněte ji na lištu oblíbených.

Přidání widgetu jako miniaplikace

- 1 Chcete-li zobrazit lištu oblíbených, stiskněte položku .
- 2 klikněte na možnosti  >  > .
- 3 Vyberte widget.
- 4 Pokud chcete, zadejte název widgetu a klikněte na tlačítko **OK**.

Widgety

Widgety jsou malé aplikace, které lze používat přímo na obrazovce Plocha. Také fungují jako zkratky. Například widget Počasí umožňuje zobrazit přímo na obrazovce Plocha základní informace o počasí. Když ale na tento widget kliknete, otevře se kompletní aplikace Počasí. Další widgety si můžete stáhnout z webu Google Play™.

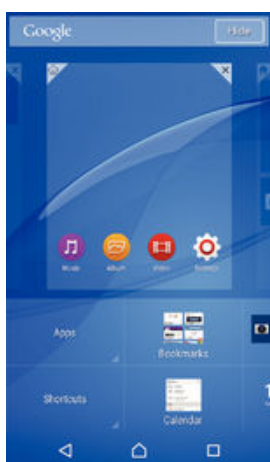

Přidání widgetu na plochu

- 1 Dotkněte se a podržte prázdnou oblast na obrazovce Úvodní obrazovka, dokud zařízení nezačne vibrovat, a poté klikněte na možnost **Widgety a aplikace**.
- 2 Najděte widget, který chcete přidat, a klikněte na něj.


Změna velikosti widgetu

- 1 Dotkněte se widgetu a podržte na něm prst, dokud se ikona nezvětší a zařízení nezačne vibrovat. Potom widget puskněte. Pokud lze změnit velikost vybraného widgetu, například widgetu Kalendář, zobrazí se zvýrazněný rámec a tečky pro změnu velikosti.
- 2 Zmenšete nebo zvětšete widget přetažením teček dovnitř nebo ven.
- 3 Kliknutím kamkoli na obrazovku Úvodní obrazovka potvrďte novou velikost.

Přesunutí widgetu

- Stiskněte a podržte widget, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom widget přetáhněte na jiné místo.

Odstranění widgetu

- Stiskněte a podržte widget, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom widget přetáhněte na položku .

Zkratky a složky

Pomocí zkratk a složek můžete spravovat své aplikace a udržovat si pořádek na obrazovce Plocha.



- 1 P ístup k aplikaci prost ednictvím zkratky
- 2 P ístup ke složce obsahující aplikace

Přidání zkratky aplikace na plochu

- 1 Dotkn te se prázdného místa na obrazovce Úvodní obrazovka a podržte je.
- 2 V nabídce p ízp sobení ukn te na možnost **Widgety a aplikace > Aplikace**.
- 3 Posouvejte se v seznamu aplikací a vyberte požadovanou aplikaci. Vybraná aplikace bude p ídána na obrazovku Úvodní obrazovka.

- ☛ P ípadn m žete v kroku 3 uknout na položku **Widgety a aplikace > Zkratky** a vybrat aplikaci ze seznamu. P ídáte-li zkratky pomocí této metody, n které z dostupných aplikací umož ůjí nastavit u zkratky ur íté funkce.

Přesun položky na obrazovce Plocha

- Stiskn te a podržte položku, dokud se nevybere. Potom položku p etáhn te do nového umíst ění.

Odstranění položky z plochy

- Stiskn te a podržte položku, dokud se nevybere. Potom ji p etáhn te do oblasti **X**.

Vytvoření složky na ploše

- Dotkn te se ikony aplikace nebo zkratky a podržte ji, dokud se nevybere. Poté ji p etáhn te na jinou ikonu aplikace nebo zkratku.

Přidání položky do složky na ploše


- Stiskn te a podržte položku, dokud se nevybere. Potom ji p etáhn te do složky.

Přejmenování složky na úvodní obrazovce

- 1 uknutím na složku ji otev ěte.
- 2 ukn te na záhlaví složky podržte je. Zobrazí se pole **Název složky**.
- 3 Zadejte nový název složky a ukn te na možnost **Hotovo**.

Pozadí a schémata

Obrazovku Plocha m žete p ízp sobit svému vkusu pomocí tapet a r ůzných schémat.

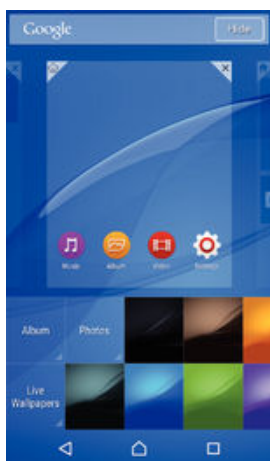

Změna tapety na obrazovce Plocha

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Úvodní obrazovka a podržte je, dokud za izení nezavibruje.
- 2 Ukněte na možnost **Tapety** a vyberte požadovanou možnost.


Nastavení schématu

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Úvodní obrazovka a podržte je, dokud za izení nezavibruje.
 - 2 Vyberte **Schéματα**.
 - 3 Vyberte požadovanou možnost a postupujte podle pokynů v za izení.
- ! Při změně schématu se také změní pozadí některých aplikací.


Baterie a správa napájení

Za izení je vybaveno vestavnou baterií. Můžete sledovat spotřebu energie baterie a zjistit, které aplikace mají největší spotřebu. Můžete odebrat nebo omezovat aplikace a aktivovat různé režimy úspory energie, abyste dostali ze své baterie víc. Můžete si také prohlížet odhad zbývajícího času baterie a upravovat nastavení baterie kvůli zlepšení výkonu a prodloužení výdrže baterie.


Správa spotřeby baterie

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Správa napájení > Spotřeba energie aplikací** a ukněte na ni. Zobrazí se přehled s aplikacemi, které mají vysokou míru přenosu dat nebo které jste dlouho nepoužívali.
- 3 Podívejte se na tyto údaje a pak proveďte příslušné akce, například odinstalujte aplikaci nebo omezte její využití.

Zobrazení aplikací, které mají největší vliv na spotřebu

- 1 Na Úvodní obrazovka ukněte na položku .
- 2 Najděte následující položky a ukněte na ně: **Nastavení > Správa napájení > Využití baterie**.


Zobrazení odhadované doby výdrže baterie



- 1 Na Úvodní obrazovka ukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Správa napájení** a ukněte na ni.

Režimy úspory energie

K dispozici je několik režimů úspory energie, které můžete využít, chcete-li prodloužit výdrž baterie:


Režim STAMINA

Při vypnutí obrazovky zakáže připojení Wi-Fi® a mobilní data a omezí výkon hardwaru. Při nastavení tohoto režimu se ve stavovém řádku zobrazí ikona .

Režim Ultra STAMINA	Omezuje funkce za řízení na základní operace, jako je volání a odeslání zpráv SMS. Po aktivaci nastavení tohoto režimu se ve stavovém řádku zobrazí ikona  .
Režim slabé baterie	Mění chování za řízení, například upraví jas nebo časový limit obrazovky, pokud nabití baterie klesne pod určitý procento. Při nastavení tohoto režimu se ve stavovém řádku zobrazí ikona  .
Zařazovat data na pozadí	Optimalizuje odchozí přenos při vypnutí obrazovky, a to odesláním dat v předem určených intervalech.

- ! Pokud používáte zařízení s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li aktivovat nebo deaktivovat režim úspory energie.

Aktivace režimu úspory energie

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Správa napájení** a ukněte na ni.
- 3 Chcete-li aktivovat požadovaný režim, ukněte na přepínač zap-vyp u příslušné položky. Bude-li to třeba, potvrďte změnu stisknutím tlačítka **Aktivovat**.


Přehled funkcí režimu STAMINA

Režim STAMINA nabízí několik funkcí, které umožní optimalizovat výdrž baterie:


Rozšířený pohotovostní režim	Brání aplikacím ve využití přenosu dat vypnutím funkce Wi-Fi® a mobilních dat, když je displej vypnutý. Je možné vybrat aplikace a služby, které nebudou při použití této funkce pozastaveny.
Hodiny STAMINA	Zachová síťová připojení pozastavená v situacích, kdy často tisknete tlačítka napájení pro a kontrolujete čas.
Rozšířené využití	Omezuje výkon hardwaru při použití za řízení.

- ! Pokud používáte zařízení s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci režimu STAMINA.

Aktivace funkcí režimu STAMINA

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Správa napájení** a ukněte na ni, poté ukněte na položku **Režim STAMINA**.
- 3 Aktivujte režim STAMINA, pokud je vypnutý.
- 4 Přetáhněte přepínač vedle funkcí, které chcete aktivovat, a v případě výzvy ukněte na možnost **Aktivovat**.

Výběr aplikací, které mohou běžet v režimu STAMINA

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Správa napájení** a ukněte na ni, poté ukněte na položku **Režim STAMINA**.
- 3 Aktivujte režim STAMINA, pokud je vypnutý.
- 4 Ověřte, zda je zapnutá funkce **Rozšířený pohotovostní režim**, a pak ukněte na položku **Aplikace aktivní v pohotovostním režimu > Přidat aplikace**.
- 5 Procházením vlevo nebo vpravo zobrazte všechny aplikace a služby a poté zaškrtněte příslušná políčka u aplikací, které chcete spustit.
- 6 Po dokončení ukněte na možnost **Hotovo**.

Po řízení snímku obrazovky

Můžete pořídit snímek jakékoli obrazovky za řízení a uložit jej jako snímek obrazovky. Po řízené snímky obrazovky jsou automaticky ukládány do složky Album.

Pořízení snímku obrazovky


- 1 Stiskn te tlačítko pro zapnutí/vypnutí a podržte je, dokud se nezobrazí okno s nabídkou.
 - 2 Ukn te na možnost [+].
- 💡 Snímek obrazovky můžete pořídit také současným stisknutím tlačítek zapnutí/vypnutí a snížení hlasitosti. Jakmile se snímek obrazovky uloží, můžete tlačítko uvolnit.

Prohlížení snímku obrazovky

- Petahn te stavový ádek zcela dol a poté ukn te na snímek obrazovky, který chcete zobrazit.
- 💡 Snímky obrazovky lze zobrazit také v aplikaci Album.

Zaznamenání obrazovky

Funkci záznamu obrazovky můžete použít k zachycování videí toho, co se děje na obrazovce za řízení. Tato funkce je užitečná například v případě, kdy chcete vytvářet výukové programy nebo nahrávat videa toho, jak hrajete v za řízení hru. Zaznamenané videoklipy se automaticky ukládají do složky Album.

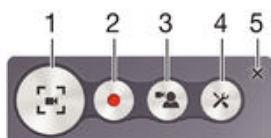

- | | |
|---|---|
| 1 | Minimalizace/obnovení okna záznamu obrazovky |
| 2 | Zaznamenání obrazovky |
| 3 | Zaznamenání obrazovky při aktivovaném předním fotoaparátu |
| 4 | Přístup k nastavení záznamu obrazovky |
| 5 | Zavření okna záznamu obrazovky |

Záznam obrazovky

- 1 Stiskn te tlačítko pro zapnutí/vypnutí a podržte je, dokud se nezobrazí okno s nabídkou.
- 2 Ukn te na tlačítko [+].
- 3 Až se otevře okno záznamu obrazovky, ukn te na možnost [●]. Spustí se funkce záznamu obrazovky a zobrazí se tlačítko [asova].
- 4 Chcete-li záznam zastavit, ukn te na tlačítko [asova] a poté na položku [■].

Zaznamenání obrazovky při aktivovaném předním fotoaparátu

- 1 Až se otevře okno záznamu obrazovky, ukn te na možnost [●]. Otevře se okno s hledáčkem předního fotoaparátu.
 - 2 Záznam obrazovky spolu s videem z předního fotoaparátu zahájíte uknutím na možnost [●].
 - 3 Chcete-li záznam zastavit, ukn te na tlačítko [asova] a poté na položku [■].
 - 4 Chcete-li zavít okno hledáčku předního fotoaparátu, ukn te na položku [●].
- 💡 Chcete-li v průběhu záznamu obrazovky uložit fotografii z předního fotoaparátu, p etažením [⊗] v malém hledáčku rozšířte zobrazení a ukn te na ikonu [□].

Zobrazení nejnovějších záznamů obrazovky


- Petahn te stavový ádek dol a uknutím zobrazíte nejnovější záznamy obrazovky.
- 💡 Záznamy obrazovky lze zobrazit také v aplikaci Album.

Oznámení

Oznámení vás informují o událostech, jako jsou nové textové zprávy a upozornění kalendáře nebo o aktivitách aplikací, například o aktualizacích nebo stahování. Oznámení se objevují na následujících místech:

- Ve stavovém řádku
- Na panelu oznámení
- Na zamykací obrazovce

Otevření nebo zavření panelu oznámení

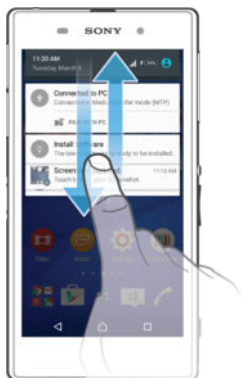

- 1 Chcete-li otevřít panel oznámení, přetáhněte stavový řádek dolů.
- 2 Panel oznámení zavěte vytáhnutím nahoru.

Provedení akce pro oznámení zobrazené na panelu oznámení

- Uklíkněte na oznámení.

Skrytí upozornění na panelu Upozornění

- Položte prst na upozornění a listujte doleva nebo doprava.

Rozbalení oznámení na panelu oznámení

- Přetáhněte oznámení směrem dolů.

! Ne všechna oznámení lze takto rozbalit.

Vymazání všech oznámení z panelu oznámení

- Vyberte .

Provedení akce pro oznámení zobrazené na zamykací obrazovce

- Dvakrát uklíkněte na oznámení.

Odstranění oznámení ze zamykací obrazovky

- Položte prst na oznámení a odsuňte ho doleva nebo doprava.

Rozbalení oznámení na zamykací obrazovce


- Přetáhněte oznámení směrem dolů.

! Ne všechna oznámení lze takto rozbalit.

Správa oznámení na zamykací obrazovce

Zařízení můžete nastavit tak, aby se na zamykací obrazovce zobrazovala jen určitá oznámení. Můžete zpřístupnit všechna oznámení a jejich obsah, skrytí obsah všech oznámení nebo jen oznámení z určité aplikace, nebo zobrazení oznámení zcela vypnout.

Výběr oznámení, která se mají zobrazovat na zamykací obrazovce

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Když je zařízení zamčeno**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.


Možnosti zobrazování oznámení na zamykací obrazovce

Zobrazit veškerý obsah oznámení	Na zamykací obrazovce se budou zobrazovat všechna oznámení. Je-li tato možnost zapnutá, pamatujte, že na zamykací obrazovce bude viditelný celý obsah oznámení (včetně obsahu příslušných zpráv nebo e-mailů), pokud danou aplikaci neoznámíte pomocí možnosti Důvěrné v nabídce nastavení Oznámení aplikací .
Skrýt citlivý obsah oznámení	Aby byla tato možnost k dispozici, musíte mít nastavený kód PIN, heslo nebo odemkací vzor. Namísto citlivých oznámení se na zamykací obrazovce objeví text Skrýтый obsah . Můžete tak například získávat oznámení o nových zprávách nebo konverzacích, ale obsah na zamykací obrazovce viditelný nebude.
Oznámení vůbec nezobrazovat	Na zamykací obrazovce se nebudou zobrazovat žádná oznámení.

Nastavení úrovně oznámení pro aplikaci

Pro jednotlivé aplikace můžete nastavit různé chování jejich oznámení. Můžete například zablokovat všechna oznámení o e-mailech, upravit oznámení ze sítě Facebook™ a skrýt obsah oznámení o zprávách na zamykací obrazovce.

Nastavení úrovně oznámení pro aplikaci

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Oznámení aplikací**.
- 3 Vyberte aplikaci, u které chcete změnit nastavení oznámení.
- 4 Pětáhn te příslušný příkaz doprava.

Úrovně oznámení a možnosti pro konkrétní aplikace

Blokovat	Pro danou aplikaci se nebudou zobrazovat žádná oznámení.
Prioritní	Prioritní oznámení se budou na zamykací obrazovce zobrazovat nad všemi ostatními.
Důvěrné	Tato možnost je k dispozici, pouze pokud nastavíte kód PIN, heslo nebo odemkací vzor a nastavíte možnost Zobrazit veškerý obsah oznámení v rámci nastavení Když je zařízení zamčeno . Pro danou aplikaci se bude zobrazovat informace o oznámení, ale nikoli jeho obsah.

Oznamovací kontrolka

Oznamovací kontrolka upozorňuje na stav baterie a některé další události. Například blikající bílé světlo označuje novou zprávu nebo zmeškaný hovor. Oznamovací kontrolka je ve výchozím nastavení povolena, ale je možné ji vypnout.










- ! Je-li oznamovací kontrolka vypnutá, rozsvítí se pouze jako varování o vybité baterii, například pokud její stav klesne pod 15 %.

Povolení oznamovací kontrolky

- 1 Na Ploše ukn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** a ukn te na ni.
- 3 Příkazem vedle položky **Oznamovací kontrolka** pětáhn te doprava.


Ikony na stavovém řádku

Stavové ikony









	Chybí karta SIM
	Síla signálu
	Žádný signál
	Roaming
	Odesílání a stahování dat přes LTE
	Odesílání a stahování dat prostřednictvím služby GPRS
	Odesílání a stahování dat přes EDGE
	Odesílání a stahování dat přes síť 3G
	Odesílání a stahování dat přes mobilní síť
	Připojení Wi-Fi® je aktivní a jsou přenášena data
	Stav baterie
	Baterie se nabíjí
	Režim STAMINA je aktivní
	Režim Slabá baterie je aktivní
	Režim Letadlo je aktivní
	Funkce Bluetooth® je aktivní
	Mikrofon je vypnutý
	Reproduktor je zapnutý
	Tichý režim
	Povolení výjimek z tichého režimu
	Režim vibrací
	Je nastaven budík
	Systém GPS je aktivní
	Probíhá synchronizace
	Problém s přihlášením nebo synchronizací
	Zařízení je připraveno k připojení k dalším zařízením s funkcí ANT+™
	Funkce Kompatibilita naslouchacího přístroje je aktivována

! V závislosti na mobilním operátorovi, síti a oblasti nemusí být funkce a služby reprezentované některými ikonami v tomto seznamu k dispozici.

Správa ikon stavového řádku


- 1 Na ploše ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Personalizace** > **Systémové ikony**.
- 3 Zaškrtn te polí ka u systémových ikon, které se mají zobrazovat na stavovém řádku.

Ikony oznámení



























	Nová zpráva SMS nebo zpráva MMS
	Zmeškaný hovor
	Podržený hovor
	Je zapnuto p esm rování hovor
	Nová hlasová zpráva
	Nová e-mailová zpráva
	Stahování dat
	Odesílání dat
	Mobilní data jsou vypnuta
	Provedení základního nastavení za ízení
	K dispozici je aktualizace softwaru
	K dispozici jsou aktualizace systému
	Stahování aktualizací systému
	uknutím nainstalujete stažené systémové aktualizace.
	Aktivní režim Ultra STAMINA
	Zachycen snímek obrazovky
	Obdrželi jste novou zprávu služby Hangouts™.
	Videokonverzace s p áteli pomocí aplikace Hangouts™
	Nadcházející událost v kalendá i
	B ží miniaplikace
	Funkce Smart Connect je aktivní
	P ehrávání skladby
	Rádio hraje
	Za ízení je p ipojeno k po íta i prost ednictvím kabelu USB
	Vnit ní úložišt je zapln no ze 75 %. uknutím p enesete data na pam ovou kartu.
	Varování
	Další (nezobrazená) oznámení

! Poznámka: Nejsou zde uvedeny všechny ikony, které se mohou v za ízení zobrazit. Tyto ikony jsou pouze pro referen ní ú ely a m že dojít ke zm nám bez p edchozího upozorn ní.

Zabránění aplikaci v zobrazování oznámení

- 1 Na Ploše ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Oznámení aplikací**.
- 3 Vyberte aplikaci.
- 4 P epína vedle položky **Blokovat** p etáhn te doprava.

Přehled aplikací

-  K nastavení různých druhů budíků použijte aplikaci Budík a hodiny.
-  K zobrazení webových stránek, správ záložek a práci s textem a obrázky použijte webový prohlížeč.
-  K provádění základních výpočtů použijte aplikaci Kalkulačka.
-  K zaznamenávání událostí a správ schůzek použijte aplikaci Kalendář.
-  K pořízení fotografií a záznamu videa použijte Fotoaparát.
-  Ke správě telefonních čísel, e-mailových adres a dalších informací spojených s kontakty použijte aplikaci Kontakty.
-  Zobrazení seznamu stažených aplikací, dokumentů a obrázků.
-  K odesílání a přijímání e-mailů prostřednictvím soukromého nebo firemního účtu použijte aplikaci E-mail.
-  Pokud se chcete setkávat prostřednictvím sociálních sítí s přáteli, kolegy a členy rodiny po celém světě, použijte aplikaci Facebook™.
-  Procházejte a poslouchejte stanice rádia FM.
-  K zobrazení a práci s fotografiemi a videem použijte aplikaci Album.
-  Ke čtení, psaní a třídění e-mailových zpráv použijte aplikaci Gmail™.
-  Vyhledávejte informace v zařízení a na webu.
-  Zobrazte svou aktuální polohu, vyhledávejte místa a poívejte trasy pomocí aplikace Mapy Google™.
-  Chcete-li do zařízení stahovat bezplatné i zpoplatněné aplikace, spusťte aplikaci Play Store™.
-  K odesílání a přijetí textových zpráv nebo zpráv MMS použijte aplikaci Zprávy.
-  K přehrávání videí v zařízení a sdílení videí s přáteli použijte aplikaci Video.
-  Pomocí aplikace Hudba můžete uspořádat a přehrávat hudbu, audioknihy a kanály podcast.
-  Přepište si zprávy a odpovědi po síti.
-  Telefonní hovory provedete ručním zadáním čísla nebo pomocí funkce chytrého vytáčení.
-  Optimalizujte nastavení tak, aby odpovídalo vašim požadavkům.
-  K rozhovoru s přáteli online použijte aplikaci Hangouts™.
-  Můžete využít aplikaci pro rozpoznání skladeb, které slyšíte hrát v okolí, a získat podrobnosti o interpretovi a albu.
-  Ke sdílení a prohlížení videoklipů z celého světa použijte aplikaci YouTube™.
-  Aplikaci Zálohování a obnova můžete použít k zálohování obsahu vašeho zařízení (kontakty, textových zpráv, záložek, kalendáře atd.) a k jejich obnovení.
-  Aplikaci Smart Connect™ můžete použít k nastavení akcí po připojení k síti nebo po odpojení k síti.
-  Xperia™ Movie Creator automaticky vytváří z existujících snímků a videí krátké filmy o délce cca 30 sekund. Aplikace automaticky vytvoří časovou osu filmu.



K přístupu k uživatelské podpoře pro vaše zařízení použijte aplikaci Podpora. Můžete například získat přístup k uživatelské příručce, podrobné informace o odstranění potíží a navíc také tipy a rady.

- ! Některé aplikace nejsou podporovány nebo zobrazeny všemi sítěmi nebo mobilními operátory ve všech oblastech.


Stahování aplikací

Stahování aplikací ze služby Google Play™

Google Play™ je oficiální obchod online společnosti Google, ze kterého lze stahovat aplikace, hry, hudbu, filmy a knihy. Obsahuje bezplatné i placené aplikace. Než začnete stahovat ze služby Google Play™, ujistěte se, že máte funkční připojení k Internetu, ideálně prostřednictvím sítě Wi-Fi®, abyste se vyhnuli vysokým poplatkům za přenos dat.

- ! Chcete-li používat službu Google Play™, musíte mít účet Google™. Služba Google Play™ nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

Stažení aplikace z webu Google Play™


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na ikonu .
 - 2 Vyhledejte položku **Obchod Play** a klikněte na ni.
 - 3 Procházením kategorií nebo pomocí funkce hledání najdete položku, kterou chcete stáhnout.
 - 4 Kliknutím na položku zobrazíte podrobnosti a postupujte podle pokynů k dokončení instalace.
- ! Některé aplikace vyžadují ke správnému fungování přístup k datům, nastavení a různým funkcím vašeho zařízení. Instalujte a povolte pouze aplikace, kterým důvěřujete.
 - 💡 Oprávnění udělená stažené aplikaci můžete zobrazit kliknutím na danou aplikaci v nabídce **Nastavení > Aplikace**.

Stahování aplikací z jiných zdrojů

Je-li vaše zařízení nastaveno tak, aby umožňovalo stahování z jiných zdrojů než ze služby Google Play™, můžete podle příslušných pokynů ke stažení stahovat aplikace přímo z jiných webů.

- ! Instalace aplikací neznámého i nespolehlivého původu může způsobit poškození vašeho zařízení. Aplikace stahujte pouze ze spolehlivých zdrojů. S případnými dotazy nebo podmínkami kontaktujte poskytovatele aplikace.
- ! Pokud používáte zařízení s více uživateli, pouze vlastník, tj. primární uživatel, může stahovat z jiných zdrojů než ze služby Google Play™. Změny provedené vlastníkem se dotknou všech uživatelů.

Povolení stahování aplikací z jiných zdrojů



- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Zabezpečení** a klikněte na ni.
 - 3 Posuvník vedle položky **Neznámé zdroje** přetáhněte doprava.
 - 4 Vyberte **OK**.
- ! Některé aplikace vyžadují ke správnému fungování přístup k datům, nastavení a různým funkcím vašeho zařízení. Instalujte a povolte pouze aplikace, kterým důvěřujete.
 - 💡 Oprávnění udělená stažené aplikaci můžete zobrazit kliknutím na danou aplikaci v nabídce **Nastavení > Aplikace**.

Internet a síť

Prohlížení webu

Na v tšín trh je v za ízení p edinstalován webový prohlíže Google Chrome™ pro za ízení Android™. Podrobn ější informace o použití tohoto webového prohlíže e získáte na stránce <http://support.google.com/chrome> po kliknutí na odkaz „Chrome pro mobily“.

Použití prohlížeče Google Chrome™


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a ůkn te na ni.
- 3 Pokud prohlíže Google Chrome™ používáte poprvé, vyberte, zda se p íhlásíte k ů tu Google™ nebo zda jej budete používat anonymn ě.
- 4 Do pole hledání a adresy zadejte hledaný výraz nebo webovou adresu a na klávesnici ůkn te na tla ítko **Přejít**.

Nastavení Internetu a nastavení zpráv MMS



Chcete-li odesílat zprávy MMS a mít p ístup k Internetu a není-li k dispozici sí ů Wi-Fi®, je nutné mít fungující mobilní datové p ípojení se správným nastavením pro Internet a zprávy MMS (Multimedia Messaging Service). Dále je uvedeno n ěkolik tip ě :

- Nastavení Internetu a zpráv MMS pro v tšínu mobilních sítí a operátor ě jsou p edinstalována v za ízení. Používat Internet a odesílat zprávy MMS m ěžete za ít ihned.
 - V n ě kterých p ípadech budete mít možnost stáhnout nastavení Internetu a zpráv MMS p í prvním zapnutí za ízení, je-li vložena karta SIM. Tato nastavení lze rovn ěž stáhnout pozd ěji prost ednictvím nabídky Nastavení.
 - Nastavení Internetu a zasílání zpráv MMS v za ízení m ěžete kdykoli ru ěn ě p ídat, zm ěnit nebo odstranit. Pokud omylem zm ěníte nebo odstraníte nastavení Internetu nebo MMS, stáhn te si nastavení Internetu a MMS znovu.
 - Pokud jste si do vašeho za ízení ůsp ěšn ě stáhli nastavení Internetu a zpráv MMS a p esto v mobilní síti nelze používat Internet a zprávy MMS, p e t te si tipy pro vaše za ízení p í ešení potíží s pokrytím sít ě, mobilními daty a zprávami MMS na stránkách www.sonymobile.com/support/.
- ! Pokud je aktivován režim STAMINA pro ůsporu energie, veškerý mobilní p enos dat je p í vypnutém displeji pozastaven. Pokud to zp osobuje potíže s p ípojením, zkuste ůd ělit n ě kterým aplikacím a službám výjimku p í pozastavování nebo do asn ě režim STAMINA deaktivujte. Další informace naleznete v ěásti *P ehled funkcí režimu STAMINA* na stran ě 23 .
- ! Používáte-li za ízení s více ůživateli, nastavení pro Internet a zprávy m ěže v nabídce Nastavení stáhnout pouze vlastník, tedy primární ůživatel. Stažené nastavení však platí pro všechny ůivatele.



Stažení nastavení Internetu a zpráv MMS

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
 - 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Další** > **Nastavení Internetu**.
 - 3 ůkn te na tla ítko **Přijmout**. Po ůsp ěšném stažení nastavení se ve stavovém řádku objeví ikona a automaticky se zapne mobilní datové p ípojení.
- ! Pokud nastavení nelze do vašeho za ízení stáhnout, ov ěte sílu signálu mobilní sít ě. P esu te se na volné prostranství bez p ekážek nebo blíže k oknu a zkuste akci zopakovat.

Ruční přidání nastavení Internetu a zpráv MMS

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 Najd te položku **Nastavení** > **Další** > **Mobilní síť** a ůkn te na ni.
- 3 ůkn te na možnost **Názvy přístupových bodů (APN)** > **+**.
- 4 Klepn te na možnost **Jméno** a zadejte požadovaný název.
- 5 ůkn te na položku **Název AP** a zadejte název p ístupového bodu.
- 6 Zadejte všechny ostatní požadované ůdaje. Pokud si nejste jisti, jaké ůdaje je t eba zadat, vyžádejte si podrobn ější informace od svého mobilního operátora.
- 7 Po dokon ění klepn te na ikonu  a poté na možnost **ULOŽIT**.

Zobrazení stažených nastavení Internetu a zpráv MMS



- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
 - 2 Najd te položku **Nastavení** > **Další** > **Mobilní sítě** a ukn te na ni.
 - 3 ukn te na volbu **Názvy přístupových bodů (APN)**.
 - 4 Chcete-li zobrazit další podrobnosti, klepn te na n kterou z dostupných položek.
- ! Pokud existuje více dostupných p ipojení, je aktivní sí ové p ipojení ozna eno zvýrazn ým tlačítkem .

Wi-Fi®


P ipojení Wi-Fi® umož ũje procházení internetových stránek, stahování aplikací nebo odesílání a p íjem e-mail ũ. Jakmile se p ipojíte k ur ité síti Wi-Fi®, vaše za ízení si tuto sí zapamatuje, a až se p íšt ocitnete v jejím dosahu, automaticky se k ní p ipojí.

N které síti Wi-Fi® vyžadují, abyste se p ed získáním p ístupu p íhlásili na webové stránce. Další informace vám poskytne správce p íslušné síti Wi-Fi®.




Dostupné síti Wi-Fi® mohou být otev ené, nebo zabezpe ené:

- Otev ené síti jsou ozna eny symbolem  vedle názvu síti Wi-Fi®.
 - Zabezpe ené síti jsou ozna eny symbolem  vedle názvu síti Wi-Fi®.
- 💡 N které síti Wi-Fi® se v seznamu dostupných sítí nezobrazují, protože nevysílají sv ũj sí ový název (SSID). Pokud název takové síti znáte, m ũžete jej do seznamu dostupných sítí Wi-Fi® p ídat ru ũn ũ.



Zapnutí funkce Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Wi-Fi** a ukn te na ni.
 - 3 uknutím na p epína zapn te funkci Wi-Fi®.
- ! P ipojování k síti Wi-Fi® m ũže trvat n kolik sekund.

Automatické připojení k síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Wi-Fi** a ukn te na ni.
 - 3 uknutím na p epína zapn te funkci **Wi-Fi**. Zobrazí se všechny dostupné síti Wi-Fi®.
 - 4 uknutím na ur itou síti Wi-Fi® se k této síti p ipojíte. V p ípad zabezpe ených sítí zadejte p íslušné heslo. Po p ipojení se ve stavovém řádku zobrazí ikona .
- 💡 Pokud chcete hledat nové dostupné síti, ukn te na  a poté na možnost **Aktualizovat**. Pokud se nem ũžete usp ũšn p ipojit k síti **Wi-Fi**, projd te řádky k ešení potíží pro vaše za ízení na adrese www.sonymobile.com/support/.

Ruční přidání sítě Wi-Fi®



- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Wi-Fi** a ukn te na ni.
 - 3 ukn te na možnost  > **Přidat síť**.
 - 4 Zadejte údaj **Název sítě (SSID)**.
 - 5 Chcete-li vybrat typ zabezpe ení, ukn te na pole **Zabezpečení**.
 - 6 Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.
 - 7 Chcete-li upravit pokro ílá nastavení, například nastavení proxy a IP adresy, zaškrtn te polí ko **Rozšířené možnosti** a pak prove te požadované úpravy.
 - 8 Vyberte **Uložit**.
- ! Kontaktujte správce síti Wi-Fi®, který vám poskytne sí ový identifikátor SSID a heslo.

Nastavení sítě Wi-Fi®


Pokud jste p ipojení k síti Wi-Fi® jsou síti Wi-Fi® k dispozici ve vašem okolí, m ũžete zobrazit stav t chto sítí. Za ízení také m ũžete nastavit tak, aby vás p í zjšt ũní otev ené síti Wi-Fi® upozornilo.

Nejste-li p ipojení k síti Wi-Fi®, za ízení používá pro p ipojení k Internetu mobilní datové p ipojení (je-li v za ízení nastaveno a povoleno mobilní datové p ipojení). Nastavením zásad spánku p ipojení k síti Wi-Fi® m žete ur it, kdy má dojít k p epnutí z p ipojení k síti Wi-Fi® na mobilní datové p ipojení.



Povolení oznámení sítě Wi-Fi®

- 1 Zapn te funkci Wi-Fi®, pokud ještě není zapnutá.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení > Wi-Fi** a ukn te na ni.
- 4 ukn te na možnost  > **Pokročilé**.
- 5 P epína vedle položky **Oznamování sítě** p etáhn te doprava.

Zobrazení podrobných údajů o připojené síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Wi-Fi** a ukn te na ni.
- 3 ukn te na sí Wi-Fi®, ke které jste právě p ipojení. Zobrazí se podrobné informace o síti.

Přidání zásady režimu spánku Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Wi-Fi** a ukn te na ni.
- 3 ukn te na ikonu  a pak na možnosti **Pokročilé > Ponechat Wi-Fi během spánku**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.


WPS

WPS (Wi-Fi® Protected Setup) je standard pro bezdrátové síť , který pomáhá p i navázání bezpečného bezdrátového síťového p ipojení. Pokud nemáte dostatek znalostí o zabezpečení bezdrátové síť , funkce WPS vám usnadní zabezpečení síť prostřednictvím šifrování WPA (Wi-Fi Protected Access). Do nové síť m žete také p idávat nová za ízení bez nutnosti zadávání dlouhých hesel.

Funkci WPS lze povolit jednou z následujících metod:

- Stisknutím tlačítka – Sta í jen stisknout tlačítko na za ízení s podporou technologie WPS, například na směrovači.
- Pomocí kódu PIN – Telefon vytvoří náhodný kód PIN (Personal Identification Number), který zadáte v za ízení s podporou technologie WPS.

Připojení k síti Wi-Fi® pomocí tlačítka WPS

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Wi-Fi** a ukn te na ni.
- 3 Zapn te sí Wi-Fi®, pokud ještě není zapnutá.
- 4 ukn te na položku  > **Pokročilé > Tlačítko WPS** a pak na za ízení s podporou technologie WPS stiskn te tlačítko WPS.

Připojení k síti Wi-Fi® pomocí kódu WPS PIN

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Wi-Fi** a ukn te na ni.
- 3 Zapn te sí Wi-Fi®, pokud ještě není zapnutá.
- 4 ukn te na možnosti  > **Pokročilé > Zadání kódu WPS PIN**.
- 5 V za ízení s podporou technologie WPS zadejte zobrazený kód PIN.



Sdílení mobilního datového p ipojení

Mobilní datové p ipojení je možné sdílet s ostatními za ízeními pomocí několika různých způsobů :



- Sdílení p ipojení USB – Mobilní datové p ipojení m žete sdílet s počítačem pomocí kabelu USB.
- Sdílení p ipojení Bluetooth® – Mobilní datové p ipojení m žete sdílet až s p ti dalšími za ízeními pomocí technologie Bluetooth®.


- Přenosný přístupový bod Wi-Fi® – Mobilní datové připojení můžete sdílet až s 8 dalšími zařízením, včetně zařízením s podporou technologie WPS.

Sdílení datového připojení pomocí kabelu USB




- 1 Deaktivujte všechna připojení k zařízením pomocí kabelu USB.
 - 2 Pomocí kabelu USB, který byl dodán se zařízením, připojte zařízení k počítači.
 - 3 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
 - 4 Ukněte na položky **Nastavení > Další > Sdílení Internetu a přenosného přístupu bodu**.
 - 5 Přetáhněte přepínač **Sdílení připojení pomocí USB** doprava a po zobrazení výzvy ukněte na tlačítko **OK**. Jakmile budete připojeni, zobrazí se na stavovém řádku indikátor .
 - 6 Chcete-li zastavit sdílení mobilního datového připojení, přetáhněte přepínač **Sdílení připojení pomocí USB** doleva nebo odpojte kabel USB.
- ! Pomocí kabelu USB nelze současně sdílet datové připojení zařízením a kartu SD.

Sdílení mobilního datového připojení s jiným zařízením Bluetooth®



- 1 Ujistěte se, že je vaše zařízení s druhým zařízením Bluetooth® spárováno a že ve vašem zařízením jsou povolena mobilní data.
 - 2 **Vaše zařízení:** Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
 - 3 Ukněte na možnost **Nastavení > Další > Sdílení Internetu a přenosného přístupu bodu** a přetáhněte přepínač **Sdílení připojení přes Bluetooth** doprava.
 - 4 **Zařízení Bluetooth®:** Nastavte zařízení tak, aby k síťovému připojení využívalo technologii Bluetooth®. Je-li tímto zařízením počítač, dokončete zbyvajících kroků nastavení podle příslušných pokynů. Pokud zařízení využívá operační systém Android™, ukněte na ikonu nastavení vedle názvu zařízení, s nímž je spárováno, v části **Nastavení > Bluetooth > Párovaná zařízení** a pak zaškrtněte políčko **Přístup k Internetu**.
 - 5 **Vaše zařízení:** Počkejte, než se na stavovém řádku zobrazí ikona . Jakmile se tato ikona zobrazí, je nastavení dokončeno.
 - 6 Chcete-li zastavit sdílení mobilního datového připojení, přetáhněte přepínač **Sdílení připojení přes Bluetooth** doleva.
- ! Funkce **Sdílení připojení přes Bluetooth** se vypne při každém vypnutí zařízení nebo funkce Bluetooth®.

-  Další informace o párování a zapnutí mobilních datových přenosů najdete v části *Spárování vašeho zařízení s jiným zařízením Bluetooth®* na stránce 119 a v části *Přidání virtuální privátní sítě (VPN)* na stránce 38.


Použití zařízení jako přenosného přístupového bodu Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
- 2 Ukněte na položky **Nastavení > Další > Sdílení Internetu a přenosného přístupu bodu**.
- 3 Ukněte na možnost **Nastavení přenos. příst. bodu Wi-Fi > Konfigurace přístupového bodu Wi-Fi**.
- 4 Zadejte údaj **Název sítě (SSID)**.
- 5 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ukněte na pole **Zabezpečení**. Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.
- 6 Ukněte na tlačítko **Uložit**.
- 7 Ukněte na tlačítko  a přepínač **Přenosný příst. bod Wi-Fi** přetáhněte doprava.
- 8 Pokud se zobrazí výzva, potvrďte ji tlačítkem **OK**. Jakmile bude přenosný přístupový bod Wi-Fi® aktivní, ve stavovém řádku se zobrazí ikona .
- 9 Chcete-li zastavit sdílení datového připojení přes připojení Wi-Fi®, přetáhněte přepínač **Přenosný příst. bod Wi-Fi** směrem doleva.

Povolení použití mobilního datového připojení pro zařízení s podporou technologie WPS

- 1 Ujist' te se, že za ízení funguje jako p'enosný p'ístupový bod Wi-Fi®.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn' te na položku .
- 3 ůkn' te na položky **Nastavení** > **Další** > **Sdílení Internetu a p'enosného p'ístup. bodu** > **Nastavení p'enos. p'říst. bodu Wi-Fi**.
- 4 Posuvník vedle položky **Zjistitelné** p'etáhn' te doprava.
- 5 V ásti **Konfigurace p'řístupového bodu Wi-Fi** se ujist' te, že p'enosný p'ístupový bod je chráněn heslem.
- 6 ůkn' te na možnost **Tlačítko WPS** a pak postupujte podle p'říslušných pokynů. Další možností je ůknout na položky  > **Zadání kódu WPS PIN** a pak zadat kód PIN, který se zobrazí na za ízení s podporou technologie WPS.

Přejmenování nebo zabezpečení p'enosného p'řístupového bodu


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn' te na ikonu .
- 2 Najd' te následující položky a ůkn' te na ni : **Nastavení** > **Další** > **Sdílení Internetu a p'enosného p'řístup. bodu**.
- 3 ůkn' te na volby **Nastavení p'enos. p'říst. bodu Wi-Fi** > **Konfigurace p'řístupového bodu Wi-Fi**.
- 4 Zadejte **Název sítě (SSID)** sítě .
- 5 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ůkn' te na pole **Zabezpečení**.
- 6 Jste-li vyzváni, zadejte heslo.
- 7 ůkn' te na volbu **Uložit**.

Kontrola použití dat


M ůžete získat p'ehled o množství p'enesených dat do a ze za ízení prost ednictvím mobilního datového p'ipojení nebo p'ipojení Wi-Fi® za ur čité období. M ůžete například zobrazit množství dat p'enesených jednotlivými aplikacemi. V p'řípádě dat p'enesených pomocí mobilního datového p'ipojení m ůžete také nastavit upozornění o používání dat a limity, které zamezí dalším poplatkům.

- ! Pokud používáte za ízení s více uživateli, pouze vlastník, tj. primární uživatel, m ůže upravovat nastavení používání dat. Změnou nastavení datových p'enosů získáte lepší kontrolu nad množstvím p'enesených dat. Tato nastavení ale nezaručí, že vám nebudou ú továny další poplatky.


Zapnutí nebo vypnutí p'enosu dat

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn' te na položku .
 - 2 P'ejd' te na položku **Nastavení** > **Využití dat** a ůkn' te na ni.
 - 3 P'etáhnutím posuvníku vedle položky **Mobilní p'enos dat** p'enos dat zapn' te nebo vypn' te.
- 💡 I když jsou p'enosy dat vypnuty, za ízení m ůže i nadále používat p'ipojení prost ednictvím technologií Wi-Fi® NFC a Bluetooth®.



Nastavení varování objemu datových p'enosů

- 1 Zkontrolujte, zda jsou mobilní datové p'enosy zapnuty.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn' te na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Využití dat** a ůkn' te na ni.
- 4 Chcete-li nastavit úroveň varování, p'etáhn' te áry na požadované hodnoty. Jakmile množství p'enesených dat dosáhne nastavené úrovně, obdržíte varovné oznámení.



Nastavení limitu mobilních datových přenosů

- 1 Zkontrolujte, zda jsou mobilní datové přenosy zapnuty.
 - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
 - 3 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Využití dat** a ukn te na ni.
 - 4 P epína vedle položky **Omezit využití mobilních dat** p etáhn te doprava a poté ukn te na tlačítko **OK**.
 - 5 Chcete-li nastavit limit využití mobilních dat, p etáhn te áru datového limitu na požadovanou hodnotu.
- ! Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastaveného limitu, mobilní přenos dat v zařízení se automaticky vypne.

Řízení použití datových přenosů jednotlivými aplikacemi

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Využití dat** a ukn te na ni.
 - 3 ukn te na aplikaci, kterou chcete nastavit, p etáhn te p epína vedle možnosti **Omezit data aplikací na pozadí** doprava a ukn te na tlačítko **OK**.
 - 4 Chcete-li upravit podrobnější nastavení aplikace (jsou-li k dispozici), ukn te na možnost **Nastavení aplikací** a prove te požadované změny.
-  Změna nastavení použití datových přenosů může mít vliv na fungování jednotlivých aplikací.

Kontrola množství přenesených dat


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Využití dat** a ukn te na ni.
- 3 ukn te na  a potom na položku **Zobrazit Wi-Fi**.
- 4 Chcete-li zobrazit informace o množství dat přenesených přes rozhraní Wi-Fi®, ukn te na kartu **Wi-Fi**.
- 5 Chcete-li zobrazit informace o množství dat přenesených přes mobilní datové připojení, ukn te na kartu **Mobil**.

Výběr mobilních sítí


Zeřízení automaticky přepíná používané mobilní síť v závislosti na tom, které jsou dostupné v místě vaší polohy. Zeřízení můžete ručně nastavit, aby používalo určitý režim mobilní sítě, například WCDMA nebo GSM.

Na stavovém řádku se zobrazují různé stavové ikony v závislosti na typu nebo režimu sítě, ke které jste připojeni. Jak vypadají různé stavové ikony se dozvíte v části *Stavové ikony* na straně 27.


Výběr režimu sítě

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Další** > **Mobilní síť**.
- 3 ukn te na položku **Preferovaný typ sítě** a potom vyberte režim sítě.

Ruční výběr jiné sítě

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
 - 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Další** > **Mobilní síť** > **Síťoví operátoři**.
 - 3 ukn te na ikonu **Režim hledání** a vyberte možnost **Ručně**.
 - 4 Vyberte síť.
- ! Pokud si vyberete ručně, zeřízení nebude vyhledávat další síť, a to ani v případě, že se dostanete mimo dosah ručně vybrané sítě.

Aktivace automatické volby sítě

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Další** > **Mobilní síť** > **Síťoví operátoři**.
- 3 ukn te na ikonu **Režim hledání** a vyberte možnost **Automaticky**.


Sít VPN

Za řízení můžete použít pro připojení k sítím VPN, které vám povolí přístup ke zdrojům uvnitř zabezpečených místních sítí z veřejné sítě. Připojení VPN jsou například často využívána velkými společnostmi a vzdělávacími institucemi pro uživatele, kteří potřebují přístup k firemním intranetům a dalším interním službám v době, kdy se nacházejí mimo interní síť, například během cestování.


Připojení pomocí sítě VPN lze v závislosti na síti uskutečnit mnoha různými způsoby. Některé sítě mohou vyžadovat přenesení a instalaci certifikátu zabezpečení do zařízení. Podrobné informace o uskutečnění připojení k síti VPN získáte u správce sítě vaší společnosti nebo organizace.

- ! Pokud používáte zařízení s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li upravovat nastavení VPN.

Přidání virtuální privátní sítě (VPN)

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
- 2 ukněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Sít VPN**.
- 3 ukněte na možnost **+**.
- 4 Vyberte typ sítě VPN, který chcete přidat.
- 5 Zadejte nastavení sítě VPN.
- 6 ukněte na možnost **Uložit**.

Připojení k virtuální privátní síti (VPN)

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
- 2 ukněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Sít VPN**.
- 3 V seznamu dostupných sítí ukněte na síť VPN, ke které se chcete připojit.
- 4 Zadejte požadované informace.
- 5 ukněte na možnost **Připojit**.

Odpojení od VPN


- 1 Přetáhněte stavový pádek směrem dolů.
- 2 uknutím na oznámení připojení VPN vypnete připojení.

Synchronizace dat v zařízení


Synchronizace s online účty

Kontakty, e-maily, události v kalendáři a další informace ve svém zařízení můžete synchronizovat s různými online účty, například s e-mailovými účty (Gmail™ a Exchange ActiveSync), Facebook™, Flickr™ a Twitter™. Aktivujete-li funkci automatické synchronizace, můžete data pro všechny účty synchronizovat automaticky. Další možností je synchronizovat jednotlivé účty ručně.



Nastavení online účtu pro synchronizaci

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Účty** > **Přidat účet** a vyberte účet, který chcete přidat.
- 3 Podle pokynů vytvořte účet nebo se přihlaste k existujícímu účtu.

Ruční synchronizace s online účtem

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na možnosti  > **Nastavení** > **Účty**.
- 2 V části **Účty** vyberte typ účtu a pak ukn te na název účtu, s nímž chcete provést synchronizaci. Zobrazí se seznam položek, které lze s daným účtem synchronizovat.
- 3 Označte položky, které si přejete synchronizovat.


Odebrání online účtu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na možnosti  > **Nastavení** > **Účty**.
- 2 V části **Účty** vyberte typ účtu a pak ukn te na název účtu, který chcete odebrat.
- 3 ukn te na  a potom na položku **Odebrat účet**.
- 4 Potvrďte akci dalším uknutím na možnost **Odebrat účet**.



Synchronizace se službou Microsoft® Exchange ActiveSync®

Pokud máte pracovní účet Microsoft Exchange ActiveSync, můžete přímo ze svého zařízení získat přístup k firemním e-mailovým zprávám, schůzkám v kalendáři a kontaktům. Po nastavení najdete požadované informace v aplikaci **E-mail**, **Kalendář** a **Kontakty**.



Nastavení účtu EAS pro synchronizaci

- 1 Připravte si informace o serveru a doméně, které vám poskytl správce podnikové sítě.
 - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
 - 3 ukn te na položky **Nastavení** > **Účty** > **Přidat účet** > **Exchange ActiveSync**.
 - 4 Zadejte podnikovou e-mailovou adresu a heslo.
 - 5 Vyberte **Další**. Zařízení začne načítat informace o účtu. Pokud dojde k chybě, informace o serveru a doméně pro daný účet zadejte ručně a pak ukn te na položku **Další**.
 - 6 uknutím na položku **OK** povolte podnikovému serveru kontrolovat vaše zařízení.
 - 7 Vyberte, která data chcete synchronizovat se zařízením, například kontakty a položky kalendáře.
 - 8 Pokud si to přejete, můžete aktivovat správce zařízení, který podnikovému serveru umožní kontrolu některých funkcí zabezpečení zařízení. Podnikovému serveru lze například povolit nastavení pravidel pro hesla a šifrování úložiště.
 - 9 Po dokončení nastavení zadejte název podnikového účtu.
- ! Pokud změníte přihlašovací heslo pro účet EAS v počítači, musíte se znovu přihlásit k účtu EAS v zařízení.



Změna nastavení účtu EAS

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na **E-mail** a potom na položku .
- 3 ůkn te na položku **Nastavení**, vyberte ů et EAS a pak zm te nastavení tohoto ů tu podle pot eby.

Nastavení intervalu synchronizace pro ůčet EAS

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položku **E-mail** a poté na položku .
- 3 ůkn te na položku **Nastavení** a vyberte ů et EAS.
- 4 ůkn te na položky **Četnost kontroly** > **Četnost kontroly** a vyberte požadovaný interval.

Odebrání účtu EAS

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na možnosti  > **Nastavení** > **Ůčty**.
- 2 V ásti **Ůčty** ůkn te na položku **Exchange ActiveSync** a pak vyberte ů et EAS, který chcete odebrat.
- 3 ůkn te na  a potom na položku **Odebrat ůčet**.
- 4 Potvr te akci dalším ůknutím na možnost **Odebrat ůčet**.

Základní nastavení


Přístup k nastavení

Nabídka Nastavení umožňuje zobrazit a změnit různé položky nastavení zařízení. Nabídku Nastavení lze otevřít z obrazovky Aplikace nebo z panelu Rychlá nastavení.

Otevření nabídky nastavení zařízení z obrazovky Aplikace

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukažte na položku .
- 2 Ukažte na tlačítko **Nastavení**.


Zobrazení informací o zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukažte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Informace o telefonu** a ukažte na ni.


Otevření panelu Rychlá nastavení

- Pomocí dvou prstů přetáhněte stavový háček směrem dolů.

Výběr nastavení, která se mají zobrazovat na panelu Rychlá nastavení

- 1 Pomocí dvou prstů přetáhněte stavový háček směrem dolů a pak ukažte na položku .
- 2 Na panelu v horní části obrazovky stiskněte a podržte ikonu rychlého nastavení, které chcete přidat, a poté ji přetáhněte do spodní části obrazovky.

Změna uspořádání panelu Rychlá nastavení

- 1 Pomocí dvou prstů přetáhněte stavový háček směrem dolů a pak ukažte na položku .
- 2 Stiskněte a podržte ikonu a přetáhněte ji na požadované místo.

Zvuk, vyzvánění a hlasitost

Je možné upravovat hlasitost vyzvánění pro příchozí hovory a oznámení a zároveň pro přehrávání hudby a videa. Zařízení můžete přepnout do tichého režimu a ručně určit, jak dlouho v něm má setrvat. Je také možné nastavit automatickou aktivaci tichého režimu.


Nastavení hlasitosti vyzvánění pomocí tlačítka pro ovládání hlasitosti

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.


Nastavení hlasitosti přehrávání médií tlačítkem hlasitosti

- Při přehrávání hudby nebo videa stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti, třeba i přímo z obrazovce.

Zapnutí režimu vibrací

- Tiskněte tlačítka ovládání hlasitosti, dokud se na stavovém háčku neobjeví symbol .

Aktivace tichého režimu



- 1 Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti směrem dolů a podržte je, dokud se na stavovém háčku nezobrazí symbol .
- 2 Vyberte časový interval.

Možnosti nastavení tichého režimu

Na dobu neurčitou Zařízení bude v tichém režimu, dokud zvuk opět sami nezapnete.

Na jednu hodinu Zařízení bude v tichém režimu na další hodinu. Utknutím na ikony plus nebo minus můžete dobu tichého režimu upravit.

Naplánování intervalů tichého režimu


- 1 Stiskněte tlačítko ovládní hlasitosti směrem dolů a podržte je, dokud se na stavovém řádku nezobrazí symbol .
- 2 Ukončete na tlačítko .
- 3 Ukončete na možnost **Dny**, zaškrtněte políčka u požadovaných dnů a potom ukončete na možnost **Hotovo**.
- 4 Pomocí možnosti **Čas zahájení** zadejte požadovaný čas a ukončete na tlačítko **OK**.
- 5 Pomocí možnosti **Čas ukončení** zadejte koncový čas a ukončete na tlačítko **OK**.
Zařízení se v určených časových pásmech přepne do tichého režimu.

Nastavení výjimek z tichého režimu



Můžete určit, které typy oznámení budou v tichém režimu doprovázeny zvukem a můžete také filtrovat tato vyrušení na základě jejich provedce. Mezi nejčastější typy výjimek patří:

- Události v kalendáři a připomenutí
- Hovory
- Zprávy
- Budíky



Povolení výjimek z tichého režimu

- 1 Stiskněte tlačítko ovládní hlasitosti směrem dolů a podržte je, dokud se na stavovém řádku nezobrazí symbol .
- 2 Přepínač **Povolit výjimky** přetáhněte doprava.


Nastavení oznámení jako výjimek v tichém režimu

- 1 Stiskněte tlačítko ovládní hlasitosti směrem dolů a podržte je, dokud se na stavovém řádku nezobrazí symbol .
- 2 Ukončete na tlačítko .
- 3 V části **Výjimky v tichém režimu** přetáhněte příslušné přepínače doprava.



Přiřazení výjimek určitým typům kontaktů

- 1 Stiskněte tlačítko ovládní hlasitosti směrem dolů a podržte je, dokud se na stavovém řádku nezobrazí symbol .
- 2 Ukončete na tlačítko .
- 3 Najděte položku **Volání/zprávy od** a ukončete na ni.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.



Povolení budíku v tichém režimu

- 1 Stiskněte tlačítko ovládní hlasitosti směrem dolů a podržte je, dokud se na stavovém řádku nezobrazí symbol .
- 2 Přepínač **Povolit budík** přetáhněte doprava.


Povolení výjimek z nastaveného intervalu tichého režimu

- 1 Stiskněte tlačítko ovládní hlasitosti směrem dolů a podržte je, dokud se na stavovém řádku nezobrazí symbol .
- 2 Ukončete na tlačítko .
- 3 Přepínač **Výjimky** přetáhněte doprava.



Nastavení hlasitosti

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukončete na položku .
 - 2 Vyhleďte položku **Nastavení > Zvuk a oznámení** a ukončete na ni.
 - 3 Přetáhněte jezdec hlasitosti na požadovanou pozici.
- ! K nezávislému nastavení hlasitosti vyzvánění, při hraní médií a budíku můžete rovněž stisknout tlačítko zvýšení nebo snížení hlasitosti a poté tlačítko .



Nastavení vibrací při přichozících hovorech

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukončete na položku .
- 2 Vyhleďte položku **Nastavení > Zvuk a oznámení** a ukončete na ni.
- 3 Přepínač **Vibrovat také u volání** přetáhněte doprava.

Nastavení vyzvánění


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Vyzváněcí tón telefonu**.
- 3 Vyberte možnost v seznamu nebo ůkn te na položku  a vyberte hudební soubor uložený v za ízení.
- 4 Potvr te akci ůknutím na možnost **Hotovo**.

Výběr zvuků oznámení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Zvuk oznámení**.
- 3 Vyberte možnost v seznamu nebo ůkn te na položku  a vyberte hudební soubor uložený v za ízení.
- 4 Potvr te akci ůknutím na možnost **Hotovo**.

- 💡 N které aplikace mají své vlastní zvuky oznámení, které je obvykle možné zvolit v nastavení dané aplikace.

Povolení zvuku kláves


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Ostatní zvuky**.
- 3 P epína vedle položek **Tóny číselníku** a **Zvuky při dotyku** p etáhn te doprava.

Ochrana karty SIM

Každou kartu SIM používanou v za ízení m žete zamykat a odemykat pomocí kódu PIN (Personal Identity Number). Je-li karta SIM zam ená, je ů et ů astníka, kterému byla karta vydána, chrán n p ed zneužitím, což znamená, že musíte zadat kód PIN p í každém zapnutí za ízení.

Pokud zadáte PIN nesprávn íkrát, než je maximální povolený po et pokus , karta SIM se zablokuje. V takovém p ípad ě musíte zadat kód PUK (Personal Unblocking Key) a nový kód PIN. Kódy PIN a PUK získáte od mobilního operátora.


Zamknutí karty SIM

- 1 Na Ploše ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Nastavit zámek karty SIM**.
- 3 Zaškrtn te polí ko **Zamykat kartu SIM**.
- 4 Zadejte kód PIN karty SIM a ůkn te na položku **OK**. Zámek karty SIM je nyní aktivní a p í každém spoušt ění za ízení bude vyzvání k zadání tohoto kódu.




Odstranění zámku karty SIM

- 1 Na Ploše ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Nastavit zámek karty SIM**.
- 3 Zrušte zaškrtnutí polí ka **Zamykat kartu SIM**.
- 4 Zadejte kód PIN karty SIM a ůkn te na položku **OK**.

Změna kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na ikonu .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Nastavit zámek karty SIM**.
- 3 Vyberte **Změnit kód PIN karty SIM**.
- 4 Zadejte starý kód PIN karty SIM a ůkn te na volbu **OK**.
- 5 Zadejte nový kód PIN karty SIM a ůkn te na volbu **OK**.
- 6 Zadejte znovu nový kód PIN karty SIM a ůkn te na volbu **OK**.


Odblokování karty SIM pomocí kódu PUK

- 1 Zadejte kód PUK a ůkn te na tlačítko .
- 2 Zadejte nový kód PIN a ůkn te na tlačítko .
- 3 Opakujte zadání nového kódu PIN a ůkn te na tlačítko .

- ! V p ípad ě příliš velkého po tu nesprávných pokus ů o zadání kódu PUK bude karta SIM trvale zablokována a bude t eba si od operátora vyžádat novou.


Nastavení obrazovky

Nastavení jasu obrazovky

- 1 Na obrazovce Plocha ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Displej** > **Úroveň jasu**.
- 3 P etažením posuvníku upravte jas.

 Snížením jasu displeje prodloužíte výdrž baterie.

Nastavení vibrace při dotyku obrazovky

- 1 Na ploše ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Ostatní zvuky**.
- 3 P epína **Při dotyku vibrovat** p etažn te doprava. Obrazovka nyní p i ůknutí na funk ní tla ítka a n které aplikace zavibruje.


Nastavení doby nečinnosti před vypnutím obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Displej** > **Režim spánku**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.


 Chcete-li obrazovku rychle vypnout, stiskn te krátce tla ítko napájení .


Připnutí obrazovky

Pomocí funkce p ipnutí obrazovky m žete zajistit, aby stále z stala zobrazena ur ítá aplikace. Nap íklad když hrajete hru a omylem stisknete tla ítko Dom , funkce p ipnutí obrazovky zabrání minimalizaci probíhající hry. Tuto funkci m žete také použít, když za ízení n komu p j ůjete a chcete znesnadnit p echod do jiné aplikace. M žete nap íklad své za ízení n komu p j ít, aby vás vyfotografoval, a p ipnout obrazovku aplikace Fotoaparát, aby nešlo jednoduše p ejít nap íklad do e-mailu.




 P ipnutí obrazovky není bezpečnostní funkce a nezabrání uživateli v odepnutí obrazovky a používání vašeho za ízení dle libosti. Chcete-li ochránit svá data, m žete za ízení nastavit tak, aby k odepnutí obrazovky vyžadovalo kód PIN, heslo nebo bezpečnostní vzor.

Aktivace připnutí obrazovky



- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Připnutí obrazovky**.
- 3 P etažn te posuvník doprava.
- 4 Pokud jste nenastavili schéma odemknutí obrazovky, kód PIN ani heslo, p etažn te posuvník u položky **Při uvolnění uzamknout zařízení** doprava a vyberte požadovanou možnost. Pokud již máte zamykání obrazovky nastavené, p etažením posuvníku aktivujte p íslušnou možnost zabezpečení poté, co aktivujete p ípinání obrazovky.


 Schéma odemknutí, kód PIN ani heslo nejsou pro funkci p ípinání obrazovky povinné.

Připnutí obrazovky

- 1 Ujist te se, že je ve vašem za ízení povolená funkce p ipnutí obrazovky
- 2 Otev ete aplikaci a p ejd te na obrazovku, kterou chcete p ipnout.
- 3 ůkn te na tla ítko .
- 4 Pro zobrazení ikony p ipnutí obrazovky  p eje te prstem nahoru.
- 5 ůkn te na tla ítko .
- 6 V místní nabídce ůkn te na možnost **Rozumím**.

Zrušení připnutí obrazovky

- 1 Na p ípnuté obrazovce stiskn te a podržte sou asn tla ítka  a .
- 2 Ob tla ítka uvoln te.


 Pokud jste p i aktivaci funkce p ipnutí obrazovky vybrali n který prvek zabezpečení, bude t eba zadat kód PIN, heslo nebo nakreslit odemkyací schéma, aby mohlo být p ipnutí zrušeno.

Spojení obrazovky Snít


Snít je interaktivní spojení obrazovky, který po určité době neinnosti automaticky zobrazuje barvy, fotografie nebo prezentace snímků, pokud je zařízení v kolébce nebo pokud se nabíjí.

- Na zařízeních s více uživatelskými účty může mít každý uživatel své vlastní nastavení spojení Snít.




Aktivace spořiče obrazovky Snít

- 1 Na obrazovce Plocha ukněte na položku .
- 2 Ukněte na položky **Nastavení** > **Displej** > **Snění**.
- 3 Petahněte posuvník doprava.

Výběr obsahu spořiče obrazovky Snít

- 1 Na obrazovce Plocha ukněte na položku .
- 2 Ukněte na položky **Nastavení** > **Displej** > **Snění**.
- 3 Petahněte posuvník doprava.
- 4 Vyberte obsah, má spojení obrazovky zobrazovat.

Nastavení spouštění spořiče obrazovky Snít

- 1 Na Ploše ukněte na položku .
- 2 Ukněte na položky **Nastavení** > **Displej** > **Snění**.
- 3 Petahněte posuvník doprava.
- 4 Chcete-li spojení obrazovky Snít aktivovat ihned, ukněte na volbu  a poté na tlačítko **Spustit**.
- 5 Chcete-li nastavit automatickou aktivaci, ukněte na tlačítko ; poté na možnost **Kdy spustit snění** a vyberte požadované nastavení.

Zámek obrazovky


Obrazovku lze zabezpečit několika způsoby. Úroveň zabezpečení každého způsobu zamykání je uvedena níže v pořadí od nejslabšího k nejsilnějšímu:

- Petažení – žádné zabezpečení, ale snadný přístup na Plochu
 - Vzor – zařízení se odemkne, když nakreslíte prstem jednoduchý obrazec
 - Kód PIN – zařízení odemknete zadáním číselného kódu PIN nejméně o 4 číslicích
 - Heslo – zařízení lze odemknout pouze pomocí hesla
- ! Je velmi důležité, abyste si bezpečnostní vzor, kód PIN nebo heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, nebude možné obnovit důležité data, jako jsou kontakty a zprávy.
- ! Pokud máte nastavený účet Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) v zařízení Xperia™ device, nastavení zabezpečení EAS může omezovat typ zabezpečení obrazovky pouze na kód PIN nebo heslo. To se stává, když váš správce sítě určí konkrétní typ zabezpečení obrazovky pro všechny účty EAS z bezpečnostních důvodů společnosti. Obráťte se na správce sítě své společnosti nebo organizace, kde zjistíte, jaká bezpečnostní opatření jsou pro mobilní zařízení použita.


Změna typu zamknutí obrazovky

- 1 Na Ploše ukněte na .
- 2 Ukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 3 Podle pokynů na obrazovce zvolte požadovaný typ zamykací obrazovky.


Vytvoření gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na Ploše ukněte na .
 - 2 Ukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **Vzor**.
 - 3 Postupujte podle pokynů v zařízení.
- ! Jestliže je při odemknutí zadané gesto odmítnuto pětkrát po sobě, musíte vyčkat 30 sekund, než budete moci pokus opakovat.


Změna gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 3 Zadejte gesto pro odemknutí obrazovky.
- 4 ukn te na položku **Vzor** a postupujte podle pokynů v zařízení.


Vytvoření kódu PIN pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **PIN**.
- 3 Zadejte číselný kód PIN a ukn te na možnost **Pokračovat**.
- 4 Znovu zadejte a potvrďte kód PIN a ukn te na tlačítko **OK**.
- 5 Postupujte podle pokynů v zařízení.

Vytvoření hesla zámku obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **Heslo**.
- 3 Zadejte heslo a poté ukn te na položku **Pokračovat**.
- 4 Znovu zadejte a potvrďte heslo a ukn te na tlačítko **OK**.
- 5 Postupujte podle pokynů v zařízení.

Aktivace funkce odemknutí posunutím

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 3 Nakreslete gesto, zadejte kód PIN nebo heslo, je-li nastaven příslušný typ zabezpečení.
- 4 ukn te na tlačítko **Přejít**.

Automatické odemykání za řízení

Funkce Smart Lock usnadňuje odemykání za řízení tím, že umožňuje nastavit automatické odemykání v určitých situacích. Můžete například mít za řízení stále odemčené, když je připojeno k určitým zařízením Bluetooth® nebo když ho nosíte při sobě.


Nastavení automatického odemykání je třeba provést podle následujícího postupu, včetně pořadí jednotlivých kroků:

- Ujistěte se, že jste připojeni k Internetu, nejlépe přes síť Wi-Fi®, abyste ušetřili případné poplatky za přenesená data.
- V aplikaci Obchod Play zkontrolujte, že jsou všechny nainstalované aplikace aktuální, zajistíte tak instalaci aktuální verze služeb Google Play™. Aktuální verze služeb Google Play™ je nutnou podmínkou pro činnost funkce Smart Lock.
- Povolte funkci Smart Lock.
- Nastavte, kdy chcete za řízení automaticky odemknout.

! Funkce Smart Lock byla vyvinuta společností Google™ a její přesná funkce se může v budoucnu změnit s novými aktualizacemi Google™.

! Funkce Smart Lock nemusí být dostupná na každém trhu ani v každé zemi a oblasti.

Povolení funkce Smart Lock

- 1 Ujistěte se, že jste nastavili schéma, kód PIN nebo heslo pro odemknutí obrazovky.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 3 ukn te na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zástupci důvěryhodnosti**.
- 4 Přepínač **Smart Lock (Google)** přetáhněte doprava.
- 5 ukn te na šipku zpět vedle pole **Zástupci důvěryhodnosti**.
- 6 Najděte položku **Smart Lock** a ukn te na ni.
- 7 Zadejte své odemkací schéma, kód PIN nebo heslo. Toto odemknutí bude třeba provést při každé změně nastavení funkce Smart Lock.
- 8 Vyberte typ funkce Smart Lock.

Nastavení automatického udržování odemknutého zařízení

Pomocí funkce Smart Lock můžete nastavením následujících možností udržovat vaše zařízení odemknuté:

- **Důvěryhodná zařízení** – za zařízení zůstane odemknuté, je-li připojeno k dříve rozhodnému zařízení Bluetooth®.
- **Důvěryhodná umístění** – za zařízení zůstane odemknuté, pokud se nacházíte na dříve rozhodném místě.
- **Detekce na těle** – za zařízení zůstane odemknuté, dokud ho nosíte u sebe.

Pokud za zařízení nebudete 4 hodiny používat nebo pokud ho restartujete, bude třeba ho odemknout.

Připojení k důvěryhodným zařízením Bluetooth®


Konkrétní zařízení Bluetooth® můžete určit jako „dříve rozhodné“, což znamená, že bude-li k němu vaše zařízení Xperia™ připojeno, bude stále odemknuté. Pokud tedy máte za zařízení Bluetooth®, ke kterým se pravidelně připojujete, například reproduktory v autě, domácí kino, hodinky Bluetooth® nebo fitness záznamník, můžete je přidat jako dříve rozhodná zařízení a šetřit čas vypnutím zabezpečení zamykací obrazovky. Tato funkce je vhodná, pokud jste při používání dříve rozhodných zařízení v relativně bezpečném prostředí. V nich, kterých případech bude nutné odemknout vaše zařízení, aby mohlo proběhnout připojení k dříve rozhodnému zařízení.

- ! Nedoporučuje se přidávat jako dříve rozhodná taková zařízení, ke kterým je vaše zařízení připojeno víceméně trvale, například klávesnice nebo pouzdra Bluetooth®.
- 💡 Jakmile se dříve rozhodné zařízení Bluetooth® vypne nebo odpojí, vaše zařízení se zamkne a aktivuje se nastavené zabezpečení zamykací obrazovky.

Přidání důvěryhodného zařízení Bluetooth®

- 1 Zkontrolujte, zda je vaše zařízení spárováno a připojeno k zařízení Bluetooth®, které chcete přidat jako dříve rozhodné.
- 2 V nabídce Smart Lock klikněte na položku **Důvěryhodná zařízení**.
- 3 klikněte na možnost **Přidat důvěryhodné zařízení > Bluetooth**.
- 4 V seznamu připojených zařízení vyberte kliknutím požadované zařízení. V seznamu se zobrazí pouze spárovaná zařízení.
- 5 V závislosti na bezpečnosti konkrétního připojení může být nutné vaše zařízení ručně odemknout, než ho bude moci dříve rozhodné zařízení udržovat odemknuté.

Odebrání důvěryhodného zařízení Bluetooth®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na položku .
- 2 klikněte na položku **Nastavení > Zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná zařízení**.
- 3 klikněte na zařízení, které chcete odebrat.
- 4 klikněte na tlačítko **Odebrat důvěryhodné zařízení**.

Zabezpečení při používání důvěryhodných zařízení

Různá zařízení Bluetooth® podporují různé standardy Bluetooth® a možnosti zabezpečení. Existuje možnost, že se někdo pokusí udržet vaše zařízení Xperia™ odemknuté tím, že napodobí přítomnost vašeho dříve rozhodného zařízení Bluetooth®, i když žádné nebude v dosahu. Vaše zařízení nedokáže vždy rozpoznat, zda je spojení bezpečné, nebo zda se ho někdo snaží napodobit.

Když vaše zařízení Xperia™ nedokáže určit, zda používáte zabezpečené spojení, zobrazí oznámení a bude třeba je ručně odemknout, než bude moci zůstat odemknuté po dobu spojení s dříve rozhodným zařízením.

Dosah připojení pomocí Bluetooth® se může lišit v závislosti na modelu vašeho zařízení, na připojeném zařízení Bluetooth® a na podmínkách prostředí. S ohledem na tyto faktory může být dosah připojení Bluetooth® až 100 metrů. Pokud někdo vezme vaše zařízení Xperia™ v okamžiku, kdy je připojené k dříve rozhodnému zařízení, které ho udržuje odemknuté, nebude muset vaše zařízení Xperia™ odemknout a bude k němu mít plný přístup.


Připojení na důvěryhodných místech

Je-li zapnuta funkce Důvěryhodná místa, nastavení zabezpečení zamykací obrazovky vašeho zařízení Xperia™ se vyadří, pokud se nacházíte na nastaveném důvěryhodném místě. Aby tato funkce pracovala, je třeba mít aktivní připojení k Internetu (nejlépe přes Wi-Fi®) a povolit v zařízení zjišťování polohy.


K nastavení důvěryhodných míst je nutný buď režim zjišťování polohy s vysokou přesností, nebo zapnutá funkce úspory baterie podle polohy. Poté bude možné přidat domov nebo další důvěryhodná místa.

- ! Přesné rozměry důvěryhodného místa se pouze odhadují a mohou sahat za fyzické zdi vašeho domova nebo jiného důvěryhodného prostoru. Tato funkce může ponechat vaše zařízení odemčené až do vzdálenosti 80 metrů. Pamatujte také, že signály, podle kterých se poloha určuje, je možné napodobit nebo ovlivnit. S použitím specializovaného vybavení bude možné vaše zařízení odemknout.

Nastavení polohy domova


- 1 Ověřte, zda je zapnuté zjišťování polohy a zda používáte buď funkci **Vysoká přesnost**, nebo **Úspora baterie**.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 3 ťukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Smart Lock** > **Důvěryhodná umístění** > **Plocha**.
- 4 ťukněte na tlačítko **Zapnout toto umístění**.

Úprava polohy domova

- 1 Ověřte, zda je zapnuté zjišťování polohy a zda používáte buď funkci **Vysoká přesnost**, nebo **Úspora baterie**.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 3 ťukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Smart Lock** > **Důvěryhodná umístění**.
- 4 Vyberte umístění vašeho domova.
- 5 ťukněte na tlačítko **Upravit**.
- 6 V poli pro vyhledávání zadejte místo, které chcete zadat jako svůj domov.

- 💡 Pokud je váš domov v nábližosti více budov sdílejících stejnou adresu, nemusí důvěryhodné místo, které chcete přidat, odpovídat zadané adrese. Pro lepší přesnost můžete zadat skutečnou polohu vašeho domova v rámci zadané adresy jako vlastní místo.


Odstranění polohy domova

- 1 Ověřte, zda je zapnuté zjišťování polohy a zda používáte buď funkci **Vysoká přesnost**, nebo **Úspora baterie**.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 3 ťukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Smart Lock** > **Důvěryhodná umístění** > **Plocha**.
- 4 ťukněte na tlačítko **Vypnout toto umístění**.


Použití vlastních míst

Jakékoli místo můžete přidat jako vlastní, důvěryhodné místo, ve kterém může vaše zařízení zůstat odemčené.


Přidání vlastního místa

- 1 Ověřte, zda je zapnuté zjišťování polohy a zda používáte buď funkci **Vysoká přesnost**, nebo **Uspora baterie**.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
- 3 Ukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Smart Lock** > **Důvěryhodná umístění**.
- 4 Ukněte na tlačítko **Přidat důvěryhodné umístění**.
- 5 Chcete-li použít aktuální polohu jako doporučenou, ukněte na možnost **Vybrat toto umístění**.
- 6 Alternativně můžete zadat jiné místo tak, že ukněte na ikonu lupy a zadáte adresu. Zařízení vyhledá zadané místo. Chcete-li použít navrženou adresu, ukněte na ni.
- 7 Chcete-li polohu místa přesně doladit, ukněte na šipku zpět vedle adresy, přetáhněte špendlík polohy na požadované místo a ukněte na možnost **Vybrat toto umístění**.

Úprava vlastního místa

- 1 Ověřte, zda je zapnuté zjišťování polohy a zda používáte buď funkci **Vysoká přesnost**, nebo **Uspora baterie**.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
- 3 Ukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Smart Lock** > **Důvěryhodná umístění**.
- 4 Vyberte místo, které chcete upravit.
- 5 Ukněte na tlačítko **Upravit adresu**.
- 6 Chcete-li zadat jiné místo, ukněte na ikonu lupy a zadejte adresu. Zařízení vyhledá zadané místo. Chcete-li použít navrženou adresu, ukněte na ni.
- 7 Chcete-li polohu místa přesně doladit, ukněte na šipku zpět vedle adresy, přetáhněte špendlík polohy na požadované místo a ukněte na možnost **Vybrat toto umístění**.

Odebrání vlastního místa


- 1 Ověřte, zda je zapnuté zjišťování polohy a zda používáte buď funkci **Vysoká přesnost**, nebo **Uspora baterie**.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
- 3 Ukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Smart Lock** > **Důvěryhodná umístění**.
- 4 Vyberte místo, které chcete odebrat.
- 5 Ukněte na tlačítko **Odstranit**.

Udržování odemčeného zařízení při nošení

Pomocí funkce Detekce nošení na těle můžete mít zařízené stále odemčené, dokud ho máte při sobě, tj. nosíte ho v ruce, v kabelce nebo v kapse. Akcelerometr udržuje zařízené odemčené, dokud zařízené nosíte. Jakmile ho odložíte, akcelerometr to rozpozná a zařízené uzamkne.

- ! Funkce Detekce nošení na těle samozřejmě nerozpozná, kdo zařízené právě nese. Pokud odemčené zařízené s aktivovanou funkcí Detekce nošení na těle předejete někomu jinému, zůstane odemčené. Pamatujte, že funkce Detekce nošení na těle není tak bezpečná jako uzamčení obrazovky gestem, kódem PIN nebo heslem.

Povolení detekce nošení na těle

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
- 2 Ukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Smart Lock** > **Detekce na těle**.
- 3 Přepínač vedle položky **Vyp** přetáhněte doprava a poté ukněte na tlačítko **OK**.


Použití detekce nošení na těle

Při používání funkce Detekce nošení na těle je třeba pamatovat na následující skutečnosti:

- Dokud zařízené rozpoznává, že je nošeno na těle, zůstane poté, co je odemknete, stále odemčené.

- Kdykoli je položíte a za řízení zjistíte, že už není nošeno, automaticky se zamkne.
- Poté, co za řízení například položíte na státní místo, může trvat až minutu, než se automaticky zamkne.
- Když nastoupíte do auta, autobusu nebo vlaku, může se za řízení zamknout až po 5 nebo 10 minutách.
- Pamatujte, že když nastoupíte na loď nebo do letadla (nebo použijete jiný nepozemní dopravní prostředek), za řízení se nemusí samo zamknout. Je-li to třeba, zamknout je ručně.
- Když za řízení opět vezmete k sobě nebo vystoupíte z dopravního prostředku, stačí je jednou odemknout a opět zůstane odemčené, dokud je budete nosit při sobě.




Vypnutí detekce nošení na těle

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
- 2 ukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Smart Lock** > **Detekce na těle**.
- 3 Pětipísmenná **Zap** přetáhnete doprava.

Nastavení jazyka

V za řízení můžete nastavit výchozí jazyk a později jej kdykoli změnit. Také můžete změnit jazyk psaní při zadávání textu. Informace naleznete v tématu *Přizpůsobení klávesnice na obrazovce* na stránce 57.


Změna jazyka

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na ikonu .
 - 2 Najděte položku **Nastavení** > **Jazyk a vstup** > **Jazyk** a ukněte na ni.
 - 3 Vyberte možnost.
 - 4 ukněte na volbu **OK**.
- ! Jestliže jste vybrali nesprávný jazyk a nemůžete přečíst text nabídek, ukněte na ikonu . Poté vyberte text vedle možnosti  a v následující nabídce vyberte první položku. Potom můžete vybrat požadovaný jazyk.


Datum a čas

V za řízení můžete změnit čas a datum.


Ruční nastavení data

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na ikonu .
- 2 Vyhleďtete položku **Nastavení** > **Datum a čas** a ukněte na ni.
- 3 Pětipísmenná **Automatické datum a čas** přetáhnete doleva.
- 4 ukněte na tlačítko **Nastavení data**.
- 5 Posouváním nahoru a dolů nastavte požadované datum.
- 6 ukněte na tlačítko **OK**.

Ruční nastavení času

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
- 2 Vyhleďtete položku **Nastavení** > **Datum a čas** a ukněte na ni.
- 3 Pětipísmenná **Automatické datum a čas** přetáhnete doleva.
- 4 ukněte na tlačítko **Nastavení času**.
- 5 Zadejte hodnoty hodin a minut.
- 6 ukněte na tlačítko **OK**.

Nastavení časového pásma

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
- 2 Vyhleďtete položku **Nastavení** > **Datum a čas** a ukněte na ni.
- 3 Pětipísmenná **Automatické čas. pásmo** přetáhnete doleva.
- 4 ukněte na tlačítko **Volba časového pásma**.
- 5 Vyberte požadovanou možnost.

X-Reality™ for Mobile

Technologie X-Reality™ for mobile od společnosti Sony vylepšuje zobrazování pořízených fotografií a videí a působí jasnější, ostřejší a prozračnější obraz. Technologie X-Reality™ for mobile je ve výchozím nastavení aktivována. Pokud však chcete snížit spotřebu energie, můžete ji deaktivovat.


Zapnutí funkce X-Reality™ pro mobilní zařízení

- 1 Na ploše ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Displej** a ťukněte na ni.
- 3 Přepínač **X-Reality for mobile** přetáhněte doprava.


Zlepšení při hrávání zvuku


Zvuk reprodukováný vašim zařízením můžete zlepšit ručním povolením některých funkcí, například Ekvalizér nebo Prostorový zvuk. Můžete také použít dynamickou normalizaci pro zmenšení rozdílů v hlasitosti různých skladeb nebo videí.

Ruční zlepšení reprodukce zvuku

- 1 Na Ploše ťukněte na položku .
- 2 ťukněte na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Nastavení zvuku**.
- 3 Přepínač **ClearAudio+** přetáhněte doprava.

Ruční přizpůsobení nastavení zvuku

- 1 Na Ploše ťukněte na položku .
- 2 ťukněte na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Nastavení zvuku**.
- 3 Posuvník vedle položky **ClearAudio+** přetáhněte doleva.
- 4 ťukněte na možnost **Zvukové efekty** > **Ekvalizér**.
- 5 Zvuk přizpůsobíte přetažením posuvníků frekvencí pásem nahoru nebo dolů.


 Ruční přizpůsobení výstupu zvuku nemá vliv na aplikace hlasové komunikace. Například nedojde k žádné změně kvality hlasového hovoru.

Snížení rozdílů v hlasitosti pomocí dynamické normalizace

- 1 Na Ploše ťukněte na položku .
- 2 ťukněte na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Nastavení zvuku**.
- 3 Přepínač vedle položky **Dynamická normalizace** přetáhněte doprava.

Více uživatelských účtů




Vaše zařízení podporuje více uživatelských účtů, takže se mohou registrovat i další uživatelé a přihlašovat k zařízení a používat ho zvlášť. Více uživatelských účtů můžete s výhodou využít v situaci, kdy zařízení využíváte společně s jinými lidmi nebo když ho chcete nainstalovat komu jinému. Uživatel, který použije zařízení jako první, se stane jeho vlastníkem. Účet ostatních uživatelů můžete spravovat pouze vlastník zařízení. Vedle účtu vlastníka existují dva další typy účtů:

- **Bezpečný uživatel:** Tento typ účtu je vhodný pro někoho, kdo vaše zařízení používá pravidelně.
 - **Host:** Účet hosta můžete povolit pro někoho, kdo bude vaše zařízení používat jen dočasně.
-  Některé funkce má k dispozici pouze vlastník. Například pouze vlastník může povolit instalaci aplikací z jiných zdrojů než Google Play™.

Účet běžného uživatele

Přidáním účtů běžných uživatelů můžete ručním uživateli umožnit odlišná nastavení plochy, tapetu a obecných nastavení. Mohou mít také oddělený přístup k aplikacím a k paměťovému úložišti pro ukládání například hudby nebo fotografií. V zařízení můžete vytvořit až tři účty běžných uživatelů.



Přidání účtu běžného uživatele

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník, tj. uživatel, který spustil zařízení jako první.
 - 2 Na ploše ukažte na položku .
 - 3 Ukažte na položky **Nastavení** > **Uživatelé** > **Přidat uživatele**.
 - 4 Ukažte na tlačítko **OK**. Vytvoří se nový účet.
 - 5 Ukažte na tlačítko **NASTAVIT**. Obrazovka se uzamkne a v pravém horním rohu se objeví ikona reprezentující nově přidávaného uživatele.
 - 6 Odemkněte obrazovku pjetím směrem nahoru.
 - 7 Dokončete nastavení uživatelského účtu podle pokynů na obrazovce.
-  V případě, že uživatel nového účtu bude chtít účet nastavit, ale není přihlášen, ukažte v kroku 5 na možnost **NYNÍ NE**. Jakmile bude uživatel připraven, můžete v nabídce **Nastavení** vybrat položku **Uživatelé** a uvidíte svůj účet, pojmenovaný **Nový uživatel**. Ukažte na účet a dokončete jeho nastavení podle pokynů.
-  Účet běžného uživatele můžete také přidat ze stavového řádku na jakékoli obrazovce. Stačí dvěma prsty pjetáhnout stavový řádek dolů, ukažte na ikonu uživatele a poté na položku **Přidat uživatele**.

Povolení telefonování a zasilání zpráv SMS běžnému uživateli

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník.
- 2 Na Ploše ukažte na položku .
- 3 Vyhleďte položku **Nastavení** > **Uživatelé** a ukažte na ni.
- 4 Ukažte na možnost  vedle jména požadovaného uživatele a pjetáhněte pjetepína **Povolit telefonní hovory a SMS** doprava.



Odstranění účtu běžného uživatele ze zařízení

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník.
- 2 Na Ploše ukažte na položku .
- 3 Vyhleďte položku **Nastavení** > **Uživatelé** a ukažte na ni.
- 4 Ukažte na možnost  vedle jména uživatele, kterého chcete odstranit, a poté na možnost **Odebrat uživatele** > **Odebrat**.

Účet hosta

Chcete-li někomu umožnit dočasné používání vašeho zařízení, přepněte na účet hosta. V režimu hosta bude vaše zařízení vypadat jako první nainstalovaný systém s předinstalovanými aplikacemi. Jakmile váš host přestane zařízením používat, můžete jeho relaci vymazat a další host bude mít opět stejné zařízením. Účet hosta je předinstalován a nelze jej odstranit.



Nastavení účtu hosta

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník, tj. uživatel, který spustil zařízení jako první.
 - 2 Na ploše ukažte na položku .
 - 3 Ukažte na položky **Nastavení** > **Uživatelé** > **Host**.
 - 4 Postup dokončete podle pokynů na obrazovce.
-  Účet hosta můžete také přidat ze stavového řádku na jakékoli obrazovce. Stačí dvěma prsty pjetáhnout stavový řádek dolů, ukažte na ikonu uživatele a poté na položku **Přidat hosta**.

Povolení telefonování a zasilání zpráv SMS uživateli v roli hosta



- 1 Ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník.
- 2 Na Ploše ukažte na položku .
- 3 Vyhleďte položku **Nastavení** > **Uživatelé** a ukažte na ni.
- 4 Ukažte na možnost  vedle účtu **Host** a posuvník vedle položky **Povolit telefonní hovory** pjetáhněte doprava.

Vymazání dat relace hosta

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášení pod účtem hosta.
 - 2 Na ploše ukažte na položku .
 - 3 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Uživatelé** a ukažte na ni.
 - 4 Najděte položku **Odebrat hosta** a ukažte na ni.
 - 5 Ukažte na tlačítko **Odebrat**.
-  Relaci hosta můžete také resetovat ze stavového řádku kterékoli obrazovky, pokud zůstáváte k účtu hosta přihlášení. Stačí dvěma prsty přetáhnout stavový řádek dolů, uknout na ikonu uživatele a poté na položku **Odebrat hosta**.

Přepínání mezi uživatelskými účty

Přepínání mezi uživatelskými účty

- 1 Chcete-li zobrazit seznam uživatelů, přetáhněte dvěma prsty stavový řádek dolů a ukažte na ikonu uživatele vpravo nahoře.
 - 2 Ukažte na ikonu uživatele, na kterého chcete přepnout. Objeví se zamykací obrazovka pro příslušný uživatelský účet.
-  Přepínáte-li na účet hosta, uknutím na možnost **Začít znovu** můžete vymazat předchozí relaci, nebo v ní můžete pokračovat uknutím na možnost **Ano, pokračovat**.
-  Každý uživatel si může nastavit vlastní zamykací obrazovku. Viz *Zámek obrazovky* na stránce 45.

Nastavení více uživatelských účtů

Na zařízení s více uživatelskými účty se nastavení rozdělují do tří skupin:


- Nastavení, která mají změnit každý uživatel a která ovliví všechny uživatele. Například nastavení jazyka, Wi-Fi®, režim Letadlo, NFC a Bluetooth®.
- Nastavení, která ovliví pouze aktuální uživatelský účet. Sem patří například nastavení synchronizace dat, zamykání obrazovky, správa úloh a nastavení tapety.
- Nastavení, která jsou viditelná pouze pro vlastníka zařízení a ovliví všechny uživatele, například nastavení sítě VPN.

Zadávání textu

Klávesnice na obrazovce

Na klávesnici QWERTY na obrazovce můžete zadávat text uknutím na každé jednotlivé písmeno nebo s využitím funkce zadávání gesty, která umožňuje sestavovat slova tažením prstu z písmene na písmeno. Chcete-li raději použít menší verzi klávesnice na obrazovce a zadávat text pouze jednou rukou, můžete místo toho aktivovat jednoruční klávesnici.

K zadávání textu můžete vybrat až tři jazyky. Funkce inteligentního rozpoznávání jazyka zjistí jazyk, který používáte, a během psaní bude předvádět slova z tohoto jazyka. Některé aplikace otevírají klávesnici na obrazovce automaticky, například aplikace pro zaslání e-mailů a zpráv SMS.

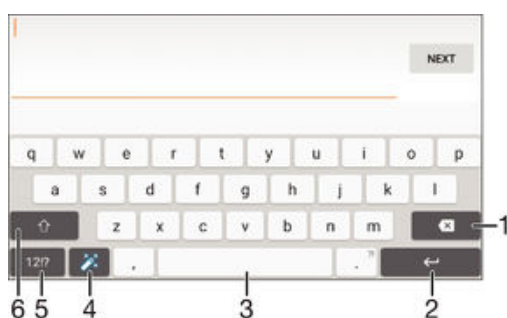

- 1 Odstranění znaku před kurzorem
- 2 Ukončení řádku nebo potvrzení zadání textu
- 3 Vložení mezery
- 4 Přizpůsobení klávesnice. Toto tlačítko po přizpůsobení klávesnice zmizí.
- 5 Zobrazení čísel a symbolů. Další symboly zobrazíte uknutím na tlačítko +=\$.
- 6 Přepnutí mezi psaním malými písmeny ↵, následujícím velkým písmenem ⇧ a všemi velkými písmeny ⇧. U některých jazyků se tato klávesa používá k vložení speciálních znaků daného jazyka.

Zobrazení klávesnice na obrazovce pro zadání textu

- uknutím na pole pro zadání textu.

Použití klávesnice na obrazovce při orientaci na šířku

- Když je otevřená klávesnice na obrazovce, otočte zařízení do strany.
- ! V nastavení některých aplikací může být nutné povolit orientaci na šířku.


Zadávání textu po jednotlivých znacích

- 1 Chcete-li zadat znak viditelný na klávesnici, uknutím na něj.
- 2 Chcete-li zadat variantu znaku, dotkněte se standardního znaku na klávesnici a podržte jej. Zobrazí se seznam dostupných možností, ve kterém můžete vybrat požadovanou možnost. Chcete-li například zadat znak „é“, dotkněte se klávesy „e“ a podržte ji, dokud se nezobrazí další možnosti. Poté držte prst na klávesnici, posuňte ji a vyberte znak „é“.



Zadání tečky

- Po dokončení zadávání slova uknutím dvakrát na mezerník.







Zadávání textu pomocí funkce Psát pomocí tahů

- 1 Když je zobrazena klávesnice na obrazovce, tažením prstu od písmene k písmenu zadejte požadované slovo.
- 2 Po dokončení zadávání slova zvedněte prst. Na základě písmen, po kterých jste přešli prstem, se zobrazí návrh slova.
- 3 Pokud se nezobrazí požadované slovo, uknutím na položku  zobrazíte další možnosti a vyberte požadované slovo. Pokud se nezobrazí požadovaná možnost, odstraňte celé slovo a tažením prstu od písmene k písmenu nebo uknutím na každé písmeno zadejte požadované slovo.

Změna nastavení funkce zadávání gesty


- 1 Když je otevřena klávesnice na obrazovce, ukažte na ikonu .
- 2 Ukažte na  a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci zadávání gesty, zapněte nebo vypněte přepínač **Psát pomocí tahů**.

Použití jednoruční klávesnice

- 1 Otevřete klávesnici na obrazovce v režimu na výšku a ukažte na možnost .
 - 2 Ukažte na položku  a potom na položku **Jednoruká klávesnice**.
 - 3 Chcete-li jednoruční klávesnici přesunout na levou nebo pravou stranu obrazovky, ukažte na položku  nebo .
-  Chcete-li se vrátit k použití kompletní klávesnice na obrazovce, ukažte na položku .



Telefonní klávesnice

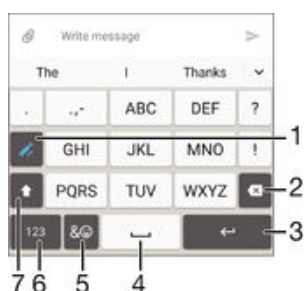Telefonní klávesnice se podobá klávesnici běžného telefonu s 12 klávesami. Poskytuje možnosti automatického dokončení slov a zadávání textu vícenásobným uknutím. Metodu zadávání textu na telefonní klávesnici lze aktivovat v nastavení klávesnice. Telefonní klávesnice je k dispozici pouze při orientaci telefonu na výšku.






- 1 Výběr zprůsobu zadávání textu. Na každý znak můžete jednou uknout a využít návrhy slov nebo ukat na tlačítko do té doby, než vyberete požadovaný znak.
- 2 Odstranění znaku před kurzorem
- 3 Ukončení řádku nebo potvrzení zadání textu
- 4 Vložení mezery
- 5 Zobrazení symbolů a emotikonů
- 6 Zobrazení isel
- 7 Změna velikosti znaků a zapnutí funkce Caps Lock

První otevření telefonní klávesnice

- 1 Ukažte na pole pro zadání textu a poté ukažte na možnost .
- 2 Klepněte na položku  a poté na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 Ukažte na položku **Klávesnice na výšku** a vyberte možnost **Telefonní klávesnice**.



Zadávání textu pomocí telefonní klávesnice

- Je-li na telefonní klávesnici zobrazena ikona , ukn te na každou klávesu pouze jednou, i když požadované písmeno není na klávese uvedeno jako první. ukn te na zobrazené slovo nebo ukn te na položku  a vyberte slovo ze seznamu navrhaných slov.
- Je-li na telefonní klávesnici zobrazena ikona , ukn te na obrazovce na klávesu se znakem, který chcete zadat. Toto tlačítko stiskn te opakovan , dokud nevyberete požadovaný znak. Stejn postupujte i u dalšího znaku, který chcete zadat, a tak dále.

Zadávání čísel pomocí telefonní klávesnice

- Když je zobrazena telefonní klávesnice, ukn te na možnost 123. Zobrazí se telefonní klávesnice s ísly.




Vkládání symbolů a emotikon pomocí telefonní klávesnice

- 1 Když je zobrazena telefonní klávesnice, ukn te na možnost  . Zobrazí se nabídka se symboly a emotikonami.
- 2 P echodem nahoru nebo dol zobrazíte další možnosti. Symbol nebo emotikonu vyberete uknutím.






Zadávání textu pomocí hlasového vstupu

K zadávání textu můžete místo klávesnice použít funkci hlasového vstupu. Sta í vyslovit zadávaná slova. Hlasový vstup je experimentální technologie společnosti Google™. Je k dispozici v celé ad jazyk a region .

Povolení hlasového vstupu

- 1 Když je otev ena klávesnice na obrazovce, ukn te na ikonu 121?.
- 2 ukn te na  a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 P epína **Klávesa hlasového zadávání Google™** p etáhn te doprava.
- 4 Uložte nastavení uknutím na možnost . Na klávesnici na obrazovce se nyní bude zobrazovat ikona mikrofonu .

Zadávání textu pomocí hlasového vstupu

- 1 Otev ete klávesnici na obrazovce.
 - 2 ukn te na položku . Když se na obrazovce zobrazí , vyslovte požadovaný text.
 - 3 Až domluvíte, ukn te na ikonu  znovu. Zobrazí se návrh textu.
 - 4 Je-li to třeba, upravte návrh ru n .
-  Chcete-li zobrazit klávesnici a upravit text ru n , ukn te na možnost .


Úprava textu

B hem psaní můžete vybrat, vyjmout, zkopírovat nebo vložit text. K nástroj m pro úpravy získáte p ístup dvojitým uknutím na zadaný text. Nástroje pro úpravy poté budou k dispozici prostřednictvím lišty aplikací.

Lišta aplikací



- 1 Zav ení lišty aplikací
- 2 Výb r veškerého textu
- 3 Vyjmutí textu
- 4 Kopírování textu

- ! Položka  se zobrazí pouze tehdy, když máte text uložený ve schránce.

Výběr textu

- 1 Zadejte text a poté na něj dvakrát klikněte. Slovo, na které kliknete, bude po obou stranách zvýrazněno úchyty.
- 2 Přetažením úchytů doleva nebo doprava rozšířte výběr textu.

Úprava textu

- 1 Zadejte text a poté na něj dvakrát klikněte. Zobrazí se lišta aplikací.
- 2 Vyberte text, který chcete upravit, a poté použijte k provedení požadovaných změn nástroje v liště aplikací.

Použití nástroje Lupa



- Po zadání textu klikněte na příslušné textové pole a podržte jej. Zobrazí se zvětšený text. Bude také možné umístit kurzor na libovolné místo v rámci textového pole.

Přizpůsobení klávesnice na obrazovce



Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce můžete zobrazit nastavení klávesnice a další nastavení zadávání textu, které umožní například nastavení jazyka psaní, automatického dokončování a opravy slov. Vypnutím funkce inteligentního rozpoznávání jazyka můžete získávat návrhy slov pro jeden zvolený jazyk.

Klávesnice můžete využívat text, který jste napsali ve zprávách a jiných aplikacích, k tomu, aby se naučila váš styl psaní. K dispozici je rovněž Průvodce přizpůsobením, který vám pomůže se základním nastavením. Můžete také zvolit používání několika klávesnic a přecházet mezi nimi. Například si můžete vybrat českou klávesnici Xperia™ nebo japonskou klávesnici Xperia™.


Nastavení přístupu ke klávesnici na obrazovce

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce klikněte na možnost .
- 2 Klikněte na ikonu , poté na položku **Nastavení klávesnice** a upravte nastavení podle potřeby.
- 3 Chcete-li přidat jazyk zápisu při zadávání textu, klikněte na položku **Jazyky psaní** a zaškrtněte příslušná políčka.
- 4 Výběr potvrďte kliknutím na volbu **OK**.

Změna nastavení návrhů slov

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce klikněte na možnost .
- 2 Klikněte na ikonu  a pak na možnosti **Nastavení klávesnice** > **Návrhy slov**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Výběr klávesnice

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce klikněte na možnost  v pravé dolní části obrazovky.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.


- 💡 Chcete-li nabídku klávesnic rozšířit, klikněte na možnost **Vyberte klávesnice** a poté přetáhněte požadované písmeno doprava.

Změna jazyka psaní pomocí klávesnice na obrazovce


- Když zadáváte text pomocí klávesnice na obrazovce, můžete kliknutím na ikonu jazyka přepínat mezi jednotlivými jazyky. Klikněte například na ikonu **EN**, dokud se neobjeví požadovaný jazyk.

- ! Tato funkce je k dispozici pouze pokud aktivujete více než jeden jazyk pro zadávání textu.



Použití stylu psaní

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ukn te na možnost 12!?
- 2 ukn te na položku , pak ukn te na položku **Nastavení klávesnice** > **Použít můj styl psaní** a vyberte požadovaný zdroj.

Změna nastavení inteligentního rozpoznávání jazyka

- ! Funkce inteligentního rozpoznávání jazyka nemusí být k dispozici ve všech jazycích zadávání textu.
- 1 Když je otevřena klávesnice na obrazovce, ukn te na ikonu 12!?
 - 2 ukn te na  a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
 - 3 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci inteligentního rozpoznávání jazyka, zapn te nebo vypn te p epína **Inteligentní detekce jazyka**.


Výběr varianty rozložení klávesnice

- ! Varianty rozložení pro klávesnici na obrazovce nemusí být k dispozici pro všechny jazyky. Pro každý jazyk zadávání textu můžete vybrat jiné rozložení klávesnice.
- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ukn te na možnost 12!?
 - 2 ukn te na  a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
 - 3 ukn te na ikonu **Jazyky psaní** a poté na ikonu  vedle jazyka pro zadávání textu.
 - 4 Vyberte požadované rozložení klávesnice.
 - 5 Výběr potvrďte uknutím na volbu **OK**.

Volání




Volání

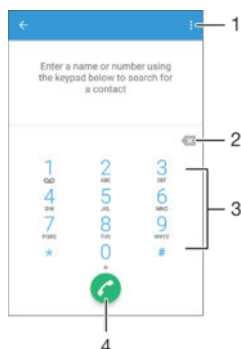Hovor lze uskutečnit ručním zadáním telefonního čísla, výběrem čísla uloženého v seznamu kontaktů, vyhledáním nebo uknutím na telefonní číslo v zobrazení seznamu volání. Můžete rovněž použít funkci chytrého vytáčení k rychlému nalezení čísel ze seznamu kontaktů a seznam volání tím, že zadáte část jména nebo čísla kontaktu a vyberete požadovanou položku z nabídnutého seznamu. K videohovoru můžete využít aplikaci Hangouts™ pro textové, hlasové a video konverzace. Viz část *Rychlé zaslání zpráv a videochat* na straně 76.






1	Zobrazení dalších možností
2	Smazání čísla
3	číselník
4	Tlačítko volání

Otevření telefonního číselníku

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
- 2 Najděte položku  a ukněte na ni.
- 3 Pokud se číselník neobjeví, ukněte na tlačítko .


Vytočení telefonního čísla

- 1 Otevřete telefonní číselník.
 - 2 Zadejte telefonní číslo a ukněte na možnost .
-  Chcete-li vymazat chybně vložené číslo, ukněte na tlačítko .

Uskutečnění hovoru pomocí chytrého vytáčení

- 1 Otevřete telefonní číselník.
- 2 Zadejte písmena nebo číslice odpovídající kontaktu, který chcete zavolat. Při zadání každého písmena nebo číslice se zobrazí seznam možných shod.
- 3 Ukněte na kontakt, který chcete volat.

Uskutečnění mezinárodního hovoru

- 1 Otevřete telefonní číselník.
- 2 Dotkněte se tlačítka 0 a podržte je stisknuté, dokud se nezobrazí znaménko +.
- 3 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodních nul) a telefonní číslo. Potom ukněte na tlačítko .

Přidání čísla přímé volby na plochu

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Úvodní obrazovka a podržte je, dokud za izení nezavibruje a nezobrazí se nabídka pro izpřisobení.
- 2 V nabídce pro izpřisobení ukněte na možnost **Widgety a aplikace > Zkratky**.
- 3 V seznamu aplikací vyberte možnost **Přímá volba**.
- 4 Vyberte kontakt a číslo, které chcete pro zkratku pro ímé volby použít.

Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla

Můžete zvolit, zda se má na za izeních osob, jimž voláte, zobrazovat vaše telefonní číslo.

Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na ikonu .
- 2 ukněte na položky **Nastavení > Hovor > Další nastavení > ID volajcího**.

Přijímání hovorů

Pokud přijmete hovor v době, kdy je za izení v režimu spánku nebo kdy má zamčenou obrazovku, otevře se telefonní aplikace na celé obrazovce. Pokud hovor přijde v době, kdy je obrazovka aktivní, přichozí hovor se zobrazí jako překryvné okno nad aplikací, která je právě otevřená. Pomocí tohoto oznámení můžete hovor přijmout a přejít do telefonní aplikace, nebo odmítnout a zůstat na aktuální obrazovce.


Přijetí přichozího hovoru, není-li obrazovka aktivní

- Přetáhněte tlačítko  doprava.

Přijetí přichozího hovoru, je-li obrazovka aktivní

- V okně s oznámením, které se objeví přes aktivní obrazovku, ukněte na tlačítko **PŘIJMOUT**.
- 💡 Namísto přijetí hovoru můžete přejít do hlavního okna telefonní aplikace uknutím do horní části okna s oznámením. Tímto způsobem získáte širší možnosti práce s hovorem. Můžete například hovor odmítnout odesláním zprávy SMS nebo přesměrovat hovor na záznamník.

Odmítnutí přichozího hovoru, není-li obrazovka aktivní

- Přetáhněte ikonu  doleva.

Odmítnutí přichozího hovoru, je-li obrazovka aktivní

- V okně s oznámením, které se objeví přes aktivní obrazovku, ukněte na tlačítko **ZAMÍTNOUT**.
- 💡 Namísto odmítnutí hovoru můžete přejít do hlavního okna telefonní aplikace uknutím do horní části okna s oznámením. Tímto způsobem získáte širší možnosti práce s hovorem. Můžete například hovor odmítnout odesláním zprávy SMS nebo přesměrovat hovor na záznamník.

Vypnutí vyzváněcího tónu u přichozího hovoru


- Při přijetí hovoru stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Použití záznamníku



Aplikaci záznamníku v za izení můžete využít k přijímání hovorů, jste-li zaneprázdněni nebo zmeškáte-li hovor. Můžete povolit funkci automatického přijetí hovoru a určit, kolik sekund se má vykat, než jsou hovory automaticky přijaty. Můžete rovněž ručně přesměrovat hovory na záznamník, pokud jste příliš zaneprázdněni a nemůžete je přijmout. Ke zprávám v záznamníku pak můžete postupovat přímo ze za izení.

- ! Před použitím záznamníku musíte nahrát uvítací zprávu.


Záznam uvítací zprávy pro záznamník

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Hovor** > **Záznamník Xperia™** > **Uvítání**.
- 3 ůkn te na položku **Zaznamenat nové uvítání** a postupujte podle pokyn ů na obrazovce.


Povolení automatického půjetí hovoru

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
 - 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Hovor** > **Záznamník Xperia™**.
 - 3 P epína vedle položky **Záznamník** p etáhn te doprava.
-  Pokud nenastavíte asovou prodlevu pro automatické p ijetí hovoru, použije se výchozí hodnota.




Nastavení časové prodlevy pro automatické půjetí hovoru

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Hovor** > **Záznamník Xperia™**.
- 3 Vyberte **Zvednout po uplynutí**.
- 4 Posouváním nahoru a dol ůpravte as.
- 5 Vyberte **Hotovo**.

Půpojení půchozího hovoru na záznamník

- Objeví-li se p ichozí hovor, p etáhn te položku **Možnosti odpovědi** nahoru a pak vyberte položku **Odmítnout se záznamníkem**.
-  P i p ichozím hovoru m ůžete také po kat p ednastavenou dobu, po které záznamník hovor p ijme automaticky.

Poslech zpráv na záznamníku


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
 - 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Hovor** > **Záznamník Xperia™** > **Zprávy**.
 - 3 Vyberte hlasovou zprávu, kterou si chcete poslechnout.
-  Zprávy na záznamníku si m ůžete rovn ůž poslechnout p ímo ze seznamu volání ůknutím na položku .

Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS


Hovor m ůžete odmítnout pomocí zprávy SMS. Když odmítnete hovor pomocí takové zprávy, je zpráva automaticky odeslána volajícímu a uložena v konverzaci s daným kontaktem.

M ůžete vybírat z n kolika p ednastavených zpráv, které jsou v za ízení k dispozici, nebo m ůžete vytvo ůit vlastní zprávu. Vlastní p izp sobené zprávy m ůžete rovn ůž vytvo ůit ůpravou p eddefinovaných zpráv.


Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS

- 1 P i p íjímání p ichozího hovoru p etáhn te položku **Možnosti odpovědi** nahoru a pak ůkn te na položku **Odmítnout zprávou**.
- 2 Vyberte p eddefinovanou zprávu nebo ůkn te na položku  a napište novou zprávu.


Odmítnutí druhého hovoru pomocí zprávy SMS

- 1 Jestliže b hem hovoru uslyšíte opakované p ípnutí, p etáhn te položku **Odmítnout zprávou** sm ůrem nahoru.
- 2 Vyberte p eddefinovanou zprávu nebo ůkn te na položku  a napište novou zprávu.

Úprava zprávy SMS použité při odmítnutí hovoru

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Hovor** > **Odmítnout volání zprávou**.
- 3 Klepn te na zprávu, kterou chcete upravit, a prove te nutné zm ny.
- 4 ůkn te na položku **OK**.

V pr b hu hovoru

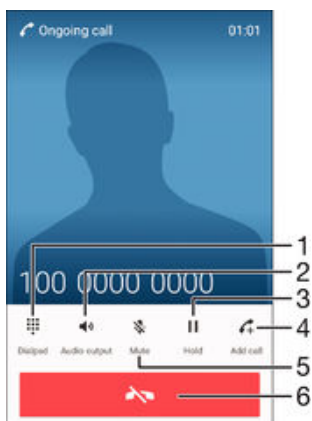

- 1 Zadání ísel b hem hovoru
- 2 Zapnutí reproduktoru b hem hovoru
- 3 Podržení aktuálního hovoru nebo obnovení podrženého hovoru
- 4 Uskute n ní dalšího hovoru
- 5 Vypnutí mikrofonu b hem hovoru
- 6 Ukon ení hovoru




Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru

- Stiskn te tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.




Aktivace obrazovky během hovoru

- Krátce stiskn te tlačítko .


Používání seznamu volání

V seznamu volání m žete zobrazit zmeškané hovory , p íjaté hovory  a volaná ísla .

Otevření seznamu volání

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 Najd te položku  a ůkn te na ni.
- 3 Pokud se seznam volání neobjeví, ůkn te na tlačítko .

Zobrazení zmeškaných hovorů

- 1 Když zmeškáte hovor, na stavovém ádku se zobrazí ikona . P etáhn te stavový ádek sm rem dol .
- 2 ůkn te na možnost **Zmeškaný hovor**.


Vytočení čísla ze seznamu volání

- Ukn te na íslo.
- 💡 Chcete-li íslo p ed vytvo ením upravit, dlouze ho v seznamu volání stiskn te a pak ukn te na možnost **Před voláním upravit číslo**.

Přidání čísla ze seznamu volání mezi kontakty

- 1 Dotkn te se ísla a podržte je a poté ukn te na možnost **Přidat ke kontaktům**.
- 2 Vyberte existující kontakt, ke kterému chcete íslo p idat, a ukn te na volbu **Vytvořit nový kontakt**.
- 3 Upravte informace o kontaktu a ukn te na položku **ULOŽIT**.


Zobrazení možností seznamu volání

- V otev eném seznamu volání ukn te na tlačítko .
- 💡 Pomocí výše uvedených pokyn m žete také zobrazit obecná nastavení hovor .


P esm rování hovor

Hovory lze p esm rovat na jiného p íjemce, například na jiné telefonní íslo, jiné za ízení nebo na záznamovou službu.

Přesměrování hovorů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Hovor** a ukn te na ni.
- 3 ukn te na položku **Přesměrování hovorů** a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte íslo, na které chcete hovory p esm rovat, a ukn te na položku **Povolit**.

Vypnutí přesměrování hovorů


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení > Hovor > Přesměrování hovorů**.
- 3 Vyberte n kterou možnost a ukn te na položku **Zakázat**.

Omezení hovor


M žete zablokovat všechny nebo jen n které kategorie p íchozích a odchozích hovor . Jestliže jste od svého poskytovatele služeb obdrželi kód PIN2, m žete také omezit odchozí hovory pomocí seznamu ísel pevného vytá ení. Pokud váš tarif zahrnuje službu hlasové schránky, m žete nasm rovat všechny p íchozí hovory od ur itého kontaktu p ímo do hlasové schránky. Pokud chcete n které íslo zablokovat, úpln , m žete ve služb Google Play™ vyhledat a stáhnout aplikaci, která tuto funkci umož ňuje.

- 💡 Pevné vytá ení není podporováno všemi operátory. Zjist te u svého operátora, zda vaše karta SIM nebo mobilní sí podporují tuto funkci.


Blokování příchozích nebo odchozích hovorů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Hovor** a ukn te na ni.
 - 3 ukn te na položku **Blokování hovorů** a vyberte požadovanou možnost.
 - 4 Zadejte heslo a ukn te na možnost **Povolit**.
- ! P i prvním nastavení blokování hovor je třeba tuto funkci aktivovat zadáním hesla. Stejně heslo bude třeba použít i p i pozd jších úpravách nastavení blokování hovor .


Zapnutí a vypnutí funkce pevného vytáčení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení > Hovor > Povolená telefonní čísla**.
- 3 ukn te na položku **Aktivovat pevné vytáčení** nebo **Deaktivovat pevné vytáčení**.
- 4 Zadejte kód PIN2 a ukn te na položku **OK**.





Přístup k seznamu povolených příjemců hovorů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Hovor** > **Povolená telefonní čísla** > **Povolená telefonní čísla**.

Změna kódu PIN2 karty SIM

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Hovor** a ůkn te na ni.
- 3 ůkn te na možnost **Povolená telefonní čísla** > **Změna kódu PIN2**.
- 4 Zadejte starý kód PIN2 karty SIM a ůkn te na volbu **OK**.
- 5 Zadejte nový kód PIN2 karty SIM a ůkn te na volbu **OK**.
- 6 Potvr te nový kód PIN2 a ůkn te na volbu **OK**.


Převedení hovorů od určitého kontaktu přímo do hlasové schránky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 Najd te položku  a ůkn te na ni.
- 3 Vyberte kontakt, jehož hovory chcete automaticky p evád t do hlasové schránky.
- 4 ůkn te na možnost  > .
- 5 Zaškrtn te polí ko Hovory do hlasové schránky.
- 6 ůkn te na tlačítko ULOŽIT.

Více hovor

Jestliže máte aktivovanou funkci čekajícího hovoru, můžete souasn p ijmout více hovor . Pokud je tato funkce aktivována, uslyšíte p i dalším p íchozím hovoru pípnutí.

Aktivace a deaktivace signalizace čekajícího hovoru

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Hovor** > **Další nastavení**.
- 3 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci čekajících hovor , ůkn te na položku **Další hovor na lince**.




Přijetí druhého hovoru a přidržení probíhajícího hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, p etáhn te ikonu  doprava.

Odmítnutí druhého hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, p etáhn te ikonu  doleva.

Další hovor

- 1 V průběhu hovoru ůkn te na položku . Zobrazí se seznam volání.
- 2 ůknutím na ikonu  zobrazíte íselník.
- 3 Zadejte íslo příjemce a ůkn te na možnost . První hovor bude p idržen.

Přijetí třetího hovoru a ukončení probíhajícího hovoru

- P i p íchozím t etím hovoru ůkn te na položku **Ukončit aktuální hovor a přijmout**.

Odmítnutí hovoru

- P i p íchozím t etím hovoru ůkn te na položku **Odmítnout příchozí hovor**.

Přepínání mezi více hovory

- Chcete-li p epnout na jiný hovor a stávající hovor p idržet, ůkn te na volbu **Přepnout na tento hovor**.

Konferenční hovory

Při konferenčním hovoru nebo hovoru s více účastníky můžete hovořit se dvěma nebo více osobami najednou.

- ! Informace o maximálním počtu účastníků konferenčního hovoru vám poskytne mobilní operátor.

Uskutečnění konferenčního hovoru

- 1 V průběhu hovoru ukněte na položku . Zobrazí se seznam volání.
- 2 Chcete-li zobrazit telefonní číselník, ukněte na ikonu .
- 3 Zadejte číslo druhého účastníka a ukněte na možnost . První účastník bude do asynchronně přidán.
- 4 Uknutím na položku přidáte druhého účastníka do konferenčního hovoru.
- 5 Chcete-li přidat další účastníky, opakujte výše uvedené kroky.

Soukromý hovor s jedním účastníkem konferenčního hovoru

- 1 V průběhu konferenčního hovoru ukněte na položku **Spravovat konferenci**.
- 2 Uknutím na telefonní číslo účastníka, se kterým si chcete promluvit, zahájíte soukromou konverzaci.
- 3 Chcete-li ukončit soukromý hovor a vrátit se ke konferenčnímu hovoru, ukněte na položku .

Odebrání účastníka z konferenčního hovoru

- 1 V průběhu konferenčního hovoru ukněte na položku **Spravovat konferenci**.
- 2 Ukněte na položku vedle účastníka, kterého chcete odebrat.

Ukončení konferenčního hovoru

- Během hovoru ukněte na položku .

Hlasová schránka

Pokud váš tarif zahrnuje službu hlasové schránky, mohou vám volající v případě, že nemůžete přijmout hovor, nechávat hlasové zprávy. Číslo služby hlasové schránky bývá většinou uloženo na kartě SIM. Pokud tomu tak není, můžete toto číslo získat od svého mobilního operátora a zadat je ručně.

Zadání čísla hlasové schránky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na ikonu .
- 2 Ukněte na položky **Nastavení** > **Hovor** > **Hlasová schránka** > **Nastavení hlasové schránky** > **Číslo hlasové schránky**.
- 3 Zadejte číslo hlasové schránky.
- 4 Vyberte **OK**.



Volání hlasové schránky

- 1 Otevřete telefonní číselník.
 - 2 Stiskněte a podržte tlačítko **1**, dokud telefon nevytočí číslo vaší hlasové schránky.
- 💡 Při prvním zavolání hlasové schránky vás systém operátora vyzve k jejímu nastavení. Můžete být například požádáni o namluvení uvítací zprávy nebo o zadání hesla.


Tísňová volání

Toto zařízení podporuje mezinárodní čísla tísňového volání, například 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo i bez ní, pokud je zařízení v dosahu sítě.





Tísňové volání

- 1 Otevete telefonní íselník.
 - 2 Zadejte telefonní íslo tísňového volání a ukn te na možnost .
-  Tísňová volání lze provádět i tehdy, když není vložena SIM karta nebo když jsou zablokovány odchozí hovory.

Tísňové volání se zamknutou kartou SIM

- 1 Ukn te na tlačítko **Tísňové volání**.
- 2 Zadejte telefonní íslo tísňového volání a ukn te na možnost .

Tísňové volání se zamknutým zařízením

- 1 Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskn te tlačítko pro zapnutí/vypnutí .
- 2 Stiskn te a podržte ikonu telefonu  a p etáhn te ji doprava. Zobrazí se seznam volání.
- 3 Uknutím na ikonu  zobrazíte íselník.
- 4 Zadejte telefonní íslo tísňového volání a ukn te na možnost .

Kontakty

Přenos kontaktů

Přenos kontaktů do nového zařízení lze provést různými způsoby. Kontakty můžete synchronizovat z online úložiště, nebo je můžete importovat přímo z jiného zařízení.

Přenos kontaktů pomocí počítače

Xperia™ Transfer je aplikace, která umožňuje získat kontakty ze starého zařízení a přenést je do nového zařízení. Aplikace Xperia™ Transfer, ke které se dostanete z počítačového programu Xperia™ Companion, podporuje mobilní zařízení se systémem iOS/iCloud a Android™. Pokud přecházíte ze zařízení se systémem iOS, funkce App Matching (Párování aplikací) navrhne ekvivalenty vašich aplikací ze systému iOS v systému Android.

Abyste mohli aplikaci Xperia™ Transfer použít, potřebujete:

- Pořádkováte připojení k Internetu
 - Nové zařízení se systémem Android™
 - Kabel USB k novému zařízení se systémem Android™.
 - Staré zařízení
 - Kabel USB ke starému zařízení
- 💡 Staré zařízení možná nebudete potřebovat. Se zařízením se systémem iOS se můžete připojit přímo k úložišti iCloud nebo použít místní zálohu. U dříve vlastněných zařízení Sony můžete použít místní zálohy.





Přenos kontaktů do nového zařízení

- 1 Na adrese <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion> vyhledejte a stáhněte software Xperia™ Companion (v počítači PC nebo Mac®), pokud ještě není nainstalovaný.
- 2 Po úspěšné instalaci spusťte aplikaci Xperia™ Companion, klikněte na možnost *Xperia™ Transfer* (Přenos Xperia™) a podle příslušných pokynů přeneste kontakty.

Přenos kontaktů pomocí online účtu

Pokud synchronizujete kontakty ze starého zařízení nebo počítače s online úložištěm, například Google Sync™, Facebook™ nebo Microsoft® Exchange ActiveSync®, můžete pomocí tohoto úložiště přenést kontakty do nového zařízení.

Synchronizace kontaktů s novým zařízením prostřednictvím synchronizačního účtu




- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na položku  a poté klikněte na položku .
- 2 Klikněte na ikonu  a pak na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Vyberte účet, se kterým chcete synchronizovat kontakty, a klikněte na možnosti  > **Synchronizovat**.

- ! Před synchronizací kontaktů je třeba se přihlásit k příslušnému synchronizačnímu účtu.

Další metody přenosu kontaktů

Kontakty lze ze starého zařízení do nového přenést i několika dalšími způsoby. Můžete například zkopírovat kontakty na paměťovou kartu, použít technologii Bluetooth® nebo uložit kontakty na kartu SIM. Více informací o přenosu kontaktů ze starého zařízení naleznete v příslušné uživatelské příručce.




Import kontaktů z paměťové karty

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté ukn te na položku .
- 2 Stiskn te tlačítko  a potom ukn te na možnosti **Importovat kontakty** > **Karta SD**.
- 3 Vyberte soubory, které chcete importovat, a ukn te na položku **OK**.

Import kontaktů pomocí technologie Bluetooth®

- 1 V za ízení musí být zapnutá funkce Bluetooth® a za ízení musí být viditelné pro ostatní.
- 2 Po zobrazení oznámení p íchozího souboru p etáhn te stavový ádek dol a uknutím na oznámení p íjm te p enos souboru.
- 3 uknutím na položku **Přijmout** zahájíte p enos souboru.
- 4 P etáhn te stavový ádek sm rem dol . Po dokon ení p enosu ukn te na oznámení.
- 5 ukn te na p íjatý soubor.

Import kontaktů z karty SIM




- ! P enesete-li kontakty pomocí karty SIM, m žete o n které informace p íjit nebo vytvo it duplicitní položky kontakt .
- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté ukn te na položku .
 - 2 ukn te na položku  a potom na položku **Importovat kontakty** > **Karta SIM**.
 - 3 Pokud chcete importovat konkrétní kontakt, najd te ho a ukn te na n j. Chcete-li importovat všechny kontakty, ukn te na možnost **Importovat vše**

Hledání a zobrazení kontakt






- 1 Hledání kontakt
- 2 Zobrazení dalších možností
- 3 Karty Kontakty, Oblíbené položky a Skupiny
- 4 Úprava a zobrazení informací o zdravotním stavu a kontaktních informací pro p ípad nouze
- 5 Zobrazení podrobností o kontaktu
- 6 P echod na kontakty za ínající vybraným písmenem
- 7 P ídání kontaktu

Vyhledání kontaktu




- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na .
- 2 ukn te na  a zadejte telefonní číslo, jméno nebo jiné údaje do pole **Hledat kontakty**. Seznam výsledků se při zadávání jednotlivých znaků aktualizuje.

Výběr kontaktů, které se mají zobrazovat v aplikaci Kontakty




- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté ukn te na položku .
- 2 Stiskn te tlačítko  a poté ukn te na možnost **Filtrovat**.
- 3 V zobrazeném seznamu označte nebo zrušte označení u požadovaných možností. Pokud jste kontakty synchronizovali se synchronizací, zobrazí se tento účet v seznamu. Uknutím na účet můžete rozbalit seznam dalších možností.

Přidávání a úpravy kontaktů





Přidání kontaktu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
 - 2 ukn te na tlačítko .
 - 3 Pokud jste synchronizovali kontakty s jedním nebo více účty a přidáváte určitý kontakt poprvé, je třeba vybrat účet, do kterého chcete daný kontakt přidat. Pokud chcete uložit pouze do zařízení, uknout na položku **Bez zálohování**, pokud chcete kontakt uložit pouze do zařízení.
 - 4 Zadejte nebo vyberte požadované informace o kontaktu.
 - 5 Po dokončení ukn te na možnost **ULOŽIT**.
- ! Po výběru synchronizačního účtu v kroku 3 se tento účet při přístupu k přidání kontaktu zobrazí jako výchozí nabízený účet. Po uložení kontaktu do konkrétního účtu se tento účet při přístupu k přidání kontaktu zobrazí jako výchozí účet. Pokud jste kontakt uložili do určitého účtu a chcete to změnit, musíte vytvořit nový kontakt uložit ho do požadovaného účtu.
- 💡 Pokud přidáte telefonní číslo kontaktu a přidáte znaménko plus a směrové číslo země, nebudete již muset toto číslo upravovat, až na to nebudete volat ze zahraničí.

Úprava kontaktu






- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
 - 2 ukn te na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
 - 3 Upravte požadované údaje.
 - 4 Po dokončení ukn te na možnost **ULOŽIT**.
- ! Některé synchronizační služby neumožní úpravu podrobností o kontaktech.

Přiřazení obrázku ke kontaktu




- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
- 2 ukn te na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
- 3 ukn te na volbu , vyberte požadovanou metodu přidání obrázku kontaktu a upravte obrázek podle potřeby.
- 4 Jakmile bude obrázek přidán, ukn te na volbu **ULOŽIT**.

- 💡 Ke kontaktu můžete přidat obrázek také přímo z aplikace **Album**. Chcete-li přidat obrázek uložený v online účtu, musíte ho nejprve stáhnout.




Přizpůsobení vyzvánění pro jednotlivé kontakty

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
- 2 ukn te na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
- 3 ukn te na možnost  > **Nastavit vyzvánění**.
- 4 Vyberte možnost v seznamu nebo uknutím na položku  vyberte hudební soubor uložený v zařízení a pak ukn te na položku **Hotovo**.
- 5 ukn te na tlačítko **ULOŽIT**.




Odstranění kontaktů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
- 2 ukn te na kontakt, který chcete odstranit, a podržte jej.
- 3 Chcete-li odstranit všechny kontakty, uknutím na šipku dol otev ete rozevírací nabídku a poté vyberte možnost **Označit vše**.
- 4 ukn te na  a potom na položku **Odstranit**.

Úpravy kontaktních informací o vaší osobě

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
- 2 ukn te na **Moje vizitka** a potom na položku .
- 3 Zadejte nové informace nebo prove te požadované zm ny.
- 4 Po dokon ení ukn te na možnost **ULOŽIT**.

Vytvoření nového kontaktu z textové zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ukn te na možnost  > **Uložit**.
- 3 Vyberte existující kontakt nebo ukn te na možnost **Vytvořit nový kontakt**.
- 4 Upravte informace o kontaktu a ukn te na položku **ULOŽIT**.




P idání informací o zdravotním stavu a kontaktních informací pro p ípad nouze

V aplikaci Kontakty lze p idat a upravit informace pro p ípad nouze (ICE). M žete zde uvést informace o zdravotním stavu, například alergie a léky, které užíváte, a také informace o p íbuzných a p átélích, které lze v p ípad nouze kontaktovat. Po nastavení jsou tyto informace p ístupné na zamykací obrazovce. To znamená, že i v p ípad uzam ení obrazovky, například pomocí kódu PIN, gesta nebo hesla, mohou záchraná i p e íst tyto informace.






- 1 Návrat k hlavní obrazovce Kontakty
- 2 Zobrazení dalších možností
- 3 Zobrazení osobních údaj ů a informací o zdravotním stavu v rámci informací pro p ípad nouze (ICE)
- 4 Informace o zdravotním stavu
- 5 Seznam kontakt ů pro p ípad nouze
- 6 Vytvo ení nových kontakt ů pro p ípad nouze
- 7 Využití stávajících kontakt ů jako kontakt ů pro p ípad nouze




Zobrazení osobních údajů a informací o zdravotním stavu v rámci informací ICE (pro případ nouze)

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
- 2 ukn te na položku **ICE (Pro případ nouze)**.
- 3 ukn te na možnost  a poté zaškrtn te polí ko **Zobrazit osobní údaje**.




Zadání informací o zdravotním stavu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
- 2 ukn te na tlačítko **ICE (Pro případ nouze)**.
- 3 ukn te na  a potom na položku **Upravit zdravotní informace**.
- 4 Upravte požadované údaje.
- 5 Po dokončení ukn te na možnost **ULOŽIT**.




Přidání nového kontaktu pro případ nouze (ICE)

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
 - 2 ukn te na **ICE (Pro případ nouze)** a potom na položku .
 - 3 Pokud jste synchronizovali kontakty s jedním nebo více ú ty a přidáváte určitý kontakt poprvé, je třeba vybrat ú et, do kterého chcete daný kontakt přidat. Pokud máte možnost, můžete uknout na položku **Bez zálohování**, pokud chcete kontakt uložit pouze do zařízení.
 - 4 Zadejte nebo vyberte požadované informace o kontaktu.
 - 5 Po dokončení ukn te na možnost **ULOŽIT**.
- ! Kontakt pro případ nouze musí obsahovat alespo telefonní íslo, na které mohou záchraná i zavolat. Pokud je zařízení uzam eno pomocí zámku obrazovky, záchraná i uvidí pouze telefonní íslo kontaktu pro případ nouze, a to i v případě , že jsou v aplikaci Kontakty zadány i další údaje o tomto kontaktu.




Využití existujících kontaktů jako kontaktů pro případ nouze (ICE)

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
 - 2 ukn te na **ICE (Pro případ nouze)** a potom na položku .
 - 3 Ozna te kontakty, které chcete použít jako kontakty ICE.
 - 4 Po dokončení ukn te na možnost **Hotovo**.
- ! Vybrané kontakty pro případ nouze musí obsahovat alespo jedno telefonní íslo, na které mohou záchraná i zavolat. Pokud je zařízení uzam eno pomocí zámku obrazovky, záchraná i uvidí pouze telefonní íslo kontaktu pro případ nouze, a to i v případě , že jsou v aplikaci Kontakty zadány i další údaje o tomto kontaktu.

Nastavení zobrazení informací pro případ nouze (ICE) na zamčené obrazovce

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
 - 2 ukn te na položku **ICE (Pro případ nouze)**.
 - 3 ukn te na  a potom na položku **Nastavení**.
 - 4 Zaškrtn te polí ko **ICE na zamykací obrazovce**.
- ! Informace pro případ nouze se ve výchozím nastavení na zam ené obrazovce zobrazí.




Povolení volání kontaktů pro případ nouze (ICE) ze zamykací obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
 - 2 ukn te na položku **ICE (Pro případ nouze)**.
 - 3 ukn te na  a potom na položku **Nastavení**.
 - 4 Zaškrtn te polí ko **Povolit hovory ze záznamu ICE**.
- ! N kte í operáto i nepodporují nouzová volání.



Oblíbené a skupiny

Vybrané kontakty můžete ozna it jako oblíbené, budete tak k nim mít v aplikaci Kontakty rychlejší přístup. Kontakty můžete také uspo ádat do skupin, a získat tak rychlejší přístup ke skupinám kontakt v aplikaci Kontakty.


Označení kontaktu jako oblíbené položky nebo zrušení tohoto označení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a potom ukn te na položku .
- 2 ukn te na kontakt, který chcete přidat do oblíbených položek nebo z nich odebrat.
- 3 ukn te na položku .

Zobrazení oblíbených kontaktů




- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na .
- 2 ukn te na tlačítko **Oblíbené**.

Přiřazení kontaktu do skupiny




- 1 V aplikaci Kontakty ukn te na kontakt, který chcete přidat do skupiny.
- 2 ukn te na položku  a poté ukn te na záložek bezprostředně pod volbou **Skupiny**.
- 3 Zaškrtn te políčka u skupin, do kterých chcete kontakt přidat.
- 4 ukn te na tlačítko **ULOŽIT**.

Odesílání informací o kontaktu





Odeslání vaší vizitky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
- 2 Vyberte **Moje vizitka**.
- 3 ukn te na  a potom na položku **Sdílet**.
- 4 Vyberte dostupný způsob sdělení a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odeslání kontaktu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
- 2 ukn te na kontakt, jehož podrobnosti chcete odeslat.
- 3 ukn te na  a potom na položku **Sdílet**.
- 4 Vyberte dostupný způsob sdělení a postupujte podle pokynů na obrazovce.




Odeslání několika kontaktů současně

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté ukn te na položku .
- 2 Stiskn te tlačítko  a potom ukn te na volbu **Označit několik**.
- 3 Označ te kontakty, které chcete odeslat, nebo vyberte všechny kontakty, pokud je chcete odeslat všechny.
- 4 ukn te na možnost  a poté vyberte dostupný způsob sdělení a postupujte podle pokynů na obrazovce.




Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty

Když synchronizujete kontakty s novým útem nebo jiným způsobem importujete informace o kontaktech, mohou se vám v aplikaci Kontakty vyskytnout duplicitní položky. V takovém případě můžete takové duplicitní položky sloužit a vytvořit jedinou položku. Omylem sloužené položky lze později zase oddělit.

Propojení kontaktů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté ukn te na položku .
- 2 ukn te na kontakt, který chcete propojit s jiným kontaktem.
- 3 Stiskn te tlačítko  a potom ukn te na možnost **Propojit kontakt**.
- 4 ukn te na kontakt, jehož informace si přejete sloužit s prvním kontaktem, a poté uknutím na tlačítko **OK** volbu potvrďte. Informace prvního kontaktu budou spojeny s druhým kontaktem a propojené kontakty se v seznamu kontaktů zobrazí jako jeden kontakt.




Rozdělení propojených kontaktů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku  a poté ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na propojený kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
- 3 ůkn te na volby **Zrušit propojení kontakt** > **Zrušit propojení**.




Zálohování kontakt

K zálohování kontakt ům žete použít pam ůovou kartu, kartu SIM nebo pam ůové za ízení USB. Další informace o obnovení kontakt ů do vašeho za ízení najdete v tématu *P enos kontakt ů* na stran ě 67 .




Export všech kontaktů na paměťovou kartu

- 1 Na Úvodní obrazovka ůkn te na položku  a poté ůkn te na položku .
- 2 Stiskn te tlač ítko  a potom ůkn te na možnosti **Exportovat kontakty** > **Karta SD**.
- 3 ůkn te na možnost **OK**.

Export kontaktů na kartu SIM

- ! Při exportu kontakt ů na kartu SIM se n ě které informace nemusí p eněst. D vodem je omezená pam ů na kartách SIM.
- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku  a poté na položku .
 - 2 Stiskn te tlač ítko  a potom ůkn te na možnost **Exportovat kontakty** > **Karta SIM**.
 - 3 Ozna te kontakty, které chcete exportovat, nebo ůkn te na položku **Označit vře** v p ípad ě, že chcete exportovat vřechny kontakty.
 - 4 ůkn te na položku **Exportovat**.
 - 5 Pokud chcete p ídat kontakty mezi existující kontakty na kart ě SIM, vyberte možnost **Přidat kontakty**, nebo pokud chcete existující kontakty na kart ě SIM nahradit, vyberte možnost **Nahradit vřechny kontakty**.

Export všech kontaktů do paměťového zařízení USB


- ! Při exportu kontakt ů touto metodou musíte nejprve p ípojit vaře za ízení k pam ůovému za ízení USB, nap íklad jednotce Flash nebo k externímu pevnému disku prost ednictvím kabelu typu USB Host. Další informace o p ípojení pam ůového za ízení USB najdete v tématu *P ípojení za ízení k p ísluřenstvím USB* na stran ě 115 .
- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn te na položku  a poté na položku .
 - 2 ůkn te na ikonu  a pak na možnosti **Exportovat kontakty** > **Úložířtě USB**.
 - 3 Vyberte **OK**.

Zasílání zpráv a chat

tení a odesílání zpráv






Aplikace Zprávy zobrazuje zprávy v podobě konverzací, což znamená, že jsou zde seskupeny všechny zprávy odeslané určité osobě a od této osoby přijaté. Chcete-li posílat zprávy MMS, musíte mít v zařízení správné nastavení těchto zpráv. Další informace naleznete v části *Nastavení Internetu a nastavení zpráv MMS* na straně 32.

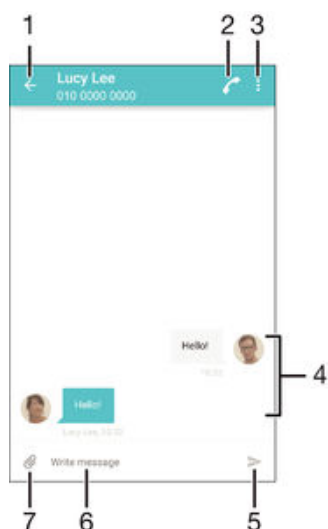- ! Počet znaků, který lze odeslat v jedné zprávě, se liší podle operátora sítě a používaného jazyka. Maximální velikost zprávy MMS, která zahrnuje velikost přidaných souborů médií, se liší v závislosti na mobilním operátorovi. Další informace získáte u svého mobilního operátora.





- 1 Návrat na seznam konverzací
- 2 Volání odesílateli zprávy
- 3 Zobrazení dalších možností
- 4 Odeslané a přijaté zprávy
- 5 Odeslání dokončené zprávy
- 6 Pole pro zadávání textu
- 7 Připojení přílohy

Vytvoření a odeslání zprávy




- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukažte na ikonu , poté najděte ikonu  a ukažte na ni.
 - 2 Ukažte na tlačítko .
 - 3 Zadejte jméno nebo telefonní číslo příjemce nebo jiné kontaktní informace, které jste k němu uložili, a vyberte příjemce ze zobrazeného seznamu. Pokud příjemce nemáte ve svém seznamu kontaktů, zadejte jeho číslo ručně.
 - 4 Chcete-li odeslat skupinovou zprávu, opakujte výše popsaný postup a přidejte další příjemce.
 - 5 Ukažte na možnost **Psat zprávu** a zadejte text.
 - 6 Pokud chcete připojit přílohu, ukažte na ikonu  a vyberte požadovanou možnost.
 - 7 Chcete-li zprávu odeslat, ukažte na možnost .
- 💡 Opustíte-li psaní zprávy bez odeslání, uloží se jako koncept. U konverzace se zobrazí označení **Koncept**.

Přečtení přijaté zprávy




- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Klepn te na požadovanou konverzaci.
- 3 Pokud nebyla zpráva dosud stažena, klepn te na položku zprávy a podržte zde prst, potom ukn te na volbu **Stáhnout zprávu**.

💡 Ve výchozím nastavení jsou všechny přijaté zprávy ukládány do paměti v zařízení.



Odpověď na zprávu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ukn te na konverzaci obsahující zprávu.
- 3 Zadejte odpověď a ukn te na položku .

Předání zprávy



- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a pak ukn te na možnost .
- 2 ukn te na konverzaci obsahující zprávu, kterou chcete předat.
- 3 Dotkn te se zprávy, kterou chcete předat dál, podržte ji a následně ukn te na položku **Předat zprávu**.
- 4 Zadejte jméno nebo telefonní číslo příjemce nebo jiné kontaktní informace, které jste k nim uložili, a vyberte příjemce ze zobrazeného seznamu. Pokud příjemce nemáte ve svém seznamu kontaktů, zadejte jeho číslo ručně.
- 5 V případě potřeby zprávu upravte a ukn te na možnost .

Uložení souboru obsaženého v přijaté zprávě





- 1 Na Úvodní obrazovce ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ukn te na konverzaci, kterou chcete otevřít.
- 3 Pokud nebyla zpráva dosud stažena, ukn te na zprávu a podržte na ní prst, potom ukn te na volbu **Stáhnout zprávu**.
- 4 Dotkn te se souboru, který chcete uložit, a podržte ho, potom zvolte požadovanou možnost.

Uspořádání zpráv



Odstranění zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a pak ukn te na .
- 2 ukn te na konverzaci obsahující zprávu, kterou chcete odstranit.
- 3 Dotkn te se zprávy, kterou chcete odstranit, podržte ji a ukn te na volbu **Odstranit zprávu > Odstranit**.




Odstranění konverzací

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ukn te na  a potom na položku **Odstranit konverzace**.
- 3 Zaškrtn te políčka u konverzací, které chcete odstranit, a poté ukn te na volbu  **> Odstranit**.




Označení zprávy hvězdičkou

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ukn te na konverzaci, kterou chcete otevřít.
- 3 Dotkn te se zprávy, kterou chcete označit hvězdičkou, podržte ji a následně ukn te na položku **Přidat hvězdičku**.
- 4 Chcete-li zprávě hvězdičku odebrat, dlouze stiskn te požadovanou zprávu a ukn te na možnost **Odstranit hvězdičku**.

Zobrazení zpráv s hvězdičkou





- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ukn te na položku  a poté na položku **Zprávy označ. hvězdičkou**.
- 3 Zobrazí se seznam se všemi zprávami s hvězdičkou.

Hledání zpráv




- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na položku .
- 2 ukn te na položku  a poté na tlačítko **Hledat**.
- 3 Zadejte hledaná klíčová slova. Zobrazí se seznam výsledků hledání.

Zahájení hovoru ze zprávy

Volání odesílateli zprávy





- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ukn te na konverzaci, poté na ikonu  a nakonec na ikonu .

Uložení čísla odesílatele ke kontaktu




- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ukn te na možnost  > **Uložit**.
- 3 Vyberte existující kontakt nebo ukn te na možnost **Vytvořit nový kontakt**.
- 4 Upravte informace o kontaktu a ukn te na položku **Uložit**.

Nastavení zpráv

Změna nastavení oznámení o zprávách

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ukn te na  a potom na položku **Nastavení**.
- 3 Chcete-li nastavit zvuk oznámení, ukn te na položku **Zvuk oznámení**, vyberte možnost v seznamu nebo ukn te na položku  a vyberte hudební soubor uložený v zařízení.
- 4 Potvrďte akci uknutím na možnost **Hotovo**.
- 5 U ostatních nastavení oznámení přetáhněte přepínač doprava nebo doleva.

Zapnutí nebo vypnutí funkce doručení pro odchozí zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost .
 - 2 ukn te na  a potom na položku **Nastavení**.
 - 3 Přepínač vedle položky **Doručení** přetáhněte doprava nebo doleva.
- ! Je-li funkce doručení zapnutá, zobrazí se u zpráv s potvrzeným doručením symbol zatržení.


Rychlé zaslání zpráv a videochat

Pomocí aplikace pro zaslání rychlých zpráv a videochat Google Hangouts™ můžete ve svém zařízení chatovat s přáteli. Tuto aplikaci lze používat i v počítačích, v zařízeních se systémem Android™ a v dalších zařízeních. Každou konverzaci můžete promítnout ve videohovor s více přáteli a můžete jim zasílat zprávy, i když jsou právě offline. Máte také možnost snadného zobrazení a sdílení fotografií.

Aplikace Hangouts™ vyžaduje přístup k internetu a účet Google™. Přejďte na web <http://support.google.com/hangouts> a klikněte na odkaz „Hangouts v zařízení s Androidem“, kde naleznete podrobnější pokyny k používání této aplikace.

- ! Funkce videohovoru pracuje pouze na zařízeních s vlastními fotoaparáty.

Práce s aplikací Hangouts™


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na .
- 2 Najděte položku **Hangouts** a ukn te na ni.

E-mail



Nastavení e-mailu

Pomocí e-mailové aplikace v zařízení můžete prostřednictvím svých e-mailových účtů odesílat a přijímat e-maily. Můžete mít jeden i více e-mailových účtů souasně, včetně účtů Microsoft Exchange ActiveSync.


Nastavení e-mailového účtu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **E-mail** a ukn te na ni.
 - 3 Dokoníte nastavení podle pokynů zobrazených na obrazovce.
- 💡 U některých e-mailových služeb může být potřeba, abyste se obrátili na poskytovatele e-mailové schránky a požádali je o podrobné informace o nastavení e-mailového účtu.

Přidání dalšího e-mailového účtu

- 1 Klepn te na  ze zobrazení Úvodní obrazovka.
- 2 Najd te položku **E-mail** a ukn te na ni.
- 3 Ukn te na položku  a poté ukn te na položky **Nastavení > Přidat účet**.
- 4 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a ukn te na volbu **Další**. Pokud nelze automaticky stáhnout nastavení e-mailového účtu, můžete nastavení kdykoli dokončit ručně.
- 5 Po dokončení ukn te na možnost **Další**.

Odesílání a příjem e-mailových zpráv

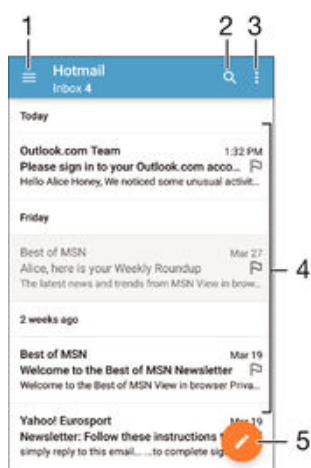


- 1 Zobrazení seznamu všech e-mailových účtů a nejnovějších složek
- 2 Hledání e-mailových zpráv
- 3 Nastavení a další možnosti
- 4 Seznam e-mailových zpráv
- 5 Napsání e-mailové zprávy




Stažení nových e-mailových zpráv

- Je-li otevřená složka doručené pošty, přejděte prstem dolů po seznamu zpráv.
- ! Než se pokusíte stáhnout nové zprávy, ujistěte se, že jste připojeni k Internetu. Další informace o kontrole stavu připojení naleznete v tématu *Nastavení Internetu a nastavení zpráv MMS* na stránce 32.


Čtení e-mailových zpráv

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu .
- 2 Najd te položku **E-mail** a ukn te na ni.
- 3 Pokud používáte n kolik e-mailových ú t , p etáhn te levý okraj obrazovky doprava a vyberte ú et, který chcete zkontrolovat. Chcete-li zkontrolovat všechny e-mailové ú ty najednou, p etáhn te levý okraj obrazovky doprava a vyberte možnost **Všechny přijaté zprávy**.
- 4 Posouvejte se ve složce doru ených e-mail nahoru nebo dol a ukn te na e-mailovou zprávu, kterou si chcete p e íst.


Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Pokud používáte n kolik e-mailových ú t , p etáhn te levý okraj obrazovky doprava a vyberte ú et, ze kterého chcete e-mail odeslat.
- 3 ukn te na položku  a za n te psát jméno nebo e-mailovou adresu p íjemce, p ípadn vyberte jednoho nebo více p íjemc z rozevíracího seznamu.
- 4 Zadejte p edm t a text e-mailové zprávy a ukn te na ikonu .


Odpověď na e-mailovou zprávu

- 1 Ve složce doru ených e-mailových zpráv najd te zprávu, na kterou chcete odpov d t, ukn te na ni a pak ukn te na možnost **Odpovědět** nebo **Odpovědět všem**.
- 2 Zadejte odpov a poté ukn te na položku .

Předání e-mailové zprávy

- 1 Ve složce p íjatých e-mailových zpráv najd te zprávu, kterou chcete p edat dál, a ukn te na položku **Přeposlat**.
- 2 Zadejte za átek jména nebo e-mailové adresy p íjemce a vyberte požadovanou položku z nabízeného seznamu.
- 3 Zadejte text zprávy a poté ukn te na položku .

Zobrazení přílohy e-mailové zprávy



- 1 Najd te e-mail obsahující p ílohu, kterou chcete zobrazit, a ukn te na n j. E-mailové zprávy s p ílohami jsou ozna eny ikonou .
- 2 Po otev ení e-mailové zprávy ukn te na položku **Načíst**. P íloha se za ne stahovat.
- 3 Po stažení p ílohy ukn te na položku **Zobrazit**.

Uložení e-mailové adresy odesílatele do kontaktů


- 1 Vyhledejte zprávu ve složce doru ených e-mailových zpráv a ukn te na ni.
- 2 ukn te na jméno odesílatele a poté ukn te na položku **OK**.
- 3 Vyberte existující kontakt nebo ukn te na možnost **Vytvořit nový kontakt**.
- 4 Upravte informace o kontaktu a ukn te na položku **Hotovo**.

Uspo ádání e-mailových zpráv


Seřazení e-mailů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu .
- 2 Najd te položku **E-mail** a ukn te na ni.
- 3 Pokud používáte n kolik e-mailových ú t , p etáhn te levý okraj obrazovky doprava a vyberte ú et s e-mailly, které chcete se adit. Chcete-li se adit e-mailly ze všech ú t najednou, p etáhn te levý okraj obrazovky doprava a vyberte možnost **Všechny přijaté zprávy**.
- 4 ukn te na možnost  a poté na **Řadit**.
- 5 Vyberte možnost uspo ádání.

Vyhledávání e-mailů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Pokud používáte několik e-mailových účtů, přetáhn te levý okraj obrazovky doprava a vyberte účet, který chcete prohledat. Chcete-li prohledat všechny e-mailové účty najednou, přetáhn te levý okraj obrazovky doprava a vyberte možnost **Všechny přijaté zprávy**.
- 3 Vyberte Q.
- 4 Zadejte hledaný text a potom ukn te na tlačítko Q na klávesnici.
- 5 Zobrazí se seznam výsledků vyhledávání seřazených podle data. ukn te na e-mail, který chcete otevřít.

Zobrazení všech složek pro jeden e-mailový účet

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu , poté najděte ikonu **E-mail** a ukn te na ni.
- 2 Přetáhn te levý okraj obrazovky doprava a vyberte účet, který chcete zkontrolovat.
- 3 Pod účtem, který chcete zkontrolovat, vyberte možnost **Zobrazit všechny složky**.

Odstranění e-mailové zprávy



- V příchozí poště e-mail listujte zprávy, které chcete odstranit, doprava.

Přesun e-mailové zprávy do jiné složky



- 1 V příchozí poště e-mail listujte zprávy, které chcete přesunout, doleva.
- 2 ukn te na položku **Přesunout** a vyberte složku.

Nastavení e-mailového účtu



Odebrání e-mailového účtu ze zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ukn te na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a poté ukn te na možnost **Nastavení**.
- 4 Vyberte účet, který chcete odstranit.
- 5 ukn te na možnost **Odstranit účet** > **OK**.

Změna intervalu pro kontrolu e-mailů


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ukn te na ni.
- 3 Klepn te na položku  a poté na položku **Nastavení**.
- 4 Vyberte účet, u kterého chcete změnit interval pro kontrolu e-mailů.
- 5 ukn te na položku **Četnost kontroly** > **Četnost kontroly** a vyberte požadovanou možnost.

Nastavení automatické odpovědi při nepřítomnosti v kanceláři v účtu Exchange Active Sync

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ukn te na možnost **Nastavení**.
- 3 Vyberte účet EAS (Exchange Active Sync), kterému chcete nastavit automatickou odpověď při nepřítomnosti v kanceláři.
- 4 ukn te na položku **V nepřítomnosti**.
- 5 Funkci zapnete přetažením jezdce u položky **V nepřítomnosti** doprava.
- 6 V případě potřeby označte pole **Nastavit rozsah času** a nastavte časový rozsah automatické odpovědi.
- 7 Do textového pole těla zprávy zadejte zprávu o nepřítomnosti v kanceláři.
- 8 Výběr potvrďte uknutím na volbu **OK**.

Gmail™

Pokud máte účet Google™, můžete ke četnosti a psaní e-mailových zpráv použít aplikaci Gmail™.

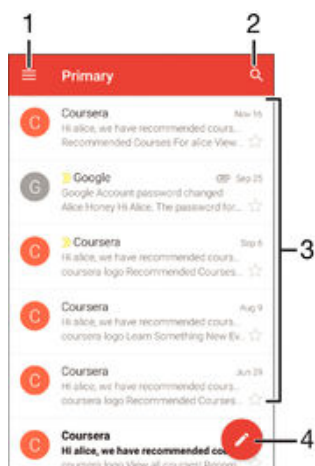

1 Zobrazení seznamu všech ú t Gmail a složek

2 Hledání e-mailových zpráv

3 Seznam e-mailových zpráv

4 Napsání e-mailové zprávy

Další informace o aplikaci Gmail™

- Na otev ené obrazovce aplikace Gmail p etáhn te levý okraj obrazovky doprava, vyhledejte volbu **Nápověda** a ukn te na ni.

Hudba


Přenos hudby do zařízení

Existují různé způsoby, jak přenést hudbu z počítače do zařízení:

- Pouze systém Windows®: Připojte zařízení s počítačem pomocí kabelu USB a přetahujte hudební soubory přímo v aplikaci správce souborů v počítači. Další informace naleznete v části *Správa souborů pomocí počítače* na straně 138.
 - Používáte-li počítač PC, můžete použít aplikaci Media Go™ od společnosti Sony, která umožňuje uspořádání hudebních souborů, vytváření seznamů skladeb, nastavení odběrů podcastů a další úkony. Chcete-li získat další informace a stáhnout si aplikaci Media Go™, přejděte na stránku <http://mediago.sony.com/enu/features>.
 - K přenosu souborů médií mezi počítačem a zařízením můžete použít software Xperia™ Companion. Další informace o aplikaci Xperia™ Companion a možnost stažení naleznete na adrese www.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion.
- ! Aplikace Hudba nemusí podporovat všechny formáty hudebních souborů. Informace o podporovaných formátech zvukových souborů a o používání multimediálních souborů (zvuk, obraz a video), najdete v dokumentu White Paper pro vaše zařízení na stránce www.sonymobile.com/support.

Poslech hudby

Aplikace Hudba umožňuje poslech vaší oblíbené hudby a zvukových knih.

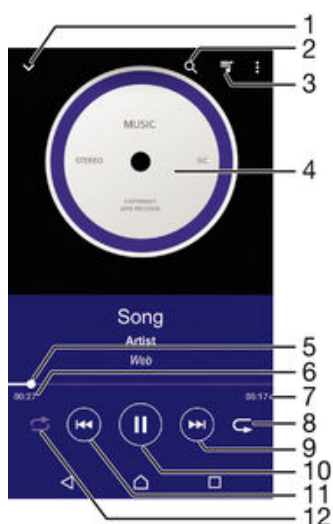


- 1 Přejechte na úvodní obrazovku Hudba.
- 2 Hledání všech skladeb uložených v zařízení
- 3 Zobrazení aktuálního seznamu přehrávaných skladeb
- 4 Obal alba (je-li k dispozici)
- 5 Ukazatel přiblížení – přetažením ukazatele nebo uknutím na něj provedete rychlý posun dopředu nebo dozadu
- 6 Uplynulá doba přehrávání aktuální skladby
- 7 Celková délka aktuální skladby
- 8 Opakování všech skladeb v aktuální frontě přehrávání
- 9 Uknutím přejdete na další skladbu ve frontě přehrávání. Dotečením a podržením se posunete dopředu v aktuální skladbě.
- 10 Přehrávání nebo pozastavení skladby
- 11 Uknutím přejdete na předchozí skladbu ve frontě přehrávání.

Dotekem a podržením se posunete dozadu v aktuální skladbě .

12 P ehrávání skladeb v aktuální front p ehrávání v náhodném po adí

Úvodní obrazovka aplikace hudba

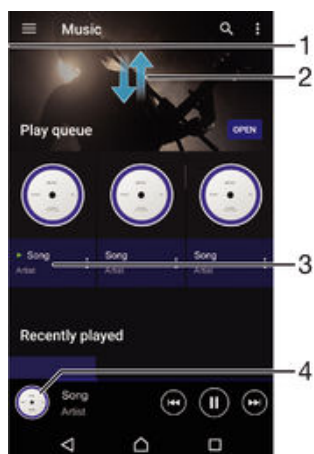

1 P etažením levého okraje obrazovky doprava otev ete obrazovku nabídky aplikace Hudba

2 Posunutím nahoru nebo dol zobrazíte obsah

3 P ehrání skladby v aplikaci Hudba

4 Návrat na obrazovku p ehráva e hudby

Přehrávání skladby v aplikaci Hudba

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu a poté na možnost .
- 2 P etáhn te levý okraj obrazovky doprava.
- 3 Vyberte hudební kategorii.
- 4 uknutím na skladbu zahájíte její p ehrávání.

! Položky chrán ěné autorskými právy nemusí být možné p ehrát. Ov te, zda máte k obsahu, který chcete sdílet, pot ebná oprávn ění.

Vyhledání informací o skladbě online

- B ěhem p ehrávání skladby v aplikaci Hudba ukn te na obrázek alba a poté na možnost **Další informace**.
- 💡 Mezi online zdroje informací o skladb ě mohou pat it videa na YouTube™, texty písní a informace o interpretech na webu Wikipedia.

Úprava informací o skladbě

- 1 V aplikaci Hudba ukn te na obrázek alba a poté na možnost **Upravit info o hudbě**.
- 2 Upravte informace podle pot eby.
- 3 Po dokon ění ukn te na možnost **Uložit**.

Nastavení hlasitosti zvuku

- Stiskn te tlačítko ovládání hlasitosti.

Minimalizace aplikace Hudba


- B ěhem p ehrávání skladby se uknutím na položku vrátíte na obrazovku Úvodní obrazovka. Aplikace Hudba bude i nadále p ehrávat na pozadí.

Otevření aplikace Hudba, pokud přehrává na pozadí

- 1 B ěhem p ehrávání skladby na pozadí m ěžete uknutím na ikonu otev it okno s posledními spušt ěnými aplikacemi.
- 2 ukn te na aplikaci Hudba.

Nabídka úvodní obrazovka hudba

Nabídky úvodní obrazovky Hudba poskytují pohled o všech skladbách v zařízení. Můžete zde spravovat alba a seznamy skladeb a s využitím aplikace SensMe™ channels uspořádat hudbu podle nálady a tempa.

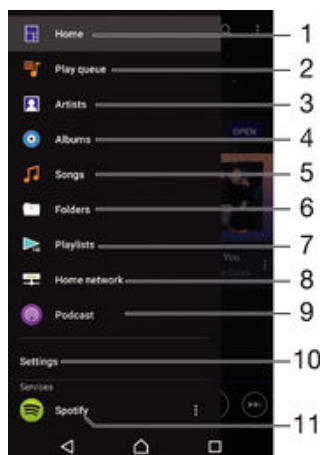

- 1 Návrat na úvodní obrazovku hudby.
- 2 Zobrazení aktuálního seznamu přehrávaných skladeb
- 3 Procházení všech interpretů
- 4 Procházení všech alb
- 5 Procházení všech skladeb
- 6 Procházení knihovny hudby a filtrování podle interpreta nebo názvu skladby
- 7 Procházení všech seznamů skladeb
- 8 Přehrávání sdíleného hudebního souboru na jiném zařízení
- 9 Zobrazení předplacených nebo stažených podcastů v aplikaci Podcast
- 10 Otevření nabídky nastavení aplikace Hudba
- 11 Správa a úprava hudby pomocí aplikace Spotify

Otevření obrazovky nabídky aplikace Hudba

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka uklepněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Přetáhněte levý okraj obrazovky doprava.

Návrat na úvodní obrazovku aplikace Hudba

- Až se objeví úvodní obrazovka aplikace Hudba, uklepněte na volbu **Domovská stránka**.
- Až se objeví úvodní obrazovka aplikace Hudba, uklepněte na obrazovku napravo od nabídky.

Aktualizace hudebních souborů s využitím nejnovějších informací

- 1 V nabídce úvodní obrazovky Hudba uklepněte na možnost **Nastavení**.
- 2 Uklepněte na volbu **Stáhnout informace o hudbě** > **Zahájit**. Zařízení provede hledání online a stáhne nejnovější dostupný obal alba a podrobnosti o skladbě.

Odstranění skladby

- 1 Na obrazovce nabídky aplikace Hudba přejděte na skladbu, kterou chcete odstranit.
- 2 Dlouze stiskněte název skladby a poté z nabídky vyberte možnost **Odstranit**.
- 3 Potvrďte akci dalším uklepnutím na možnost **Odstranit**.

Seznamy skladeb

Na úvodní obrazovce aplikace Hudba můžete z hudby uložené v zařízení vytvářet vlastní seznamy skladeb.

Vytváření vlastních seznamů skladeb

- 1 Na úvodní obrazovce aplikace Hudba dlouze stiskněte název alba nebo skladby, které chcete přidat do seznamu skladeb.
 - 2 V otevřené nabídce ukažete na možnost **Přidat na seznam skladeb** > **Vytvořit nový seznam skladeb**.
 - 3 Zadejte název seznamu skladeb a ukažete na možnost **OK**.
- 💡 Nový seznam skladeb můžete vytvořit také uknutím na obal alba a pak na tlačítko **Přidat na seznam skladeb**.

Přehrávání vlastních seznamů skladeb

- 1 Otevřete obrazovku nabídky aplikace Hudba a ukažete na možnost **Seznamy skladeb**.
- 2 V části **Seznamy skladeb** vyberte seznam skladeb, který chcete otevřít.
- 3 Chcete-li přehrát všechny skladby, ukažete na volbu **Náhodně přehrát vše**.

Přidání skladeb do seznamu skladeb

- 1 Otevřete úvodní obrazovku aplikace Hudba a přejděte na skladbu nebo album, které chcete přidat do seznamu skladeb.
- 2 Dlouze stiskněte název skladby a poté ukažete na možnost **Přidat na seznam skladeb**.
- 3 Ukažete na název seznamu skladeb, do kterého chcete album nebo skladbu přidat. Album nebo skladba budou přidány do seznamu skladeb.

Odebrání skladby ze seznamu skladeb

- 1 V seznamu skladeb se dotkněte a podržte prst na názvu skladby, kterou chcete odstranit.
 - 2 Vyberte **Odstranit ze sezn. skladeb**.
- ! Nemusí být možné odstranit skladbu uloženou na paměťové kartě nebo ve vnitřním úložišti zařízení.

Odstranění seznamu skladeb

- 1 Otevřete obrazovku nabídky aplikace Hudba a ukažete na možnost **Seznamy skladeb**.
 - 2 Dotkněte se seznamu skladeb, který chcete odstranit, a podržte jej.
 - 3 Ukažete na tlačítko **Odstranit**.
 - 4 Potvrďte akci dalším uknutím na možnost **Odstranit**.
- ! Inteligentní seznamy skladeb nelze odstranit.


Sdílení hudby

Sdílení skladby

- 1 Otevřete úvodní obrazovku aplikace Hudba a přejděte na skladbu nebo album, které chcete sdílet.
 - 2 Dotkněte se názvu skladby a podržte jej a poté ukažete na možnost **Sdílet**.
 - 3 Vyberte aplikaci v seznamu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 💡 Stejným způsobem můžete sdílet také alba a seznamy skladeb.

Vylepšení zvuku

Zlepšení kvality zvuku pomocí ekvalizéru


- 1 Otevřete obrazovku nabídky aplikace Hudba a klikněte na možnosti **Nastavení** > **Nastavení zvuku** > **Zvukové efekty** > **Ekvalizér**.
- 2 Chcete-li si zvuk přizpůsobit ručně, přetáhněte posuvníky frekvencí pásem nahoru nebo dolů. Chcete-li zvuk přizpůsobit automaticky, klikněte na volbu  a vyberte styl.

Zapnutí funkce prostorového zvuku

- 1 Otevřete obrazovku nabídky aplikace Hudba a klikněte na možnosti **Nastavení** > **Nastavení zvuku** > **Zvukové efekty** > **Prostorový zvuk (VPT)**.
- 2 Listujte vlevo nebo vpravo a vyberte nastavení. Poté potvrďte uknutím na položku **OK**.

Rozpoznávání hudby pomocí služby TrackID™

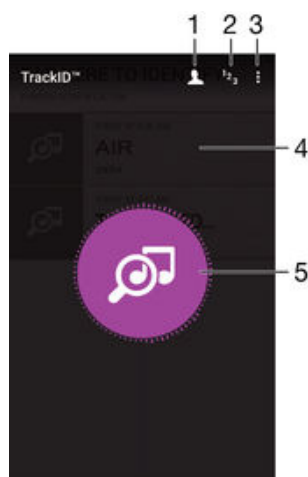

Službu pro rozpoznávání hudby TrackID™ můžete použít k identifikaci skladby hrající ve vašem okolí. Stačí jen nahrát krátký úryvek skladby a během několika sekund získáte informace o jejím interpretovi, názvu a albu. Skladby identifikované pomocí technologie TrackID™ si můžete zakoupit. Také si můžete prohlédnout grafy služby TrackID™, abyste viděli, co uživatelé služby TrackID™ na celém světě hledají. Nejlepších výsledků dosáhnete, použijete-li technologii TrackID™ v tichém prostředí.





- 1 Vytvoření online profilu služby TrackID™
- 2 Zobrazení aktuálních hudebních žebříků
- 3 Zobrazení možností služby TrackID™
- 4 Zobrazení vaší historie hledání
- 5 Identifikace hudby, kterou právě posloucháte

- ! Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a oblastech nebo všemi sítěmi poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Identifikace hudby pomocí služby TrackID™



- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na položku .
- 2 Vyhledejte aplikaci **TrackID™**, klikněte na ni a podržte za ízení u zdroje zvuku.
- 3 Klikněte na tlačítko . Pokud služba TrackID™ skladbu rozpozná, výsledky se zobrazí na obrazovce.

-  Chcete-li se vrátit na úvodní obrazovku aplikace **TrackID™**, stiskněte tlačítko .

Zobrazení informací o interpretovi skladby

- 1 Pokud služba **TrackID™** skladbu rozpozná, zobrazí informace o ní na domovské obrazovce aplikace TrackID™.
- 2 Přejděte na výsledek hledání, který chcete otevřít, a klikněte na něj.


Odstranění skladby z historie skladeb

- 1 Otevřete aplikaci **TrackID™** a přejděte ke skladbě, kterou chcete odstranit.
- 2 Dlouhým stisknutím zobrazíte tlačítko .
- 3 Klikněte na tlačítko .

rádio FM

Poslech rádia

Rádio FM v zařízení funguje stejným způsobem, jako kterékoli jiné rádio FM. Můžete například procházet a poslouchat FM stanice a ukládat je jako oblíbené položky. Před použitím rádia je třeba připojit k zařízení kabelovou náhlavní soupravu nebo sluchátka. Důležitou skutečností je, že náhlavní souprava nebo sluchátka fungují jako anténa. Po připojení jednoho z těchto doplňků můžete v případě potřeby přepnout zvuk do reproduktoru zařízení.

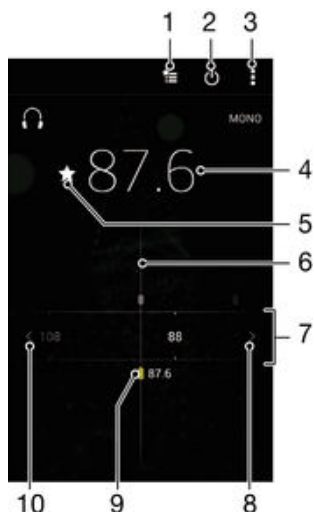

- 1 Seznam oblíbených stanic
- 2 Tlačítko pro zapnutí a vypnutí rádia
- 3 Zobrazení možností nabídky
- 4 Naladná frekvence
- 5 Uložení stanice jako oblíbené nebo její odebrání
- 6 Ladění stanic
- 7 Frekvenční pásmo – přetažením doleva a doprava lze přecházet mezi kanály
- 8 Hledání stanice s vyšší frekvencí
- 9 Uložená oblíbená stanice
- 10 Hledání stanice s nižší frekvencí

Poslech rádia FM

- 1 Připojte k zařízení náhlavní soupravu nebo sluchátka.
 - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na
 - 3 Vyhledejte položku **Rádio FM** a ukněte na ni. Při posouvání v rámci frekvenčního pásma se zobrazují dostupné kanály.
- ! Když spustíte rádio FM, automaticky se zobrazí dostupné stanice. Pokud jsou u stanice k dispozici informace RDS, zobrazí se po několika sekundách poslechu této stanice.




Přepínání mezi rozhlasovými stanicemi

- Táhněte frekvenční pásmo vlevo nebo vpravo.




Spuštění nového hledání kanálů rádia

- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko
- 2 ukněte na položku **Hledat kanály**. Rádio prohledá celé frekvenční pásmo a zobrazí všechny dostupné kanály.

Přepnutí zvuku rádia do reproduktoru


- 1 Stiskněte při zapnutém rádiu tlačítko .
 - 2 Uklíkněte na volbu **Přehrát v reproduktoru**.
-  Chcete-li přepnout zvuk zpět do kabelové náhlavní soupravy nebo sluchátek, stiskněte tlačítko  a uklíkněte na položku **Přehrát ve sluchátkách**.

Identifikace skladby na rádiu FM pomocí aplikace TrackID™


- 1 Během vysílání skladby na rádiu FM vašeho zařízení stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **TrackID™**.
 - 2 Zobrazí se ukazatel průběhu, zatímco aplikace TrackID™ skladbu zkoumá. V případě úspěšné identifikace se zobrazí výsledek nebo seznam možných skladeb.
 - 3 Stisknutím tlačítka  se vrátíte do aplikace rádia FM.
-  Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a oblastech nebo všemi sítěmi poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Oblíbené kanály rádia


Uložení kanálu do oblíbených položek

- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete uložit do oblíbených položek.
- 2 Uklíkněte na volbu .
- 3 Zadejte název a barvu kanálu a poté stiskněte možnost **Uložit**.

Poslech oblíbené radiostanice



- 1 Uklíkněte na tlačítko .
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Odebrání kanálu z oblíbených položek


- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete odebrat.
- 2 Uklíkněte na položku  a poté na položku **Odstranit**.

Nastavení zvuku


Přepínání mezi režimem monofonního a stereofonního zvuku

- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko .
- 2 Uklíkněte na volbu **Vynutit stereofonní zvuk**.
- 3 Chcete-li rádio opět poslouchat v režimu monofonního zvuku, stiskněte tlačítko  a uklíkněte na volbu **Vynutit monofonní zvuk**.

Výběr oblasti pro rádio

- 1 Stiskněte při zapnutém rádiu tlačítko .
- 2 Uklíkněte na volbu **Nastavit oblast rádia**.
- 3 Vyberte možnost.

Nastavení vizualizéru

- 1 Když je spuštěné rádio, uklíkněte na volbu .
- 2 Uklíkněte na tlačítko **Vizualizér**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.




Fotoaparát

Fotografování a nahrávání videí



- 1 P íblížení a oddálení
- 2 Hlavní obrazovka fotoaparátu
- 3 Tla ítko spoušt ě fotoaparátu – aktivace fotoaparátu / po ízování fotografií / nahrávání videí
- 4 Prohlížení fotografií a videoklip
- 5 Po ízování fotografií nebo nahrávání videoklip
- 6 Návrat k p edchozímu kroku nebo ukon ění režimu fotoaparátu
- 7 Ikona nastavení režimu záznamu
- 8 Ikona nastavení fotoaparátu a ikony zkratk
- 9 P ední fotoaparát


Fotografování ze zamykací obrazovky

- 1 Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskn ěte tla ítko pro zapnutí/vypnutí .
- 2 Chcete-li fotoaparát aktivovat, dotkn ěte se ikony , podržte ji a p etáhn ěte doleva.
- 3 Jakmile se aplikace fotoaparátu spustí, ukn ěte na tla ítko .


Pořízení fotografie pomocí tlačítka spouště fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Stiskn ěte zcela tla ítko fotoaparátu.


Pořízení fotografie ťuknutím na tlačítko fotoaparátu na obrazovce

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Zam ěte fotoaparát na objekt.
- 3 Ukn ěte na tla ítko fotoaparátu  na obrazovce. Fotografie je po ízena v okamžiku uvoln ění prstu.

Pořízení autoportrétu pomocí čelního fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ukn ěte na tla ítko .
- 3 Až budete chtít po ídit fotografii, stiskn ěte tla ítko spoušt ě fotoaparátu. Fotografie je po ízena v okamžiku zvednutí prstu.




Použití blesku fotoaparátu

- 1 Když je otev ěný fotoaparát, ukn ěte na položku .
- 2 Vyberte požadované nastavení blesku.
- 3 Po í ěte fotografii.





Použití funkce přiblížení

- Když je fotoaparát spuštěný, stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.
- Stáhněte prsty na obrazovce fotoaparátu k sobě nebo od sebe.


Záznam videa pomocí tlačítka spouště fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Uklíkněte na ikonu  a vyberte možnost .
- 3 Pokud není vybrána videokamera, uklíkněte na možnost .
- 4 Chcete-li zahájit nahrávání videa, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.
- 5 Nahrávání zastavíte opětovným stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu.

Nahrávání videa

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Zaměřte fotoaparát na objekt.
- 3 Uklíknutím na ikonu  spusťte nahrávání.
- 4 Nahrávání pozastavíte uklíknutím na . Uklíknutím na ikonu  nahrávání obnovíte.
- 5 Uklíknutím na ikonu  nahrávání zastavíte.



Pořízení fotografie při nahrávání videoklipu

- Chcete-li při nahrávání videoklipu pořídit fotografii, uklíkněte na ikonu . Fotografie je pořízena v okamžiku zvednutí prstu.

Zobrazení fotografií a videoklipů

- 1 Aktivujte fotoaparát a uklíknutím na příslušnou miniaturu otevřete požadovanou fotografii nebo video.
- 2 Fotografie a videa můžete zobrazovat listováním doleva nebo doprava.





Odstranění fotografie nebo nahraného videa

- 1 Vyhledejte fotografii nebo video, které chcete odstranit.
- 2 Uklíknutím na obrazovku zobrazte tlačítko .
- 3 Vyberte .
- 4 Výběr potvrďte uklíknutím na volbu **Odstranit**.

Rozpoznávání tváří

Funkci rozpoznávání tváří lze používat pro správné zaostření osob mimo střed snímku. Fotoaparát automaticky rozpozná až pět tváří a označí je bílými rámečky. Barevný rámeček ukazuje, která tvář byla vybrána pro zaostření. Fotoaparát zaostří na nejbližší rozpoznanou tvář. Je také možné uklíknout na jeden z rámečků a vybrat tvář, která má být zaostřena.

Zapnutí funkce rozpoznávání obličeje

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Uklíkněte na ikonu  a vyberte možnost .
- 3 Uklíkněte na položku  a potom na položku .
- 4 Uklíkněte na možnosti **Režim ostření** > **Detekce obličejů**.

Pořízení fotografie pomocí funkce rozpoznávání tváří

- 1 Když je spuštěn fotoaparát a je zapnuta funkce **Detekce obličejů**, namířte fotoaparát na fotografovaný objekt. Rozpoznat lze až pět tváří, každá z nich bude orámována.
- 2 Stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu do poloviny. Zaostřená tvář bude zvýrazněna žlutým rámečkem.
- 3 Chcete-li fotografovat, zcela stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.

Použití funkce Smile Shutter™ ke snímání smíjících se tváří

Pomocí technologie Smile Shutter™ můžete fotografovat lidi v okamžiku, kdy se usmívají. Fotoaparát rozpozná až pět tváří a vybere jednu tvář pro rozpoznání úsměvu a

automatické zaostření. Když se vybraná osoba usmíje, fotoaparát ji automaticky vyfotografuje.

Zapnutí funkce Smile Shutter™

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Uklíkněte se na položku a potom na položku .
- 3 Uklíkněte se na možnost **Snímání úsměvu** a vyberte úroveň úsměvu.

Pořízení fotografie pomocí funkce Smile Shutter™

- 1 Spusťte fotoaparát, zapněte funkci Smile Shutter™ a namířte fotoaparát na fotografovaný objekt. Fotoaparát vybere, který obličej bude zaostřit.
- 2 Vybraný obličej se ohraní barevně a fotografie bude pořízena automaticky.
- 3 Není-li rozpoznán žádný úsměv, stiskem tlačítka spouště fotoaparátu pojdíte fotografii ručně.

Přidání zeměpisné polohy k fotografiím

Po zapnutí funkce zeměpisných souřadnic lze k fotografiím přidat jejich geotagování pomocí přidání přibližných údajů o zeměpisné poloze (zeměpisné souřadnice). Zeměpisná poloha se určuje pomocí bezdrátových sítí (mobilní síť nebo síť Wi-Fi®) nebo technologie GPS.

Zobrazuje-li se na obrazovce fotoaparátu položka , je funkce zeměpisných souřadnic zapnutá, avšak zeměpisná poloha nebyla nalezena. Zobrazuje-li se položka , je funkce zeměpisných souřadnic zapnutá a je k dispozici zeměpisná poloha, takže je možné fotografii opatřit zeměpisnými údaji. Není-li zobrazen žádný z těchto dvou symbolů, je funkce zeměpisných souřadnic vypnuta.

Zapnutí funkce ukládání zeměpisných souřadnic

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka uklíkněte se na položku .
- 2 Uklíkněte se na možnost **Nastavení > Místo**.
- 3 Zapněte přepínač.
- 4 Aktivujte fotoaparát.
- 5 Uklíkněte se na a potom na položku .
- 6 Přepínač **Zeměpisné souřadnice** přetáhněte doprava.

Obecné nastavení fotoaparátu

Přehled nastavení režimu záznamu

- Super auto**
Optimalizuje nastavení podle aktuální scény.
- Ručně**
Umožňuje ruční nastavení fotoaparátu.
- Sound Photo**
Umožňuje pořídit fotografie se zvukem na pozadí.
- Efekt AR**
Umožňuje pořízení fotografií a videa s virtuálními scénami a postavami.
- Kreativní efekt**
Umožňuje použití různých efektů na fotografie i video.
- Info-eye™**
Umožňuje zobrazení doplňkových informací o tom, co v záběru právě vidíte.
- Timeshift burst**
Umožňuje výběr nejlepšího snímku ze série záběrů.
- Plynulé panorama**
Umožňuje pořízovat širokoúhlé a panoramatické snímky.



Další rady k pořízování lepších snímků najdete na stránce www.sonymobile.com/support.

Režim Super auto

Režim Super auto detekuje podmínky, za nichž pořídíte fotografie, a automaticky upraví nastavení tak, aby zajistil co nejlepší kvalitu snímku.

- 💡 Nejvyšší rozlišení podporované funkcí Super auto je 8 megapixelů. Chcete-li pořít snímky s vyšším rozlišením, použijte režim **Ručně**.

Manuální režim

Manuální režim použijte v případě, že chcete ručně upravit nastavení fotoaparátu pro pořizování fotografií a videoklipů.

Efekt AR

Pomocí efektu AR (efekty rozšířené reality) můžete svým fotografiím nebo videím dát nový zábavný rozměr. Když používáte fotoaparát, toto nastavení vám umožní integrovat 3D scény do vašich fotografií nebo videí. Stačí vybrat požadovanou scénu a upravit její pozici v hledáčku.




Kreativní efekty

Fotografie a videoklipy můžete upravovat pomocí různých efektů. Můžete například pomocí efektu Nostalgie dosáhnout toho, že fotografie budou vypadat starší, nebo efektem Nárt zajistit zábavnější vzhled.

Sweep Panorama

Můžete pořít širokoúhlé a panoramatické fotografie ve vodorovném nebo svislém směru snadným pohybem ukazutí a posunu.

Pořízení panoramatické fotografie



- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ukázněte na ikonu  a vyberte možnost .
- 3 Vyberte směr fotografování ukázněm na položku .
- 4 Stiskněte tlačítko spuštění fotoaparátu a posouvejte fotoaparát pomalu a rovnoměrně ve směru pohybu vyznačeném na obrazovce.

Info-eye™

Aplikace Info-eye™ umožňuje hledat informace o vašem okolí za použití hledáčku fotoaparátu. Můžete například pořít fotografií významného místa a pořít si na obrazovce informace o tomto místě. Nebo můžete pořít fotografií knihy nebo sejmout kód QR a ihned zjistit příslušné informace.

- ! Aplikace Info-eye™ rozpozná jen určitá místa nebo objekty.




Načtení čárového kódu nebo kódu QR pomocí technologie Info-eye™

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ukázněte na ikonu  a vyberte možnost .
- 3 Nasměrujte fotoaparát na čárový kód nebo kód QR tak, aby se tento kód zobrazil v hledáčku, a vyfotografujte ho.
- 4 Chvilku počkejte, než je fotografie analyzována. Chcete-li zobrazit informace o produktu, stiskněte a podržte položku **Informace o produktu** a pořítáhněte ji směrem nahoru.

Timeshift burst

Fotoaparát pomocí shlukového snímání dokáže pořít 61 fotografií za jednu sekundu – jednu sekundu před a po stisknutí tlačítka spuštění fotoaparátu. Pak se můžete vrátit a vybrat tu nejlepší fotografii.


Použití funkce Timeshift burst

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Klepněte na ikonu  a vyberte možnost .
- 3 Chcete-li fotografovat, zcela stiskněte tlačítko spouštění fotoaparátu a potom je uvolněte. Pořízené fotografie se objeví v zobrazení miniatur.
- 4 Projděte miniatury a vyberte fotografii, kterou chcete uložit, a potom klepněte na položku .

Stahování aplikací fotoaparátu

Můžete stahovat bezplatné nebo placené aplikace z webu Google Play™ nebo jiných zdrojů. Než začnete stahovat, ujistěte se, že máte funkci připojení k Internetu, ideálně prostřednictvím sítě Wi-Fi®, abyste se vyhnuli vysokým poplatkům za přenos dat.

Stažení aplikací fotoaparátu

- 1 Otevřete aplikaci fotoaparátu.
- 2 Klepněte na položku  a poté na položku **KE STAŽENÍ**.
- 3 Vyberte aplikaci, kterou chcete stáhnout, a podle pokynů dokončete instalaci.

Rychlé spuštění

Funkce Rychlé spuštění slouží ke spuštění aplikace fotoaparátu ze zamykací obrazovky.

Pouze spustit

Po aktivaci tohoto nastavení můžete fotoaparát spustit i při zamčené obrazovce. Stačí jen stisknout a podržet tlačítko fotoaparátu.

Spustit a pořídít fotografii

Po aktivaci tohoto nastavení můžete spustit fotoaparát a pořídit snímek i při zamčené obrazovce. Stačí jen stisknout a podržet tlačítko spouštění fotoaparátu.

Spustit a zaznamenat video

Po aktivaci tohoto nastavení můžete spustit fotoaparát a začít natáčet video i při zamčené obrazovce. Stačí jen stisknout a podržet tlačítko spouštění fotoaparátu.

Vypnuto

Zeměpisné souřadnice

Umožňuje označit fotografie údaji o místě, kde jste je poříдили.

Fotografování dotykem

Oblast zaostření můžete vybrat tak, že se prstem dotknete obrazovky fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku zvednutí prstu.

Zvuk

Zvolte si zapnutí nebo vypnutí zvuku závěsky.

Ukládání dat

Můžete si zvolit, zda svá data chcete ukládat na vyměnitelnou kartu SD nebo vnitřní úložiště zařízení.

Vnitřní úložiště

Fotografie a videa jsou ukládány do paměti zařízení.


Karta SD

Fotografie a videa jsou ukládány na kartu SD.

Funkce blokování dotyku Touch Block

Aktivací zakážete dotykové operace, abyste zabránili nechtěným dotykům.

Vyvážení bílé

Tato funkce, dostupná pouze v režimu **Ručně**, umožňuje nastavit vyvážení bílé podle barvy okolního světla. Je také možné upravit úroveň expozice v rozsahu -2,0 až +2,0 EV. Je-li zobrazena ikona vyvážení bílé , můžete zvýšit nebo snížit jas snímku stisknutím na ikony plus nebo minus.

Auto

Nastaví vyvážení bílé automaticky podle světelných podmínek.

Žárovky

Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami.

Zářivka

Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení.

Denní světlo


Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo.

Oblačno

Nastaví vyvážení bílé pro oblačné prostředí.

Nastavení fotoaparátu

Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stákněte na ikonu .
- 3 Vyberte nastavení, které chcete upravit, a upravte je podle potřeby.

Přehled nastavení fotoaparátu

Rozlišení

Před fotografováním můžete vybrat z několika rozlišení fotografií a poměr stran. Snímek s vyšším rozlišením vyžaduje více paměti.

20.7MP

5248×3936(4:3)

Rozlišení 20,7 megapixelů a poměr stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na neširokouhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

15.5MP

5248×2952(16:9)

Rozlišení 15,5 megapixelů a poměr stran 16:9. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokouhlé obrazovce.

8MP

3264×2448(4:3)

Rozlišení 8 megapixelů a poměr stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na neširokouhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

8MP

3840×2160(16:9)

Rozlišení 8 megapixelů a poměr stran 16:9. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokouhlé obrazovce.

3MP


2048×1536(4:3)

Rozlišení 3 megapixelů a poměr stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na neširokouhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

2MP

1920×1080(16:9)

Rozlišení 2 megapixelů a poměr stran 16:9. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokouhlé obrazovce.

-  Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

Samospoušť

Samospoušť vám umožní ujet po idit fotografii, aniž byste za ízení museli držet. Tato funkce slouží pro po izování autoportrét nebo skupinových fotografií, na kterých nechcete chyb t. Samospoušť m žete použít také v p ípadech, kdy chcete p í fotografování p edejít chv ní fotoaparátu.

Zapnuto (10 sek.)

Umož ůje nastavení 10sekundové prodlevy mezi ůknutím na obrazovku fotoaparátu a po ízením fotografie.

Zapnuto (2 sek.)

Umož ůje nastavení 2sekundové prodlevy mezi ůknutím na obrazovku fotoaparátu a po ízením fotografie.

Zapnuto (0,5 sek.)

Umož ůje nastavení p ísekundové prodlevy mezi ůknutím na obrazovku fotoaparátu a po ízením fotografie.

Vypnuto

Fotografie je po ízena v okamžiku, kdy ůknete na obrazovku fotoaparátu.

Smile Shutter™

Než po idíte fotografii, ur ete druh úsm vu, na který bude fotoaparát reagovat, nastavením funkce Smile Shutter™.

Režim zaostření

Funkce zaost ení ur ůje, která oblast fotografie bude ostrá. Když je zapnuto nep etříté zaost ování, fotoaparát nep etřít p ízp sobuje zaost ení tak, aby oblast ve žlutém zaost ovacím ráme ku z stala ostrá.

Jednoduché autom. ostření

Fotoaparát automaticky zaost í na vybraný p edm t. Nep etříté zaost ování je zapnuto. Dotkn te se obrazovky kamery a podržte prst na stejném míst , dokud se žlutý zaost ovací ráme ek po zaost ení nezm ní na modrý ráme ek. Fotografie je po ízena v okamžiku, kdy zvednete prst.

Vícebod. autom. ostření

Fotoaparát automaticky zaost í na n kolik oblastí fotografie. Dotkn te se obrazovky kamery a podržte prst na stejném míst , dokud se žlutý zaost ovací ráme ek po zaost ení nezm ní na modrý ráme ek. Fotografie je po ízena v okamžiku, kdy zvednete prst. Nep etříté zaost ování je vypnuto.

Detekce obličejů

Fotoaparát automaticky rozpozná až p t lidských tvá í a ozna í je na obrazovce ráme ky. Fotoaparát automaticky zaost í na nejbližší tvá . M žete také vybrat tvá , na kterou chcete zaost it, a to tak, že na ni ůknete na obrazovce. Po ůknutí na obrazovku fotoaparátu se zobrazí modrý ráme ek ozna ující vybranou tvá , která je zaost ena. Rozpoznávání tvá e nelze použít pro všechny druhy scén. Nep etříté zaost ování je zapnuto.

Ostření dotykem

Oblast zaost ení lze nastavit dotknutím se p íslušného místa na obrazovce fotoaparátu. Nep etříté zaost ování je vypnuto. Dotkn te se obrazovky kamery a podržte prst na stejném míst , dokud se žlutý zaost ovací ráme ek po zaost ení nezm ní na modrý ráme ek. Fotografie je po ízena v okamžiku, kdy zvednete prst.

Sledování objektu

Pokud ůknutím v hledá ku vyberete ur ítý objekt, fotoaparát ho za vás bude sledovat.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

HDR

Nastavení HDR (High Dynamic Range) m žete použít p í fotografování se silným protisv tlem nebo v podmínkách s ostrým kontrastem. Technologie HDR kompenzuje ztrátu detail a vytvá í obraz, který vykresluje jak tmavé, tak sv tle oblasti.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

ISO

Zvýšením citlivosti ISO lze omezit rozmazání obrázku způsobené špatným osvětlením nebo pohybem fotografovaných objektů. Vyšší hodnotu ISO můžete použít také pro pořízení jasnějšího snímku i při slabém osvětlení.

Automaticky

Nastavuje citlivost ISO automaticky.

50

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 50.

100

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 100.

200

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 200.

400

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 400.

800

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 800.

1600

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 1600.

3200

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 3200.

- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

Měření expozice

Tato funkce změní množství světla dopadajícího na scénu, kterou chcete zachytit, a automaticky určí vyváženou expozici.

Střed.

Změní střed obrázku a určí expozici na základě jasů tam umístěného objektu.

Jednobod.

Nastaví expozici na velmi malé části obrázku, který chcete pořídit.

Tvář

Změní množství světla v oblasti a upravuje expozici tak, aby oblast nebyla ani příliš tmavá, ani příliš světlá.

Víceb.

Rozdělí obrázek do několika oblastí a změní každou oblast pro určení dobře vyvážené expozice.

- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

Stabilizátor obrazu

Při fotografování může být složité držet zařízení v klidu. Stabilizátor pomáhá kompenzovat nepatrné pohyby ruky.

- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

Náhled

Můžete nastavit, že se má po pořízení fotografie nebo videa zobrazit náhled.

Bez omezení

Po pořízení fotografie nebo videa se zobrazí plně velký náhled.

5 sekund

Po pořízení fotografie nebo videa se na 5 sekund zobrazí plně velký náhled.

3 sekundy

Po pořízení fotografie nebo videa se na 3 sekundy zobrazí plně velký náhled.

Upravit

Po pořízení se fotografie nebo video otevře pro úpravy.


Vypnuto

Po pořízení se fotografie nebo video uloží a nezobrazí se žádný náhled.

Rozpoznávání tváří

V aplikaci fotoaparátu můžete zaregistrovat tváře, na které se pak bude fotoaparát automaticky zaměřovat, jakmile je v záběru rozpozná.

Blesk

Blesk použijte při fotografování s nedostatečným osvětlením nebo protisvětlem. Po uknutí na ikonu blesku  na obrazovce fotoaparátu se zobrazí následující možnosti:



Automaticky

Fotoaparát automaticky určí, zda světelné podmínky vyžadují blesk, či ne.



Vynutit blesk

Toto nastavení použijte, pokud je pozadí jasnější než hlavní objekt. Tímto se odstraní nežádoucí tmavé stíny.



Potlačení červených očí

Snižuje efekt červených očí.



Vypnuto

Blesk je vypnutý. V některých případech může být kvalita fotografie vyšší bez blesku, i když jsou světelné podmínky špatné. Po pořízení dobré fotografie bez použití blesku vyžaduje pevnou ruku. Rozmazání fotografie pomůžete zabránit použitím samospouště.



Svítilna

Při pořízení fotografií se zapne blesk.

Výběr scény

Pomocí předprogramovaných scén funkce Výběr scény rychle nastavíte fotoaparát pro obvyklé situace. Fotoaparát za vás určí optimální nastavení vhodných pro vybranou scénu, aby bylo zajištěno pořízení nejlepší možné fotografie.

SCN Vypnuto

Funkce Výběr scény je vypnuta a fotografie lze pořizovat ručně.



Hladká pleť

Hodí se pro portréty se zkrášlujícím efektem.



Měkké pozadí

Vhodné pro fotografie s rozostřeným pozadím.



Redukce rozmaz. pohybu

Zajišťuje minimální vliv otřesů fotoaparátu při pořizování snímků za slabého osvětlení.



Krajina

Hodí se pro fotografie krajiny. Fotoaparát zaostřuje na vzdálené předměty.



Korekce protisvětla HDR

Vylepšuje detaily na fotografiích s velkým kontrastem. Vestavná funkce opravy protisvětla analyzuje obraz a automaticky ho přizpůsobí tak, abyste získali dokonale exponovanou fotografii.



Noční portrét

Tuto možnost použijte při snímání portrétů v noci nebo při špatném osvětlení. Z důvodu dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.



Noční scéna

Tuto možnost použijte při fotografování v noci nebo při špatných světelných podmínkách. Z důvodu dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.











Ručně držený soumrak

Tuto možnost použijte pro pořizování fotografií z ruky při slabém osvětlení, se sníženým šumem a rozmazáním.



Vysoká citlivost





Hodí se pro pořizování fotografií bez blesku při zhoršených světelných podmínkách. Snižuje rozmazání.

-  **Jídlo**
Slouží k fotografování jídla v jasných barvách.
-  **Domácí mazlíček**
Používá se k fotografování domácích mazlíčků. Snižuje rozmazání a efekt červených očí.
-  **Pláž**
Hodí se pro poizování fotografií na břehu moře nebo jezera.
-  **Sníh**
Zabraňuje přeexponování fotografií ve velmi jasném prostředí.
-  **Párty**
Hodí se pro fotografování uvnitř se špatným osvětlením. Dokáže zachytit i scénu osvětlenou nepřímo nebo jen svíčkami. Z důvodu dlouhé expozice není doba, kdy je třeba fotoaparát držet nehybně, nebo jej položit na stabilizační povrch.
-  **Sport**
Hodí se pro fotografie rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice snižuje riziko rozmazání pohybu.
-  **Dokument**
Hodí se pro fotografie textu nebo výkresů. Dává fotografiím vyšší kontrast.
-  **Ohňostroj**
Hodí se pro poizování fotografií ohňostrojů v celé jejich kráse.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

Nastavení videokamery

Přizpůsobení nastavení videokamery

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Uklíkněte na ikonu  a vyberte možnost .
- 3 Pokud není vybrána videokamera, uklíkněte na možnost .
- 4 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, uklíkněte na ikonu .
- 5 Vyberte nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.

Přehled nastavení videokamery

Rozlišení videa

Přizpůsobte rozlišení videa různým formátům.

Full HD (30 sn./s) 1920×1080(16:9)

Formát Full HD (plně vysoké rozlišení) se 30 snímky za sekundu a poměrem stran 16:9.

Full HD (60 sn./s) 1920×1080(16:9)

Formát Full HD (plně vysoké rozlišení) se 60 snímky za sekundu a poměrem stran 16:9.

HD 1280×720(16:9)

Formát s vysokým rozlišením HD (High Definition) a poměrem stran 16:9.

VGA 640×480(4:3)

Formát VGA s poměrem stran 4:3.

Zpráva MMS

Slouží k záznamu videa vhodného k posílání v multimediálních zprávách. Doba záznamu tohoto formátu videa je omezena, aby se soubor videa do multimediální zprávy vešel.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

Samospoušť

Samospoušť vám umožní natočit video, aniž byste zařízení museli držet. Můžete ji použít při natáčení skupinového videa, kde budou všichni v záběru. Samospoušť můžete použít také v případech, kdy chcete při natáčení videa předejít chvilce fotoaparátu.

Zapnuto (10 sek.)

Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi uknutím na obrazovku fotoaparátu a zahájením nahrávání videa.

Zapnuto (2 sek.)

Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi uknutím na obrazovku fotoaparátu a zahájením nahrávání videa.

Zapnuto (0,5 sek.)

Umožňuje nastavení půlsekundové prodlevy mezi uknutím na obrazovku fotoaparátu a zahájením nahrávání videa.

Vypnuto

Záznam videa se spustí, jakmile uknete na obrazovku fotoaparátu.

Smile Shutter™ (video)

Než začnete nahrávat video, určete druh úsměvu, na který bude fotoaparát reagovat, nastavením funkce Smile Shutter™.

Režim zaostření

Nastavení zaostření určuje, která oblast videa bude ostrá. Když je zapnuto nepřetržitě zaostřování, fotoaparát nepřetržitě přizpůsobuje zaostření tak, aby oblast v bílém zaostřovacím rámečku zůstala ostrá.

Jednoduché autom. ostření

Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný předmět. Nepřetržitě zaostřování je zapnuto.

Detekce obličejů

Fotoaparát automaticky rozpozná až pět lidských tváří a označí je na obrazovce rámečky. Fotoaparát automaticky zaostří na nejbližší tvář. Můžete také vybrat tvář, na kterou chcete zaostřit, a to tak, že na ni uknete na obrazovce. Po uknutí na obrazovku fotoaparátu se zobrazí žlutý rámeček označující vybranou tvář, která je zaostřena. Rozpoznávání tváří nelze použít pro všechny druhy scén. Nepřetržitě zaostřování je zapnuto.

Sledování objektu

Pokud uknutím v hledáčku vyberete určitý objekt, fotoaparát ho za vás bude sledovat.

- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

Video HDR

Nastavení videa HDR (High-Dynamic Range) můžete použít při záznamu videa se silným protisvětlem nebo v podmínkách s ostrým kontrastem. Technologie videa HDR kompenzuje ztrátu detailů a vytváří obraz, který vykresluje jak tmavé, tak světlé oblasti.

- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

Měření expozice

Tato funkce změní množství světla dopadajícího na scénu, kterou chcete zachytit, a automaticky určí vyváženou expozici.

Střed.

Změní střed obrázku a určí expozici na základě jasů tam umístěného objektu.

Jednobod.

Nastaví expozici na velmi malé části obrázku, který chcete pořídit.

Tvář

Změní množství světla v obličejích a upravuje expozici tak, aby obličej nebyl ani příliš tmavý, ani příliš světlý.

Víceb.

Rozdělí obrázek do několika oblastí a změní každou oblast pro určení dobře vyvážené expozice.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

SteadyShot™

Při natáčení videa můžete být obtížně udržet zařízením v klidu. Stabilizátor pomáhá kompenzovat nepatrné pohyby ruky.

Standardní

Aktivováním odstraní chvění fotoaparátu.

Vypnuto

Stabilizátor je vypnutý.

Mikrofon

Vyberte, chcete-li při natáčení videa zachytit okolní zvuky.

Náhled

Můžete nastavit, že se po pořízení videa má zobrazit náhled.

Zap

Po pořízení videa se zobrazí příslušný náhled.


Upravit

Po pořízení se video otevře pro úpravy.

Vypnuto

Po pořízení se video uloží a nezobrazí se žádný náhled.

Použití blesku

Blesk použijte při natáčení videa se špatným osvětlením nebo s protisvětlem. Ikona blesku videa  je k dispozici pouze na obrazovce videokamery. Upozorujeme, že někdy může být kvalita videa bez blesku lepší, dokonce i při špatných světelných podmínkách.



Zap



Vypnuto

Výběr scény

Funkce Výběr scény vám pomůže díky přednastaveným scénám rychle nastavit fotoaparát pro běžné situace. Fotoaparát za vás určí optimální nastavení vhodných pro vybranou scénu, aby bylo zajištěno pořízení nejlepšího možného videa.

SCN Vypnuto

Funkce Výběr scény je vypnuta a videoklipy lze pozovat ručně.



Měkké pozadí

Používejte pro nahrávání videa s rozostřeným pozadím.



Krajina

Hodí se pro záběry krajiny. Fotoaparát zaostří na vzdálené předměty.



Noc

Při zapnutí tohoto režimu se zvýší světelná citlivost. Používá se ve slabém osvětlení prostředí. Rychle se pohybující objekty mohou být rozmazané. Držte ruku pevně nebo použijte oporu. Když jsou světelné podmínky dobré, vypněte noční režim, aby se zlepšila kvalita nahrávky.



Pláž

Hodí se pro videoklipy na břehu moře nebo jezera.



Sněh

Hodí se pro velmi jasná prostředí, kde chcete předejít přexponování záběrů.



Sport

Hodí se pro natáčení rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice snižuje riziko rozmazání pohybu.



Párty

Hodí se pro natáčení v místnosti se špatným osvětlením. Dokáže zachytit i scénu osvětlenou nepřímo nebo jen svíčkami. Rychle se pohybující objekty mohou být rozmazané. Držte ruku pevně nebo použijte oporu.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

Fotografie a videa v aplikaci Album


Prohlížení fotografií a videí

Pomocí aplikace Album si můžete prohlížet fotografie a přehrávat videoklipy pořízené fotoaparátem zařízení nebo prohlížet podobný obsah, který jste si do zařízení uložili. Všechny fotografie a videa se zobrazují v chronologicky seřazeném řádku.



- 1 Utknutím na ikonu otevřete obrazovku nabídky aplikace Album.
- 2 Zobrazení prezentace všech obrázků, nebo jen těch, které jste vybrali jako oblíbené
- 3 Přetažením levého okraje obrazovky doprava otevřete obrazovku nabídky aplikace Album
- 4 Rozsah dat položek v aktuální skupině
- 5 Utknutím na fotografii nebo video je zobrazíte přes celou obrazovku
- 6 Posunutím nahoru nebo dolů zobrazíte obsah

Zobrazení fotografií a videí

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka uknutím na položku .
 - 2 Najdete položku **Album** a uknutím na ni.
 - 3 Uknutím na fotografii nebo video, které chcete zobrazit, a potom uknutím na možnost **Album** > **POUZE JEDNOU**.
 - 4 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Přechodem na fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.
- ! Chcete-li změnit aplikaci, kterou jste nastavili jako výchozí pro otvírání fotografií a videí, uknutím na volbu **Nastavení** > **Aplikace** a přejděte na kartu **Vše**, kde v části **Spouštěč jako výchozí** vyberte aplikaci a uknutím na položku **VYMAZAT VÝCHOZÍ NASTAVENÍ**.
- 💡 Jestliže se orientace obrazovky při otočení zařízením automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Otočit obsah obrazovky** v nabídce **Nastavení** > **Displej** > **Při otočení zařízení**.

Změna velikosti miniatur

- Během prohlížení miniatur fotografií a videoklipů v albu můžete pomocí roztažením dvou prstů provést přiblížení a sevřením prstů můžete provést oddálení.

Funkce lupy u fotografií

- Během prohlížení fotografie můžete pomocí sevřením prstů provést přiblížení a pomocí roztažení prstů můžete provést oddálení.

Zobrazení prezentace fotografií

- 1 Ťknutím na obrazovku p i prohlížení fotografie zobrazte panel nástroj a potom Ťkn te na možnost > **Prezentace**, chcete-li spustit prohlížení všech fotografií v albu.
- 2 Ťknutím na fotografii prezentaci ukon ěte.

Přehrávání videa

- 1 V aplikaci Album najd te video, které chcete p ehrát, a Ťkn te na n j.
- 2 Ťkn te na ikonu a pak na možnosti **Video** > **POUZE JEDNOU**.
- 3 Pokud se ovládací prvky nezobrazují, zobrazte je Ťknutím na obrazovku. Chcete-li ovládací prvky skrýt, Ťkn te na obrazovku znovu.

Pozastavení videoklipu

- 1 Když hraje videoklip, zobrazte Ťknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Ťkn te na volbu .

Rychlé posouvání videa vpřed nebo vzad

- 1 Když hraje videoklip, zobrazte Ťknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Posunutím indikátoru pr b hu vlevo zahajte rychlé posunutí zp t, posunutím vpravo zahajte rychlé posunutí vp ed.

Nastavení hlasitosti videa

- Stiskn te tlačítko ovládní hlasitosti.

Sdílení a správa fotografií a videí

Fotografie a videa uložená v za ízení m ěžete sdílet. Také je m ěžete r znými zp soby spravovat. S fotografiemi nap íklad m ěžete pracovat po dávkách, odstra ovat je nebo je propojovat s kontakty. Máte-li v za ízení uloženo velké množství fotografií, doporu ujeme je pravideln ukládat do po ěta e nebo do externího pam ového za ízení, abyste p edešli ztrát dat p i ne ekané události nebo poruše. Tímto postupem si také uvolníte pam v za ízení. Další informace naleznete v tématu *Správa soubor pomocí po ěta e* na stránce 138 .

- ! Položky chrán ěné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo p enášet. N které položky nemusí být odeslány, protože je jejich soubor p íliš velký.

Sdílení fotografie nebo videa

- 1 V aplikaci Album vyhledejte fotografii nebo video, které chcete sdílet, a Ťkn te na n .
- 2 Ťknutím na obrazovku zobrazíte panely nástroj . Pak Ťkn te na položku .
- 3 Ťkn te na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení fotografie, a poté fotografii podle zobrazených pokyn odešlete.

Použití fotografie jako obrázku kontaktu

- 1 Ťknutím na obrazovku p i prohlížení fotografie zobrazte panel nástroj a potom Ťkn te na možnosti > **Použít jako** > **Obrázek kontaktu**.
- 2 Vyberte kontakt a podle pot eby upravte fotografii.
- 3 Ťkn te na tlačítko **Hotovo**.


Použití fotografie jako tapety

- 1 Ťknutím na obrazovku p i prohlížení fotografie zobrazte panel nástroj a potom Ťkn te na možnosti > **Použít jako** > **Tapeta**.
- 2 Postupujte podle pokyn na obrazovce.


Otočení fotografie

- 1 Ťknutím na obrazovku p i prohlížení fotografie zobrazte panel nástroj a potom Ťkn te na možnost .
- 2 Vyberte položku **Otočit**. Fotografie bude uložena v nové orientaci.

Odstranění fotografie nebo videa

- 1 Uknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástroj a potom uknete na možnost .
- 2 Uknete na tlačítko **Odstranit**.


Práce se skupinami fotografií a videí v aplikaci Album

- 1 Při prohlížení miniatur snímků nebo videí v aplikaci Album dlouze stisknete požadovanou položku, dokud se nevybere.
- 2 Uknutím vyberete další položky, se kterými chcete pracovat. Chcete-li vybrat všechny položky, stisknete tlačítko  a uknete na volbu **Vybrat vše**.
- 3 S vybranými položkami můžete pracovat pomocí funkcí dostupných na panelu nástroj.

Analýza tváří na fotografiích v aplikaci Album

Můžete analyzovat veškeré fotografie v zařízení a vyhledat v nich tváře. Po aktivaci zůstává funkce analýzy tváří zapnutá a automaticky prohledává nově přidávané snímky. Po provedení analýzy můžete seskupit všechny snímky určité osoby v jedné složce.


Zapnutí funkce analýzy fotografií

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka uknete na položku .
- 2 Uknete na ikonu **Album**.
- 3 Přetáhnete levý okraj obrazovky alba doprava a uknete na ikonu **Tváře**. Všechny fotografie v zařízení budou analyzovány a podle výsledku seskupeny ve složce Nepojmenované tváře.

Přiřazení jména tváři

- 1 Na panelu **Tváře** uknete na složku **Nepojmenované tváře**, přejdete do složky **Další tváře** a vyberete tvář, ke které chcete přidat jméno.
- 2 Uknete na tlačítko **Přidat jméno**.
- 3 Zadejte jméno a uknete na možnosti **Hotovo** > **Přidat jako novou osobu**.


Úprava jména přiřazeného tváři

- 1 Když si určitou tvář prohlédnete v zobrazení celé obrazovky, uknutím na obrazovku zobrazíte panel nástroj a potom uknete na možnosti  > **Upravit štítky jmen**.
- 2 Uknete na tlačítko **OK**.
- 3 Uknete na jméno přiřazené k tváři, které chcete upravit.
- 4 Upravíte jméno a uknete na možnosti **Hotovo** > **Přidat jako novou osobu**.




Úprava fotografií pomocí aplikace Editor fotografií

Fotografie, které jste pořídili fotoaparátem, můžete upravovat a používat na nich efekty. Můžete například změnit světelné efekty. Po uložení upravené fotografie zůstane v zařízení její původní, nezměněná verze.



Úprava fotografie

- Uknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástroj a potom uknete na možnost .



Oříznutí fotografie

- 1 Uknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom uknete na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Editor fotek**.
- 3 uknete na možnost  > **Oříznout**.
- 4 uknete na položku **Oříznout** a vyberte požadovanou možnost.
- 5 Chcete-li upravit rámeček oříznutí, dotkněte se okraje rámečku oříznutí a podržte jej stisknutý. Poté, co tváře okrajích zmizí, změňte velikost rámečku tažením dovnitř nebo ven.
- 6 Chcete-li změnit velikost všech stran ořezávacího rámečku najednou, dotkněte se jednoho ze čtyř rohů. Podržte jej, aby tváře okrajích zmizely, a poté roh přetáhněte.
- 7 Chcete-li posunout rámeček oříznutí do jiné oblasti fotografie, dotkněte se bodu uvnitř rámečku, podržte jej a přetáhněte jej do požadované pozice.
- 8 uknete na tlačítko .
- 9 Chcete-li kopii oříznuté fotografie uložit, uknete na možnost **Uložit**.



Použití speciálních efektů na fotografii

- 1 Uknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom uknete na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Editor fotek**.
- 3 uknete na položku  a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Upravte fotografii jak se vám líbí a uknete na možnost **Uložit**.

Vylepšení fotografie pomocí rozšířeného nastavení

- 1 Uknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom uknete na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Editor fotek**.
- 3 uknete na položku  a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Chcete-li uložit kopii upravené fotografie, uknete na položku **Uložit**.

Úprava nastavení jasu fotografie

- 1 Uknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom uknete na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Editor fotek**.
- 3 uknete na položku  , vyberte požadovanou možnost a upravte ji.
- 4 Chcete-li uložit kopii upravené fotografie, uknete na položku **Uložit**.


Nastavení úrovně sytosti barev na fotografii

- 1 Uknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom uknete na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Editor fotek**.
- 3 uknete na položku  a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Chcete-li uložit kopii upravené fotografie, uknete na položku **Uložit**.


Úprava videa pomocí aplikace Movie Creator

Videa pořízená pomocí vašeho zařízení můžete upravovat. Můžete například z videa vystihnout požadovaný úsek nebo změnit jeho rychlost. Po uložení upraveného videa zůstane v zařízení jeho původní, nezmenšená verze.

Střih videa

- 1 V aplikaci Album najdete video, které chcete přehrát, a uknete na něj.
- 2 Uknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak uknete na položku  > **Oříznout**.
- 3 Chcete-li rámeček oříznutí přesunout na jiné místo časové ose, podržte jeho okraj, přetáhněte ho na požadované místo a uknete na tlačítko **Použít**.
- 4 Chcete-li uložit kopii zkráceného videa, uknete na volbu **Uložit**.


Úprava rychlosti přehrávání videa

- 1 V aplikaci Album najděte video, které chcete přehrát, a ukněte na něj.
 - 2 Utknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ukněte na položku  >
- Rychlost.**
- 3 Vyberte požadovanou možnost, podržte okraj videa na časové ose, přetáhněte ho na požadované místo a ukněte na tlačítko **Použít**.
 - 4 Chcete-li uložit kopii upraveného videa, ukněte na volbu **Uložit**.

Skrývání fotografií a videí

Jakékoli fotografie a videa můžete na domovské obrazovce aplikace Album skrýt. Jakmile jsou fotografie nebo videa skryta na domovské obrazovce aplikace Album, je možné je prohlížet pouze ve složce Skryté.


Skrytí fotografie nebo videa

- 1 V aplikaci Album vyhledejte fotografii nebo video, které chcete skrýt, a ukněte na něj.
- 2 Utknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ukněte na položku .
- 3 Ukněte na možnost **Skrýt** > **OK**.

Zobrazení skrytých fotografií a videí


- 1 V aplikaci Album přetáhněte levý okraj domovské obrazovky doprava a ukněte na ikonu **Skryté**.
- 2 Utknutím na fotografii nebo video daný obsah zobrazíte.
- 3 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Přechodem na fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.

Zrušení skrytí fotografie nebo videa

- 1 V aplikaci Album přetáhněte levý okraj domovské obrazovky doprava a ukněte na ikonu **Skryté**.
- 2 Ukněte na fotografii nebo video, jehož skrytí chcete zrušit.
- 3 Utknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ukněte na položku .
- 4 Vyberte **Neskrývat**.

Obrazovka nabídky aplikace Album


Pomocí obrazovky nabídky v aplikaci Album můžete procházet všechna alba fotografií, včetně alb fotografií a videí pořízených fotoaparátem vašeho zařízení s použitím zvláštních efektů a v etně obsahu, který sdílíte online prostřednictvím služeb jako PlayMemories Online, Picasa™ a Facebook. Po přihlášení k vašemu účtu v těchto službách můžete spravovat obsah a zobrazovat obrázky online. V aplikaci Album můžete také k fotografiím přidávat zeměpisné značky, provádět základní úpravy a sdílet obsah například pomocí bezdrátové technologie Bluetooth® a e-mailu.

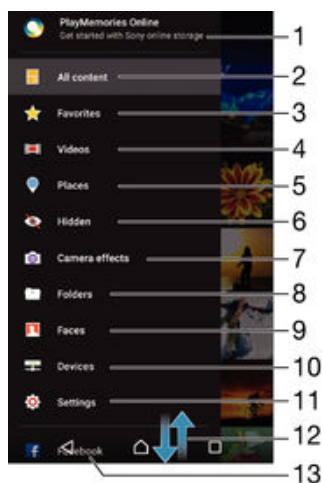

- 1 Zobrazení fotografií a videí pomocí služby PlayMemories Online
- 2 Návrat na úvodní obrazovku aplikace Album a zobrazení obsahu
- 3 Prohlížení oblíbených fotografií a videoklip
- 4 Prohlížení videí uložených v režimu zemi
- 5 Zobrazení fotografií na mapě nebo zemí kouli
- 6 Zobrazení skrytých fotografií a videí
- 7 Zobrazení všech fotografií a videí pořízených fotoaparátem v režimu zemi s použitím zvláštních efektů
- 8 Zobrazení všech fotografií a videoklipů uložených v různých složkách v režimu zemi
- 9 Zobrazení všech fotografií s tvářemi
- 10 Zobrazení fotografií a videí ze zemi ve stejné síti
- 11 Otevření nabídky nastavení aplikace Album
- 12 Posunutím nahoru nebo dolů zobrazíte obsah
- 13 Zobrazení fotografií a videí ve službě Facebook™

! Služba PlayMemories Online není k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

Zobrazení fotografií ze služeb online v aplikaci Album

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukažete na položku .
- 2 ukažete na ikonu **Album** a poté přetáhnete levý okraj obrazovky alba doprava.
- 3 ukažete na požadovanou online službu a nastavíte ji podle pokynů na obrazovce. Zobrazí se všechna dostupná alba online, která jste do dané služby odeslali.
- 4 uknutím na libovolné album zobrazíte jeho obsah. Potom ukažete na kterou fotografii.
- 5 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.

Zobrazení fotografií na mapě

Přidání informací o poloze do fotografií se také označuje jako funkce zeměpisných souřadnic. Své fotografie můžete zobrazit a označit na mapě a ukázat přátelům a rodině, kde jste danou fotografii pořídili. Další informace naleznete v tématu *Přidání zeměpisné polohy k fotografiím* na stránce 91.

💡 Pokud jste zapnuli detekci zeměpisné polohy a aktivovali ve fotoaparátu funkci zeměpisných souřadnic, můžete fotografie přímo označovat a později si je prohlížet na mapě.



- 1 Zobrazení fotografií obsahujících zeměpisné souřadnice v režimu zeměkoule
- 2 Hledání místa na mapě

- 3 Zobrazení možnosti nabídky
- 4 Dvojitým uknutím zobrazení p íblížíte. Sev enim prst jej oddálíte. Tažením zobrazíte další ásti mapy.
- 5 Skupina fotografií nebo videoklip se stejnými zem ísnými sou adnicemi
- 6 Miniatury vybrané skupiny fotografií nebo videoklip . uknutím na položku ji zobrazíte p es celou obrazovku.

💡 Pokud bylo ve stejném míst po ízeno více fotografií, objeví se na map jen jedna z nich. Celkový počet fotografií se zobrazí v pravém horním rohu. P íklad: 📍. Chcete-li zobrazit všechny fotografie ve skupin , ukn te na fotografii na obalu alba a pak ukn te na jednu z miniatur ve spodní ásti obrazovky.

Přidání zeměpisných značek k fotografii

- 1 uknutím na obrazovku p í prohlížení fotografie zobrazte panel nástroj .
- 2 uknutím na ikonu 📍 a poté na možnost **Přidat zeměp. souřadnice** otev ete mapu.
- 3 uknutím do mapy nastavte země ísné umíst ní fotografie.
- 4 Chcete-li obnovit p í vodní zna ku, ukn te v map na nov zadanou polohu.
- 5 Po dokon ení ukn te na možnost **OK**.

Zobrazení fotografií se zeměpisnými souřadnicemi na mapě

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku 📍.
- 2 ukn te na ikonu **Album**.
- 3 P etáhn te levý okraj obrazovky alba doprava a ukn te na ikonu **Místa**.
- 4 ukn te na fotografii, kterou chcete zobrazit na map .

Zobrazení fotografií se zeměpisnými souřadnicemi v režimu zeměkoule

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku 📍.
- 2 ukn te na ikonu **Album**.
- 3 P etáhn te levý okraj obrazovky alba doprava a ukn te na ikonu **Místa** > 🌐.
- 4 ukn te na fotografii, kterou chcete zobrazit na země kouli.

Změna zeměpisných souřadnic fotografie

- 1 B hem prohlížení fotografie na map v aplikaci Album se fotografie dotkn te, podržte ji, dokud její ráme ek nezmodrá, a ukn te na požadované místo na map .
- 2 ukn te na tlač ítko **OK**.

Změna zobrazení mapy


- B hem prohlížení mapy v aplikaci Album ukn te na tlač ítko 📍 a potom vyberte možnost **Klasické zobrazení** nebo **Satelitní zobrazení**.

Videoklipy

Sledování videí v aplikaci Video

V aplikaci Video můžete přehrávat filmy a videoklipy, které jste si uložili nebo stáhli do zařízení. Aplikace Video navíc umožňuje ke každému filmu získat obrázek plakátu, shrnutí obsahu a informace o žánru nebo o režisérovi. Můžete navíc přehrávat filmy ze zařízení, která jsou připojena ke stejné síti.

- ! Některé soubory videí nemusí být možné v aplikaci Video přehrávat.

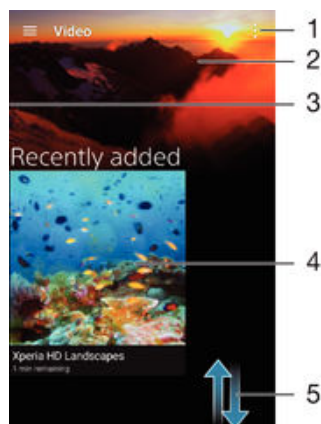

- 1 Zobrazení nabídky možností
- 2 Zobrazení naposledy přehraného videa
- 3 Chcete-li procházet všechna stažená a uložená videa, přetáhněte levý okraj obrazovky doprava
- 4 Utknutím přehrajete uložené nebo stažené video soubory
- 5 Posunem nahoru nebo dolů se zobrazí obsah

Přehrávání videa v aplikaci Video

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka utkněte na ikonu a poté na možnost **Video**.
- 2 Najděte video, které chcete přehrávat, a utkněte na něj. Pokud se video na obrazovce nezobrazí, přetážením levého okraje obrazovky doprava otevřete obrazovku nabídky aplikace Video, vyhledejte video, které chcete přehrávat, a utkněte na něj.
- 3 Utknutím na obrazovku zobrazíte nebo skryjete ovládací prvky.
- 4 Utknutím na ikonu přehrávání pozastavíte. Utknutím na ikonu přehrávání obnovíte.
- 5 Přetážením indikátoru přehrávání vlevo se ve videu posunete dozadu. Přetážením indikátoru přehrávání vpravo se posunete dopředu.


Přehrávání videa na vnějším zařízení

- 1 Když se přehrává video, zobrazte utknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Utkněte na možnosti > **Throw**.
- 3 Vyberte vnější zařízení, na kterém chcete video přehrávat. Není-li žádné zařízení dostupné, přidejte ho podle pokynů na obrazovce.


Změna nastavení aplikace Video

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka utkněte na ikonu a poté na možnost **Video**.
- 2 Utkněte na možnosti > **Nastavení** a upravte nastavení podle potřeby.

Změna nastavení zvuku při přehrávání videoklipu

- 1 Při přehrávání videoklipu zobrazte ovládací prvky uknutím na obrazovku.
- 2 Ukn te na možnosti  > **Nastavení zvuku** a upravte nastavení podle potřeby.
- 3 Po dokončení ukn te na možnost **OK**.

Sdílení videí

- 1 Během přehrávání videoklipu ukn te na tlačítko  a potom na tlačítko **Sdílet**.
- 2 Ukn te na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení videa, a poté je odešlete pomocí příslušného postupu.


Přenos videí do zařízení

Než začnete používat aplikaci Filmy, je vhodné přenést do vašeho zařízení filmy, televizní pořady a další videoobsah z jiných zařízení, například z počítače. Obsah lze přenést několika způsoby:


- Pouze systém Windows®: Propojte zařízení s počítačem pomocí kabelu USB a přetahujte soubory videa přímo v aplikaci správce souborů v počítači. Další informace naleznete v části *Správa souborů pomocí počítače* na straně 138.
- Pokud máte počítač PC nebo Apple® Mac®, můžete k organizaci obsahu a přenosu souborů videí do zařízení použít software Xperia™ Companion.

Správa videoklip


Ruční získání informací o filmu

- 1 Ujistěte se, že zařízení má aktivní datové připojení.
 - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost **Video**.
 - 3 Přetažením levého okraje obrazovky doprava otevřete obrazovku nabídky aplikace Video a poté procházením různých kategorií vyhledejte video, ke kterému chcete získat informace.
 - 4 Dotkn te se miniatury videa a podržte ji a poté ukn te na možnost **Hledat informace**.
 - 5 Zadejte klíčová slova vybraného videoklipu do vyhledávacího pole a potom ukn te na tlačítko pro potvrzení na klávesnici. Všechny shody jsou zobrazeny v seznamu.
 - 6 Vyberte výsledek hledání a ukn te na možnost **Hotovo**. Začne stahování informací.
- ! Informace o nově přidávaných videích můžete získat automaticky při každém spuštění aplikace Video, je-li v nastavení zaškrtnuto políčko **Získat podrobnosti o videu**.
- 💡 Nejsou-li stažené informace správné, opakujte hledání s jinými klíčovými slovy.

Vymazání informací o videu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost **Video**.
- 2 Přetažením levého okraje obrazovky doprava otevřete obrazovku nabídky aplikace Video a poté procházením různých kategorií vyhledejte video, které chcete upravit.
- 3 Dotkn te se náhledu videa a podržte jej a poté ukn te na možnost **Vymazat informace**.


Odstranění videa

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na ikonu  a poté na možnost **Video**.
- 2 Přetažením levého okraje obrazovky doprava otevřete obrazovku nabídky aplikace Video a poté procházením různých kategorií vyhledejte video, které chcete odstranit.
- 3 Dotkn te se miniatury videoklipu a podržte ji. Potom ukn te na položku **Odstranit** v zobrazeném seznamu.
- 4 Potvrďte akci dalším uknutím na možnost **Odstranit**.



Aplikace Movie Creator

Xperia™ Movie Creator automaticky vytváří z existujících snímků a videí krátké filmy o délce cca 30 sekund. Aplikace automaticky vytvoří časovou osu filmu. Můžete například vzít výběr fotografií a videí ze sobotní procházky nebo z náhodného sedmidenního období a automaticky z nich sestihnout film. Jakmile bude tento shrnující film připraven, zobrazí se oznámení. Podle potřeby ho můžete upravit. Můžete například upravit název, odstranit některé záběry, změnit hudbu nebo přidat další fotografie a videa.

Otevření aplikace Movie Creator

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Movie Creator** a ukněte na ni.
- ! Nejsou-li v zařízení uloženy žádné fotografie ani videa, nelze v aplikaci Movie Creator po jejím spuštění nic dlat.

Vypnutí oznámení aplikace Movie Creator

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
- 2 Najděte položku Movie Creator a ukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko , ukněte na možnost Nastavení a deaktivujte Oznámení.

Vypnutí aplikace Movie Creator

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
- 2 ukněte na položky **Nastavení** > **Aplikace** > **Vše**.
- 3 Vyhledejte položku **Movie Creator** > **Zakázat** a ukněte na ni.


Možnosti připojení

Zrcadlení obrazovky zařízení na televizoru připojeném pomocí kabelu


Vaše zařízení můžete připojit ke kompatibilnímu televizoru pomocí kabelu MHL a zobrazit na něm obsah obrazovky zařízení.

- 💡 Kabely a adaptéry MHL a HDMI™ se prodávají samostatně.
- ! Společnost Sony nezaručuje kompatibilitu všech kabelů a adaptérů MHL a HDMI™ s vaším zařízením.

Zobrazení obsahu zařízení na televizoru s podporou vstupu MHL

- 1 Připojte zařízení k televizoru pomocí kabelu MHL.  se zobrazí ve stavovém řádku po úspěšném připojení.
- 2 Na televizoru se zobrazí obsah obrazovky vašeho zařízení.

Zobrazení obrazu ze zařízení na televizoru se vstupem HDMI™

- 1 Připojte k zařízení adaptér MHL a tento adaptér připojte k napájecímu portu USB.
- 2 Připojte adaptér k televizoru pomocí kabelu HDMI™.  se zobrazí ve stavovém řádku po úspěšném připojení.
- 3 Na televizoru se zobrazí obsah obrazovky vašeho zařízení.

Zobrazení nápovědy o používání dálkového ovládání televizoru

- 1 Zatímco je zařízení připojeno k televizoru, přetáhněte stavový řádek dolů. Otevře se panel oznámení.
 - 2 Klikněte na možnost **Připojeno pomocí MHL**. Na obrazovce televizoru se zobrazí nastavení MHL.
 - 3 Vyberte položku **Použití dálkového ovladače**.
- ! Vyberte možnost **Velikost výstupu videa** můžete upravit velikost výstupu na obrazovce televizoru. Pokud je pro daný televizor již povolena funkce automatické změny velikosti, toto nastavení se mezi nastaveními MHL nezobrazí.

- 💡 Panel oznámení lze otevřít i stisknutím žlutého tlačítka na dálkovém ovládání televizoru.

Odpojení zařízení od televizoru


- Odpojte kabel MHL nebo adaptér MHL od vašeho zařízení.

Zrcadlení obrazovky zařízení na bezdrátově připojeném televizoru

Funkce zrcadlení obrazovky umožňuje zobrazit obrazovku vašeho zařízení na televizní obrazovce nebo jiném velkém displeji bez kabelového propojení. Technologie Wi-Fi Direct™ vytváří mezi oběma zařízeními bezdrátové připojení, takže se můžete usadit a vychutnat si své oblíbené fotografie z pohodlí pohovky. Pomocí této funkce můžete také poslouchat hudbu ze zařízení prostřednictvím reproduktorů televizoru.

- ! Aby tato funkce fungovala, musí televizor podporovat technologii Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Pokud váš televizor nepodporuje zrcadlení obrazovky, bude možná třeba zakoupit samostatný bezdrátový adaptér displeje.
- ! Pokud používáte funkci zrcadlení obrazovky, kvalita obrazu může být někdy negativně ovlivněna rušením z jiných sítí Wi-Fi®.

Zrcadlení obrazovky zařízení na televizoru

- 1 Televizor: Při použití funkce zrcadlení obrazu ze zařízení na televizoru použijte návod k obsluze připojeného televizoru.
 - 2 Zařízení: Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
 - 3 ukn te na položky **Nastavení** > **Konektivita Xperia™** > **Zrcadlení obrazovky**.
 - 4 Vyberte **Start**.
 - 5 ukn te na možnost **OK** a vyberte zařízení.
- ! Při použití zrcadlení obrazovky nezakryvejte anténu Wi-Fi na vašem zařízení.
- ! Aby tato funkce fungovala, musí televizor podporovat technologii Wi-Fi CERTIFIED Miracast™.

Ukončení zrcadlení obrazovky mezi zařízeními

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Konektivita Xperia™** > **Zrcadlení obrazovky**.
- 3 ukn te na **Odpojit** a potom na položku **OK**.

Sdílení obsahu se zařízením s technologií DLNA Certified™



Mediaální obsah uložený v zařízením můžete zobrazit nebo přehrávat na jiných zařízeních, například v televizoru či počítači. Obsah zařízení musí být ve stejné bezdrátové síti a musí být otevírák televizor nebo reproduktory Sony nebo o produkty s logem DLNA Certified™ od organizace Digital Living Network Alliance. Zároveň lze zobrazit nebo přehrávat obsah z jiných zařízeních s technologií DLNA Certified™ ve vašem zařízení.

Po aktivaci sdílení médií mezi zařízeními můžete například poslouchat ve svém zařízení hudební soubory uložené ve vašem domácím počítači nebo prohlížet fotografie pořízené fotoaparátém zařízení na vašem velkoplošném televizoru.


Přehrávání souborů ze zařízení s technologií DLNA Certified™ v zařízení

Při přehrávání souborů z jiného zařízení s technologií DLNA Certified™ v zařízení slouží toto jiné zařízení jako server. Jinými slovy sdílí data v síti. Zařízení sloužící jako server musí mít povolenou funkci sdílení obsahu a musí zařízení udělit povolení k přístupu. Musí být také připojeno ke stejné síti Wi-Fi® jako vaše zařízení.


Přehrávání sdílených hudebních skladeb v zařízení

- 1 Ujistěte se, že jsou zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, připojena ke stejné síti Wi-Fi® jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 3 Přetáhněte levý okraj úvodní obrazovky Hudba doprava a ukn te na ikonu **Domácí síť**.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízeních.
- 5 Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte skladbu, kterou chcete přehrávat. Po zvolení se skladba začne automaticky přehrávat.

Přehrávání sdílených videoklipů na zařízení

- 1 Ujistěte se, že jsou zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, připojena ke stejné síti Wi-Fi® jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost **Video**.
- 3 Přetáhněte levý okraj obrazovky aplikace Video doprava a ukn te na ikonu **Zařízení**.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízeních.
- 5 Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte videoklip, který chcete přehrávat.


Zobrazení sdílené fotografie v zařízení

- 1 Ujistěte se, že jsou zapnuty služby, se kterými chcete sdílet soubory, a připojena ke stejné síti Wi-Fi® jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukažte se na ikonu  a poté na možnost **Album**.
- 3 Přetáhněte levý okraj úvodní obrazovky Album doprava a ukažte se na položku **Zařízení**.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.
- 5 Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte fotografii, kterou chcete zobrazit.

Přehrávání souborů ze zařízení na zařízeních s technologií DLNA Certified™

Než budete moci zobrazit nebo přehrát mediální soubory ze svého zařízení v jiném zařízení s certifikací DLNA Certified™, je třeba v zařízení povolit funkci sdílení souborů. Zařízení, se kterými obsah sdílíte, se nazývají klientská zařízení. Jako klientské zařízení můžete sloužit například televizor nebo tablet. Vaše zařízení během přenosu obsahu pro klientská zařízení funguje jako server médií. Po aktivaci sdílení souborů v zařízení musíte také povolit přístup ke klientským zařízením. Tato zařízení se následně zobrazí jako registrovaná zařízení. Zařízení čekající na oprávnění k přístupu jsou uvedena jako nevyzvaná zařízení.


Nastavení sdílení souborů s ostatními zařízeními s certifikací DLNA Certified™

- 1 Připojte zařízení k síti Wi-Fi®.
 - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukažte se na ikonu  a poté ukažte se na možnosti **Nastavení > Konektivita Xperia™ > Server médií**.
 - 3 Posuvník vedle položky **Sdílet média** přetáhněte doprava.
 - 4 Pomocí počítače nebo jiného klientského zařízení DLNA™ ve stejné síti Wi-Fi® se připojte ke svému zařízení.
 - 5 Na stavovém řádku zařízení se zobrazí oznámení. Otevřete oznámení a nastavte přístupová oprávnění pro jednotlivá klientská zařízení pokoušející se připojit k zařízení.
- ! Postup pro přístup k médiím v zařízení pomocí klienta DLNA™ se liší podle klientského zařízení. Další informace najdete v uživatelské příručce ke klientskému zařízení. Pokud je zařízení nepřístupné pro klienta v síti, zkontrolujte, zda vaše síť Wi-Fi® funguje.
- 💡 Přístup k nabídce **Server médií** v aplikaci Hudba můžete získat také přetažením levého okraje úvodní obrazovky Hudba doprava a následným ukažením na možnost **Nastavení > Server médií**.


Ukončení sdílení souborů s jinými zařízeními s certifikací DLNA Certified™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukažte se na položku .
- 2 Ukažte se na položky **Nastavení > Konektivita Xperia™ > Server médií**.
- 3 Posuvník vedle položky **Sdílet média** přetáhněte doleva.


Nastavení oprávnění pro čekající zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukažte se na položku .
- 2 Ukažte se na položky **Nastavení > Konektivita Xperia™ > Server médií**.
- 3 Vyberte zařízení ze seznamu **Čekající zařízení**.
- 4 Vyberte úroveň přístupových oprávnění.



Změna názvu zaregistrovaného zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukažte se na položku .
- 2 Ukažte se na položky **Nastavení > Konektivita Xperia™ > Server médií**.
- 3 Vyberte zařízení ze seznamu **Registrovaná zařízení** a poté vyberte možnost **Změnit jméno**.
- 4 Zadejte nový název zařízení.

Změna úrovně přístupu zaregistrovaného zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťkn te na položku .
- 2 ťkn te na položky **Nastavení** > **Konektivita Xperia™** > **Server médií**.
- 3 Vyberte za ízení ze seznamu **Registrovaná zařízení**.
- 4 ťkn te na položku **Změnit úroveň přístupu** a vyberte požadovanou možnost.

Získání nápovědy ke sdílení obsahu s dalšími zařízeními s certifikací DLNA Certified™




- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťkn te na položku .
- 2 Najd te položku **Nastavení** > **Konektivita Xperia™** > **Server médií** a ťkn te na ni.
- 3 ťkn te na možnost  a potom možnost **Nápověda**.


Přehrávání souborů na jiném zařízení pomocí technologie Throw

Pomocí technologie DLNA™ m žete posílat neboli „Throw“ mediální obsah ze svého za ízení na jiné za ízení p ípojené ke stejné síti Wi-Fi®. P íjímající za ízení musí být schopné fungovat jako za ízení Digital Media Renderer (DMR) a zobrazovat a p ehrávat obsah p íjatý ze za ízení. Televize podporující technologii DLNA™ nebo po íta se systémem Windows® 7 nebo nov ějším jsou p íklady za ízení DMR.





- ! Postup p ehrání sdíleného média se m že lišit v závislosti na klientském za ízení. Další informace naleznete v uživatelské p íručce k za ízení DMR.
- ! Obsah zabezpe ěný technologií DRM (Digital Rights Management) nelze p ehrát v za ízení Digital Media Renderer pomocí technologie DLNA™.

Přehrávání fotografií nebo videí na klientském zařízení pomocí funkce Throw

- 1 Ujist te se, zda jste klientské za ízení DMR nebo DLNA™ správn ě nastavili a zda je p ípojeno ke stejné síti Wi-Fi® jako vaše za ízení.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťkn te na položku .
- 3 Najd te položku **Album** a ťkn te na ni.
- 4 Procházejte a otevírejte fotografie a videa, které chcete zobrazit.
- 5 ťknutím na obrazovku zobrazte panely nástroj . Pak ťkn te na položku  a vyberte za ízení, se kterým chcete sdílet obsah.
- 6 Chcete-li zastavit sdílení fotografie nebo videa na klientském za ízení, ťkn te na ikonu  a vyberte možnost **Odpojit**.

- 💡 Video m žete také sdílet pomocí aplikace Video na svém za ízení ťknutím na dané video a poté na možnost .

Přehrávání hudební skladby na klientském zařízení pomocí funkce Throw

- 1 Ujist te se, zda jste klientské za ízení DMR nebo DLNA™ správn ě nastavili a zda je p ípojeno ke stejné síti Wi-Fi® jako vaše za ízení.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťkn te na ikonu  a poté na možnost .
- 3 Vyberte kategorii hudby, vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet, a ťkn te na ni.
- 4 ťkn te na položku  a vyberte klientské za ízení, se kterým chcete sdílet obsah. Skladba se automaticky za ěne p ehrávat na vybraném za ízení.
- 5 Chcete-li se od klientského za ízení odpojit, ťkn te na položku .

P ípojení za ízení k p ísluženstvím USB

Pomocí adaptéru USB Host m žete k vašemu za ízení p ípojit r ťzná p ísluženství USB, nap íklad pam ěovou jednotku, herní ovlada ě, klávesnici nebo myš. Pokud má p ísluženství konektor micro USB, není adaptér USB Host pot eba.

- ! Adaptéry USB Host se prodávají samostatn ě. Spole nost Sony nezaru ěje kompatibilitu všech p ísluženství USB s vaším za ízením.

Připojení příslušenství USB pomocí adaptéru USB Host

- P ipojte adaptér USB Host k vašemu za ízení a poté k adaptéru p ipojte příslušenství USB.
- ! K p ipojení herních ovlada ě nebo zvukových í sí ových karet USB m ěže být nutné provést další instala ění kroky nebo nainstalovat příslušný software. Spole nost Sony nezaru ěje kompatibilitu všech příslušenství USB s vaším za ízením.

Přístup k obsahu v paměťovém zařízení USB pomocí adaptéru USB Host

- 1 P ipojte adaptér USB Host k vašemu za ízení a poté k adaptéru p ipojte pam ěťové za ízení USB.
 - 2 K p ístupu k soubor ěm a složkám na pam ěťovém za ízení USB použijte vhodnou aplikaci pro správu soubor ě, například File Commander.
- 💡 Obsah m ěžete také zobrazit p ímo pomocí odpovídající mediální aplikace na vašem za ízení. Nap íklad fotografie uložené v pam ěťovém za ízení USB m ěžete prohlízet pomocí aplikace Album.

Odpojení paměťového zařízení USB

- 1 Otev ěřte panel oznámení p etažením stavového ídru dol ě a ukn ěte na ikonu **Úložiště USB připojeno**.
- 2 ukn ěte na tlačítko **OK**.
- 3 Odpojte adaptér USB Host od vašeho za ízení.


Připojení příslušenství USB pomocí konektoru micro USB

- P ipojte konektor micro USB od příslušenství do portu USB na vašem za ízení.
- ! Spole nost Sony nezaru ěje kompatibilitu všech za ízení USB s konektorem micro USB s vaším za ízením.

Propojení za ízení s bezdrátovým ovlada ěm DUALSHOCK™

Hry nainstalované ve vašem za ízení m ěžete hrát pomocí bezdrátového herního ovlada ěe DUALSHOCK™. M ěžete také zrcadlit obraz ze svého za ízení na televizoru nebo jiné obrazovce. Další informace o funkci zrcadlení obrazovky najdete v příslušné ísti uživatelské příru ky.

Propojení s bezdrátovým ovlada ěm DUALSHOCK™3

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn ěte na položku .
- 2 ukn ěte na položky **Nastavení** > **Konektivita Xperia™** > **Bezdrátový ovlada ě DUALSHOCK™3**.
- 3 ukn ěte na položku **Spárovat ovlada ě** a postupujte podle pokyn ě na obrazovce.


NFC

Díky technologii NFC (Near Field Communications) m ěžete s dalšími za ízeními sdílet data, jako jsou videa, fotografie, adresy webových stránek, hudební soubory nebo kontakty. Technologii NFC m ěžete použít í ke snímání zna ěek, které vám poskytnou více informací o produktech nebo službách nebo ve vašem za ízení aktivují ur ěité funkce.



NFC je bezdrátová technologie s maximálním dosahem jednoho centimetru, takže za ízení sdílející data musí být umíst ěna blízko sebe. Než budete moci technologii NFC použít, musíte jí zapnout v nastavení a mít aktivní obrazovku za ízení.

- ! Technologie NFC nemusí být dostupná ve všech zemích nebo regionech.




Zapnutí funkce NFC

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn ěte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Více** a ukn ěte na ni.
- 3 ukn ěte na píepína ěvedle položky **NFC**.


Sdílení kontaktu s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní.
- 2 Chcete-li zobrazit kontakty, přejděte k obrazovce Úvodní obrazovka, ukněte na ikonu  a pak ukněte na ikonu .
- 3 ukněte na kontakt, který chcete sdílet.
- 4 Podržte obě zařízením zadními stranami k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se zařízením spojí, zobrazí se miniatura kontaktu.
- 5 uknutím na ni spustíte přenos.
- 6 Po dokončení přenosu se údaje o kontaktu zobrazí na obrazovce přijímajícího zařízením a také se v něm uloží.



Sdílení hudebního souboru s jiným zařízením pomocí technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je ve vašem iPhonu nebo v přijímajícím zařízením zapnuta funkce NFC a zda jsou obrazovky obou zařízením aktivní.
- 2 Otevřete aplikaci Hudba uknutím na ikonu  a poté na .
- 3 Vyberte kategorii hudby a vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet.
- 4 uknutím na ní kterou skladbu zahájíte její přehrávání. Pokud uknete na tlačítko , přehrávání skladby se pozastaví. Přenos funguje bez ohledu na to, zda se skladba přehrává nebo je pozastavena.
- 5 Podržte obě zařízením zadními stranami k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se zařízením spojí, zobrazí se miniatura stránky.
- 6 uknutím na ni spustíte přenos.
- 7 Po ukončení přenosu je hudební soubor okamžitě přehráván na přijímajícím zařízením. Součástí se soubor v přijímajícím zařízením uloží.

Sdílení fotografie nebo videoklipu s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní.
- 2 Chcete-li v zařízením zobrazit fotografie nebo videoklipy, přejděte na obrazovku Úvodní obrazovka, ukněte na ikonu  a pak vyhledejte položku **Album** a ukněte na ni.
- 3 ukněte na fotografii nebo video, která chcete sdílet.
- 4 Podržte obě zařízením zadními stranami k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se zařízením spojí, zobrazí se miniatura položky.
- 5 uknutím na ni spustíte přenos.
- 6 Po dokončení přenosu se fotografie nebo video zobrazí na obrazovce přijímajícího zařízením. Součástí se položka v přijímajícím zařízením uloží.

Sdílení webové adresy s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na .
- 3 Chcete-li otevřít webový prohlížeč, najděte tlačítko  a ukněte na něj.
- 4 Načtěte webovou stránku, kterou chcete sdílet.
- 5 Podržte obě zařízením zadními stranami k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se zařízením spojí, zobrazí se miniatura.
- 6 uknutím na ni spustíte přenos.
- 7 Po dokončení přenosu se webová stránka zobrazí na obrazovce přijímajícího zařízením.

Skenování značek NFC

Zařízením dokáže skenovat celou řadu druhů značek NFC. Například dokáže skenovat značky na plakátech, na billboardech a na výrobcích v obchodech. Můžete přijímat další informace, například webovou adresu.

Snímání značek NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízením zapnuta funkce NFC a zda je displej aktivní.
- 2 Umístěte zařízením na značku tak, aby se jí dotýkal detekční oblastí NFC. Zařízením značku rozpozná a zobrazí získaný obsah. uknutím otevřete obsah značky.

Připojení k zařízení s technologií NFC

Své zařízení můžete připojit k jiným zařízením kompatibilním s technologií NFC, jejichž výrobcem je společnost Sony, například k reproduktorům nebo sluchátkům. Pokud chcete navázat tento druh připojení, přečtěte si další informace v uživatelské příručce ke kompatibilnímu zařízení.

- ! Je možné, že pro úspěšné připojení budete muset v obou zařízeních aktivovat rozhraní Wi-Fi® nebo Bluetooth®.

Bezdrátová technologie Bluetooth®

Bluetooth® slouží k odesílání souborů do jiných zařízení Bluetooth® nebo k připojení přes sluchávkovou soupravu handsfree. Připojení Bluetooth® pracuje nejlépe na vzdálenost do 10 metrů (33 stop) při maximální viditelnosti zařízení neomezené překážkami. V některých případech budete muset provést ruční párování zařízení s dalšími zařízeními Bluetooth®.

- ! Slučitelnost a kompatibilita zařízení Bluetooth® se může lišit.
- ! Pokud používáte zařízení s více uživateli, každý z nich může mít nastavení Bluetooth® a změny se dotknou všech uživatelů.



Zapnutí funkce Bluetooth®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Bluetooth** a ukněte na ni.
- 3 Uknutím na vypínač vedle položky **Bluetooth** zapnete funkci Bluetooth®. Vaše zařízení bude nyní viditelné pro jiná blízká zařízení a současně se zobrazí seznam dostupných zařízení Bluetooth®.

Pojmenování vašeho zařízení

Své zařízení můžete pojmenovat. Tento název se zobrazí ostatním zařízením, když zapnete funkci Bluetooth® a povolíte viditelnost vašeho zařízení.

Pojmenování zařízení

- 1 Ujistěte se, že je zapnutá funkce Bluetooth®.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Bluetooth** a ukněte na ni.
- 4 Ukněte na možnost  > **Přejmenovat toto zařízení**.
- 5 Zadejte název pro své zařízení.
- 6 Vyberte **Přejmenovat**.


Spárování s jiným zařízením Bluetooth®

Po spárování s jiným zařízením můžete například připojit své zařízení k náhlavní soupravě Bluetooth® nebo soupravě Bluetooth® do auta a použít ji k přehrávání hudby.


Jakmile své zařízení spárujete s jiným zařízením Bluetooth®, budou si obě zařízení toto spárování pamatovat. Při párování vašeho zařízení se zařízením Bluetooth® budete možná muset zadat přístupový kód. Vaše zařízení automaticky vyzkouší obecný přístupový kód 0000. Pokud tento kód nefunguje, vyhledejte správný kód v dokumentaci k zařízením Bluetooth®. Při připojení spárovaného zařízení Bluetooth® již není třeba přístupový kód znovu zadávat.

- ! Některá zařízení Bluetooth®, například většina náhlavních souprav Bluetooth®, vyžadují spárování i připojení k druhému zařízení.
- ! Zařízení můžete spárovat s několika zařízeními Bluetooth®, ale lze je vždy připojit pouze k jednomu profilu Bluetooth®.



Spárování vašeho zařízení s jiným zařízením Bluetooth®

- 1 Ujist' te se, že za ízení, které chcete spárovat, má aktivovanou funkci Bluetooth® v režimu viditelném pro jiná za ízení Bluetooth®.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn' te na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Bluetooth** a ůkn' te na ni.
- 4 P ůtažením posuvníku **Bluetooth** zapn' te funkci Bluetooth®. Zobrazí se seznam dostupných za ízení Bluetooth®.
- 5 ůkn' te na za ízení Bluetooth®, které chcete spárovat.
- 6 V p ipad' pot' eby zadejte p ístupový kód nebo potvr' te stejný p ístupový kód na obou za ízeních.

Připojení vašeho zařízení k jinému zařízení Bluetooth®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn' te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Bluetooth** a ůkn' te na ni.
- 3 ůkn' te na za ízení Bluetooth®, ke kterému chcete své za ízení p ípojit.

Zrušení spárování zařízení Bluetooth®


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ůkn' te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Bluetooth** a ůkn' te na ni.
- 3 U nastavení **Párovaná zařízení** ůkn' te na položku  vedle názvu za ízení, jehož spárování chcete zrušit.
- 4 ůkn' te na tlačítko **Zapom..**

Odesílání a přijímání položek pomocí technologie Bluetooth®

Sdílejte položky s dalšími za ízeními kompatibilními s bezdrátovou technologií Bluetooth®, jako jsou telefony nebo počíta'e. Prost ednictvím bezdrátové technologie Bluetooth® můžete odesílat a p íjímat n kolik druh ů položek, jako jsou například:

- Fotografie a videa
- Hudba a další zvukové soubory
- Kontakty
- Webové stránky



Odeslání obsahu pomocí technologie Bluetooth®

- 1 **Přijímající zařízení:** Ujist' te se, že je funkce Bluetooth® zapnutá a že je za ízení viditelné pro ostatní za ízení Bluetooth®.
- 2 **Odesílající zařízení:** Otev' ete aplikaci obsahující položku, kterou chcete odeslat, a p ejd' te k této položce.
- 3 V závislosti na aplikaci a na položce, kterou chcete odeslat, m ůže být nutné například stisknout a podržet položku, otev' ít položku a stisknout tlačítko . Mohou existovat i jiné zp' osoby, jak odeslat položku.
- 4 Vyberte položku **Bluetooth**.
- 5 Zobrazí-li se výzva, zapn' te funkci Bluetooth®.
- 6 ůkn' te na název p íjímacího za ízení.
- 7 **Přijímající zařízení:** Pokud jste vyzváni, p íjm' te p ípojení.
- 8 **Odesílající zařízení:** Pokud jste k tomu vyzváni, potvr' te p íenos do p íjímacího za ízení.
- 9 **Přijímající zařízení:** Potvr' te p íchozí položku.

Přijímání obsahu pomocí Bluetooth®

- 1 Ujistěte se, že je zapnutá funkce Bluetooth® a že je vaše zařízení viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth®.
- 2 Počkejte, až odesílající zařízení začne navazovat spojení s vaším zařízením.
- 3 V případě zobrazení výzvy zadejte do obou zařízení stejný kód nebo potvrďte navržený kód.
- 4 Po zobrazení oznámení přetáhněte soubor přetáhnete stavový šádek dolů a uknutím na oznámení přetáhnete přenos souboru.
- 5 Uknutím na položku **Přijmout** zahájíte přenos souboru.
- 6 Chcete-li zobrazit přehled přenosu, přetáhněte stavový šádek dolů.
- 7 Chcete-li otevřít přijatou položku, přetáhněte stavový šádek dolů a uknutím na příslušné oznámení.

Zobrazení souborů přijatých přes připojení Bluetooth®


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka uknutím na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Bluetooth** a uknutím na ni.
- 3 Stisknutím tlačítka  a vyberte možnost **Zobrazit přijaté soubory**.

Nastavení jedním dotykem

Funkci nastavení jedním dotykem můžete použít k automatickému nastavení několika funkcí, které fungují bezdrátově mezi dvěma zařízeními Xperia™. Nastavení jedním dotykem můžete například použít ke spuštění konfigurace základního nastavení zrcadlení obrazovky a Xperia Link™. Jakmile dokončíte nastavení, stačí vám ke spuštění těchto funkcí pokaždé pouhý jeden dotyk.

Funkce nastavení jedním dotykem se aktivuje prostřednictvím funkce NFC. Další informace o nastavení funkce zrcadlení obrazovky, serveru médií, NFC a Bluetooth® ve vašem zařízení naleznete v příslušných částech uživatelské příručky.

Spuštění nastavení jedním dotykem v zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka uknutím na položku .
 - 2 Uknutím na položky **Nastavení** > **Konektivita Xperia™** > **Nastavení jedním dotykem**. Funkce NFC se automaticky zapne.
 - 3 Ujistěte se, že je funkce NFC na druhém zařízení Xperia™ také zapnutá.
 - 4 Ujistěte se, že obrazovky obou zařízení jsou odemknuté a aktivní.
 - 5 Podržte oba zařízení u sebe tak, aby se detekční oblasti NFC obou zařízení dotýkaly. Funkce nastavení jedním dotykem se spustí automaticky.
- ! Obě zařízení musí funkci nastavení jedním dotykem podporovat.

Inteligentní aplikace a funkce, které šetří čas

Ovládání p ísluženství a nastavení pomocí aplikace Smart Connect™

Aplikaci Smart Connect™ m žete použít k nastavení akcí po p ípojení i odpojení p ísluženství k za ízení. M žete například nastavit, aby se p ípojení náhlavní soupravy vždy spustila p íhrávání rádia FM.

M žete také nastavit hlasité íení p íchozích zpráv pomocí aplikace Smart Connect™. Nebo m žete tuto aplikaci nastavit tak, aby spoušt ěla ur íté akce nebo skupiny akcí v konkrétních íasech b ěhem dne. M žete například nastavit, že p ípojení náhlavní sady mezi 7:00 a 9:00:

- Spustí se aplikace rádia.
- Otev ě se vaše oblíbená aplikace sociální síť , například Facebook.
- Vyzván ění telefonu se nastaví na vibrace.




Pomocí aplikace Smart Connect™ m žete rovn ě spravovat p ísluženství, například zna ky Xperia™ SmartTags nebo hodinky Sony SmartWatch. Další informace naleznete v uživatelské p íručce k danému p ísluženství.

- ! Pokud používáte za ízení s více uživateli, musíte se p íhlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li používat aplikaci Smart Connect™.



- 1 uknutím zobrazíte dostupná p ísluženství
- 2 P íidání p ísluženství nebo události
- 3 Zobrazení možnosti nabídky
- 4 uknutím zobrazíte všechny události
- 5 uknutím událost aktivujete
- 6 uknutím zobrazíte podrobné informace o události


Vytvoření události Smart Connect™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost .
 - 2 Pokud jste aplikaci Smart Connect™ spustili poprvé, uknutím na tlačítko **OK** zavete úvodní obrazovku.
 - 3 Na kart **Události** ukn te na možnost **+**.
 - 4 Vytvářete-li událost poprvé, dalším uknutím na položku **OK** zavete uvítací obrazovku.
 - 5 Pidejte podmínky pro aktivaci události. Takovouto podmínkou může být např. ipojení k poskytovateli služeb nebo časový interval (nebo obojí).
 - 6 Pokračujte uknutím na položku **→**.
 - 7 Pidejte akci, která se má provést při ipojení k poskytovateli služeb, a pak podle potřeby upravte další nastavení.
 - 8 Pokračujte uknutím na položku **→**.
 - 9 Pojmenujte událost a ukn te na položku **Dokončit**.
-  Pokud chcete přidat poskytovatele služeb Bluetooth®, musíte jej nejprve spárovat se svým zařízením.



Úprava události Smart Connect™

- 1 Spus te aplikaci Smart Connect™.
- 2 Na kart **Události** ukn te na událost.
- 3 Je-li událost vypnutá, zapněte ji posunutím posuvníku doprava.
- 4 Ukn te na položku **Upravit událost** a upravte nastavení podle potřeby.

Odstranění události

- 1 Spus te aplikaci Smart Connect™.
 - 2 Na kart **Události** stiskněte a podržte událost, kterou chcete odstranit, a poté ukn te na položku **Odstranit událost**.
 - 3 Výběr potvrďte uknutím na volbu **Odstranit**.
-  Můžete rovněž otevřít událost, kterou chcete odstranit, a poté uknout na položky **Odstranit událost > Odstranit**.

Nastavení hlasitého čtení příchozích zpráv pomocí aplikace Smart Connect™

- 1 Spus te aplikaci Smart Connect™.
 - 2 Ukn te na  a potom na položku **Nastavení**.
 - 3 Zaškrtněte políčko vedle položky **Převod textu na řeč** a je-li to třeba, potvrďte její aktivaci.
-  Je-li tato funkce zapnutá, vaše zařízení bude všechny příchozí zprávy číst nahlas. V zájmu ochrany svého soukromí tuto funkci vypněte na veřejných místech nebo například v práci.

Správa příslušenství

Aplikace Smart Connect™ umožňuje správu nejrozličnějších chytrých příslušenství, které můžete k vašemu zařízení připojit, včetně štítků Xperia™ SmartTags, hodinek SmartWatch nebo bezdrátové náhlavní soupravy Sony. Aplikace Smart Connect™ stáhne všechny potřebné aplikace a také vyhledá příslušné aplikace třetích stran. Dříve připojená příslušenství se zobrazují v seznamu, ze kterého lze získat přístup k dalším informacím o funkcích jednotlivých příslušenství.

Párování a připojení příslušenství

- 1 Spus te aplikaci Smart Connect™. Pokud jste aplikaci Smart Connect™ spustili poprvé, uknutím na tlačítko **OK** zavete úvodní obrazovku.
- 2 Ukn te na **Příslušenství** a potom na položku **+**.
- 3 Zapněte funkci Bluetooth®, pokud již není zapnutá, a ukn te na název poskytovatele služeb, se kterým chcete vaše zařízení spárovat a připojit.
- 4 V případě potřeby zadejte přístupový kód nebo potvrďte, že se na obou zařízeních zobrazuje stejný kód.

Úprava nastavení připojeného příslušenství

- 1 Spárujte a propojte příslušenství se zařízením.
- 2 Spusťte aplikaci Smart Connect™.
- 3 Uklíčte se na položku **Příslušenství** a poté uklíčte se na název připojeného příslušenství.
- 4 Změňte požadované nastavení.

Použití vašeho zařízení jako tréninkového monitoru pomocí funkce ANT+™

Zařízení můžete propojit se zdravotními a sportovními výrobky, které také podporují technologii ANT+™. Můžete si například zabýhat s monitorem tepové frekvence s funkcí ANT+™ a s botami se snímačem (pro měření počtu kroků a vzdálenosti) a na svém zařízení sbírat data z obou snímačů. Poté můžete analyzovat svůj výkon a sledovat zlepšení.


Služba Google Play™ nabízí ke stažení mnoho aplikací podporujících sportovní a zdravotní výrobky s technologií ANT+™. Další informace o produktech kompatibilních s technologií ANT+™ najdete na stránce www.thisisant.com/directory.

Použití zařízením jako peněženky

Zařízení můžete používat jako peněženku k placení zboží, aniž byste potřebovali otevřít svou skutečnou peněženku. Můžete spolehnout na zobrazit a spravovat všechny své nainstalované platební služby. Když provádíte platbu, která se provádí tak, že se dotknete zařízením otevírák karet, je třeba nejprve zapnout funkci NFC. Další informace o funkci NFC najdete v části *NFC* na straně 116.

- ! Mobilní platební služby nemusí být ve všech oblastech dostupné.

Správa platebních služeb

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka uklíčte se na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Platby mobilem** a uklíčte se na ni. Zobrazí se seznam platebních služeb.
- 3 Spravujte platební služby podle potřeby, například můžete změnit výchozí platební službu.

Cestování a mapy


Použití služeb pro určení polohy

Služby pro určení polohy umožňují aplikacím jako jsou Mapy nebo Fotoaparát používat informace z mobilních a Wi-Fi® sítí a systém GPS (globální poziciční systém) k určení vaší přibližné polohy. Pokud nemáte výhled na oblohu a na satelity systému GPS, vaše zařízení může polohu určit podle okolních sítí Wi-Fi®. A pokud nejste v dosahu žádné sítě Wi-Fi®, vaše zařízení určí přibližnou polohu podle mobilní sítě.

Aby vaše zařízení mohlo určit vaši polohu, musíte povolit služby pro určení polohy.

- ! Pokud vaše zařízení připojíte k Internetu, mohou být účtovány poplatky za přenos dat.

Povolení nebo vypnutí služeb zjišťování polohy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na položku .
- 2 Klikněte na možnost **Nastavení** > **Poloha** a poté podle potřeby nastavte preferenční nastavení jednotlivých položek nastavení.
- 3 Pokud v kroku 2 zapnete služby zjišťování polohy, potvrďte svoji volbu stisknutím tlačítka **Souhlas**.

Zlepšení přesnosti GPS

Při prvním použití funkce GPS ve vašem zařízení může nalezení polohy trvat 5 až 10 minut. K usnadnění hledání doporučujeme vám nerušený výhled na oblohu. Stávejte v klidu a nezakrývejte anténu GPS (zvýrazněnou oblast na obrázku). Signály GPS mohou procházet přes mraky a plasty, ale neprocházejí přes stěny pevných předmětů, jako například budovy nebo hory. Není-li vaše poloha nalezena do několika minut, přesuňte se na jiné místo.




Aplikace Mapy Google™ a navigace

V aplikaci Mapy Google™ můžete sledovat svoji aktuální polohu i dopravní situaci v reálném čase a získat podrobné pokyny k dosažení cíle.

Aplikace Mapy Google™ vyžaduje připojení k Internetu, je-li používána k prohlížení online mapy. Pokud vaše zařízení připojíte k Internetu, mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Podrobnější informace o použití této aplikace získáte na stránce <http://support.google.com> po kliknutí na odkaz „Mapy pro mobily“.

- ! Aplikace Mapy Google™ nemusí být dostupná na každém trhu ani v každé zemi a oblasti.

Použití aplikace Mapy Google™


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na položku .
- 2 Najděte položku **Mapy** a klikněte na ni.

Datové přenosy na cestách

Na cestách do oblastí, kde není dostupná vaše domovská mobilní síť, můžete chtít využívat mobilní datové připojení k internetu. V takovém případě musíte ve svém zařízení aktivovat datový roaming. Doporučujeme si předem ověřit příslušné sazby za přenos dat.

- ! Pokud používáte zařízení s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li aktivovat nebo deaktivovat datový roaming.

Aktivace datového roamingu


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na položku .
- 2 klikněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Mobilní síť**.
- 3 Posuvník vedle položky **Dat. služby při roamingu** přetáhněte doprava.

- ! Jsou-li vypnuta mobilní datová připojení, nelze datový roaming aktivovat.

Použití zařízení s informačně-zábavním systémem v automobilu

Pomocí kabelu USB lze zařízení připojit k certifikovanému informačně-zábavnímu systému MirrorLink™ a pak při jízdě v automobilu například využít navigační aplikaci nebo přehrávat hudbu. Je-li zařízení připojeno, můžete k ovládnutí aplikací využívat ovládací prvky informačně-zábavního systému.


- ! Některé aplikace nemusí být dostupné při připojení MirrorLink™. Rovněž chráněná data, například videa, která jsou chráněna technologií DRM (Digital Rights Management) ve striktním režimu, nejsou prostřednictvím systému MirrorLink™ zpřístupněna.

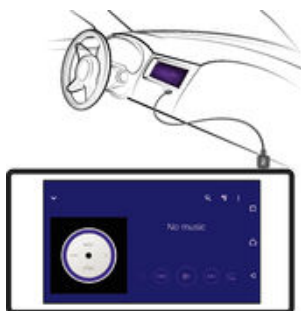

Připojení zařízení k informačně-zábavnímu systému v automobilu

- Připojte zařízení k informačně-zábavnímu systému v automobilu pomocí kabelu USB. Na obrazovce informačně-zábavního systému se zobrazí obrazovka zařízení.
- ! Pokud se spojení mezi zařízením a informačně-zábavním systémem nenaváže automaticky, bude možná nutné spustit systém MirrorLink™ ručně.

Ruční spuštění funkce MirrorLink™


- 1 Ověřte, že je telefon připojený k zábavní-informačnímu systému pomocí kabelu USB.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na položku .
- 3 Najděte položku **Nastavení** > **Konektivita Xperia™** > **MirrorLink™** a klikněte na ni.
- 4 Klepněte na položku **Spustit MirrorLink™** a poté na položku **OK**.
- 5 Pokud se připojení stále nedaří, klikněte na položku **Síťová adresa** a změňte síťovou adresu na jinou v případě, že stejnou síťovou adresu využívají další služby, jako Bluetooth® nebo Wi-Fi®, a poté akci opakujte.

Režim Letadlo

Je-li vybrán režim Letadlo, jsou vypnuty vysílání a příjem signálu a rádiového vysílání, aby nedocházelo k rušení citlivých zařízení. Můžete i nadále hrát hry, poslouchat hudbu, sledovat videa a používat jiný obsah. Tento obsah však musí být uložen na paměťové kartě nebo v interním úložišti. Také můžete být upozorněni budíkem, pokud je aktivován.

- 💡 Zapnutí režimu Letadlo snižuje spotřebu baterie.


Zapnutí režimu V letadle


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Další** a klikněte na ni.
- 3 Přepínač **Režim V letadle** přetáhněte doprava.

Kalendář a budík

Kalendář



Pomocí aplikace Kalendář můžete pohodlně plánovat svůj čas. Pokud jste své zařízení přihlásili k r zným online ú t m, které obsahují rovn ž kalendář, například Google™ nebo Xperia™ with Facebook, a aktivovali jste synchronizaci, objeví se události z těchto kalendářů také v aplikaci Kalendář. Můžete potom zvolit, které kalendáře chcete zobrazit ve sloučeném zobrazení.

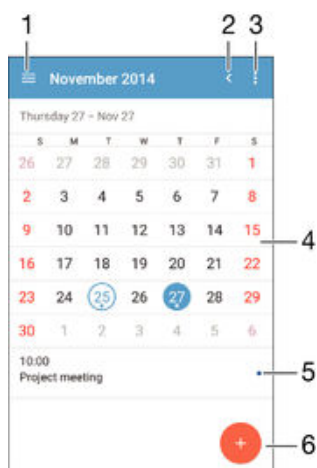Jakmile se přiblíží čas schůzky, zařízením přehraje zvuk oznámení, aby vám ji připomnělo. Na stavovém řádku se také zobrazí ikona .




- 1 Vyberte typ zobrazení a kalendáře, které chcete zobrazit.
- 2 Návrat k dnešnímu dni
- 3 Nastavení a další možnosti
- 4 Švihnutím zleva doprava můžete rychle listovat
- 5 Vybrané datum
- 6 Agenda pro vybraný den
- 7 Přidání události do kalendáře



Vytvoření události v kalendáři

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku **Kalendář**.
- 2 Vyberte .
- 3 Pokud jste kalendář synchronizovali s jedním i více ú t y, vyberte ú et, do kterého chcete tuto událost přidat. Chcete-li tuto událost přidat pouze do zařízení, ukn te na možnost **Kalendář zařízení**.
- 4 Zadejte nebo vyberte požadované informace a přidejte k události účastníky.
- 5 Událost uložte a pozvánky odešlete uknutím na **Uložit**.

Zobrazení události v kalendáři

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku **Kalendář**.
- 2 ukn te na událost, kterou chcete zobrazit.



Zobrazení více kalendářů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost **Kalendář**.
- 2 ukn te na ikonu  a pak zaškrtn te políčka u kalendářů, které chcete zobrazit.



Přiblížení zobrazení kalendáře

- Je-li kalendář v zobrazení **Týden** nebo **Den**, můžete se s ním dvoutlačítkem přiblížit.



Zobrazení státních svátků v aplikaci Kalendář

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukažte se na položku  a poté na položku **Kalendář**.
- 2 Ukažte se na  a potom na položku **Nastavení**.
- 3 Ukažte se na položku **Státní svátky**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost nebo kombinaci možností a ukažte se na tlačítko **OK**.

Zobrazení narozenin v aplikaci Kalendář



- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukažte se na položku  a poté na položku **Kalendář**.
- 2 Ukažte se na ikonu  a pak na možnosti **Nastavení** > **Narozeniny**.
- 3 Přetáhněte se přes **Narozeniny** doprava a vyberte skupinu kontaktů, pro které chcete narozeniny zobrazovat.

Zobrazení předpovědi počasí v aplikaci Kalendář

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukažte se na položku  a poté na položku **Kalendář**.
- 2 Ukažte se na  a potom na položku **Nastavení**.
- 3 Ukažte se na možnost **Předpověď počasí** a přes **Předpověď počasí** přetáhněte se doprava.
- 4 Pokud jsou služby zjišťování polohy zakázány, ukažte se na položku **Domovské umístění** a pak vyhledejte místo, které chcete přidat.

- 💡 Další informace o povolení služeb zjišťování polohy naleznete v tématu *Použití služeb pro určení polohy* na stránce 124.


Změna nastavení předpovědi počasí v aplikaci Kalendář

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukažte se na položku  a poté na položku **Kalendář**.
- 2 Ukažte se na  a potom na položku **Nastavení**.
- 3 Ukažte se na položku **Předpověď počasí**.
- 4 Upravte nastavení podle potřeby.

Budík a hodiny

Zařízení umožňuje nastavení jednoho nebo i více budíků s možností vybrat pro zvuk buzení libovolný zvukový soubor uložený v zařízení. Je-li zařízením vypnuto, budík se nespustí.

Zobrazený formát času budíku odpovídá formátu vybranému v obecném nastavení času (například 12- nebo 24hodinový formát).

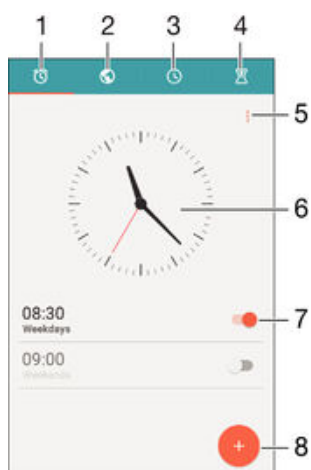

- 1 P ístup na domovskou obrazovku budík
- 2 Zobrazení sv tového asu a úprava nastavení
- 3 P epnutí na stopky
- 4 P epnutí na asova
- 5 Možnosti zobrazení
- 6 Nastavení data a asu
- 7 Zapnutí a vypnutí budíku
- 8 P ídání nového budíku

Nastavení nového budíku

- 1 Na Ploše ůkn te na položku
- 2 Najd te položku **Budík a hodiny** a ůkn te na ni.
- 3 Vyberte
- 4 ůkn te na volbu **Čas** a vyberte požadovanou hodnotu.
- 5 Vyberte **OK**.
- 6 V p ípad pot eby upravte další nastavení budíku.
- 7 Vyberte **Uložit**.

Odložení zvonícího budíku

- ůkn te na volbu **Odložit**.

Vypnutí zvonícího budíku

- Posu te položku doprava.

Úprava stávajícího budíku

- 1 Otev ete aplikaci Budík a ůkn te na budík, který chcete upravit.
- 2 Prove te požadované zm ny.
- 3 Vyberte **Uložit**.

Zapnutí a vypnutí budíku

- Otev ete aplikaci Budík posu te p epína vedle budíku, který chcete zapnout nebo vypnout.

Odstranění budíku

- 1 Otev ete aplikaci Budík a poté podržte stisknutý budík, který chcete odstranit.
- 2 ůkn te na položku **Odstranit budík** a potom na položku **Ano**.

Nastavení zvuku budíku

- 1 Otevřete aplikaci Budík a ůkn te na budík, který chcete upravit.
- 2 ůkn te na možnost **Zvuk budíku** a vyberte požadovanou položku, nebo ůkn te na možnost **⌵** a vyberte zvukový soubor.
- 3 ůkn te na **Hotovo** a potom na položku **Uložit**.

Nastavení hlasitosti zvuku budíku

- 1 Otevřete aplikaci Budík a ůkn te na budík, který chcete upravit.
- 2 P etáhn te jezdec hlasitosti **Hlasitost budíku** na požadovanou pozici.
- 3 ůkn te na tlačítko **Uložit**.

Nastavení opakovaného buzení

- 1 Otevřete aplikaci Budík a ůkn te na budík, který chcete upravit.
- 2 Vyberte **Opakovat**.
- 3 Zaškrtn te polí ka u požadovaných dn ů a potom ůkn te na možnost **OK**.
- 4 Vyberte **Uložit**.

Aktivace vibrací pro budík

- 1 Otevřete aplikaci Budík a ůkn te na budík, který chcete upravit.
- 2 Zaškrtn te polí ko **Vibrovat**.
- 3 ůkn te na tlačítko **Uložit**.

Nastavení chování bočních tlačítek


- 1 Otevřete aplikaci Budík a hodiny a vyberte budík, který chcete upravit.
- 2 ůkn te na možnost **Chování bočních tlačítek** a vyberte požadované chování bo ních tlačítek v době zvon ění budíku.
- 3 ůkn te na tlačítko **Uložit**.

Usnadnění

Gesta pro zvětšení

Gesta pro zvětšení umožní přiblížit část obrazovky trojnásobným rychlým ušknutím na požadované místo na dotykové obrazovce.

Povolení nebo zákaz gesta zvětšení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka uškněte na položku .
- 2 Uškněte na položky **Nastavení** > **Usnadnění** > **Gesta pro přiblížení obrazovky**.
- 3 Zapněte přepínač.

Přiblížení oblasti a posouvání zobrazené části obrazovky

- 1 Ověřte, zda je povolena funkce **Gesta pro přiblížení obrazovky**.
- 2 Uškněte třikrát na požadovanou oblast a poté prst podržte a přejíždějte jí po obrazovce.

Velký text

Zapnutím funkce Velký text můžete zvětšit základní velikost písma textu, které se na zariadení zobrazují.


Povolení nebo zákaz velkého textu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka uškněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Usnadnění** a uškněte na ni.
- 3 Přetáhněte posuvník vedle položky **Velký text**.

Korekce barev

Funkce Korekce barev umožňuje změnit způsob zobrazování barev a je určena uživateli, kteří jsou barvoslepi nebo mají problémy s rozlišováním některých barev.

Povolení korekce barev


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka uškněte na položku .
- 2 Uškněte na položky **Nastavení** > **Usnadnění** > **Korekce barev**.
- 3 Zapněte přepínač.
- 4 Uškněte na položku **Režim korekce** a pak vyberte vhodnou barevnou citlivost.

! Korekce barev je experimentální funkce a může ovlivnit výkon zariadení.

Zjednodušená plocha

Zjednodušená plocha je alternativou běžné Plochy, na které najdete nejpoužívanější aplikace a zkratky pro volání vybraných kontaktů. Má také větší písmo a ikony pro předinstalované aplikace jako jsou Kontakty, Zprávy a Kalendář.

Povolení zjednodušené plochy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka uškněte na položku .
- 2 Uškněte na položky **Nastavení** > **Plocha** > **Jednoduchý úvod**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a pak uškněte na tlačítko **OK**.


Přepnutí na standardní plochu

- Na obrazovce Úvodní obrazovka uškněte na možnosti **Nastavení** > **Ukončit Jednoduchý úvod** > **OK**.

Kompatibilita naslouchacího přístroje

Funkce Kompatibilita naslouchacího přístroje zajišťuje správný přenos zvuku ze zařízení do běžných naslouchacích pomůcek.


Povolení nebo zákaz kompatibility naslouchacího přístroje

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Hovor** a ťukněte na ni.
- 3 Přetáhněte posuvník **Hearing aids**.

TalkBack

TalkBack je tečková obrazovka pro zrakově postižené uživatele. Aplikace TalkBack poskytuje mluvenou zpětnou vazbu k jakýmkoli událostem nebo akcím provedeným na zařízení Android. TalkBack popisuje uživatelské rozhraní a také chybové zprávy, oznámení a zprávy.


Povolení funkce TalkBack

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 ťukněte na položky **Nastavení** > **Usnadnění** > **TalkBack**.
- 3 ťukněte na přepínač a poté na možnost **OK**.

! Chcete-li změnit předvolby hlasu, zpětné vazby a dotyk pro funkci TalkBack, ťukněte na možnost **Nastavení**.

💡 Funkce TalkBack ihned po svém zapnutí předvede své možnosti. Ukázkou můžete ukončit dvojitým ťuknutím na tlačítko **Konec**.

Vypnutí funkce TalkBack

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka dvakrát ťukněte na položku .
- 2 ťukněte dvakrát na položky **Nastavení** > **Usnadnění** > **TalkBack**.
- 3 Dvakrát ťukněte na přepínač a poté opět dvakrát na tlačítko **OK**.

Textový telefon (TTY)

Funkce TTY (textový telefon) umožní sluchově postiženým lidem nebo lidem s poruchou řeči používat zařízení jako překladač.


Aktivace režimu TTY

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 ťukněte na položky **Nastavení** > **Hovor** > **Režim TTY**.
- 3 Vyberte požadovaný režim TTY.

Zpomalení hovoru

Funkce Zpomalení hovoru dokáže během hovoru zpomalit druhé ústní.

Zapnutí nebo vypnutí funkce zpomalení hovoru



- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Hovor** a ťukněte na ni.
- 3 Přetáhněte posuvník **Zpomalit řeč** do požadované polohy.

Podpora a údržba


Podpora pro zařízení

Pomocí aplikace Podpora v zařízení lze hledat v uživatelské příručce, list průvodce odstraňováním potíží a hledat informace o aktualizacích softwaru a další informace související s produktem.

Přístup k aplikaci podpory

- 1 Na Úvodní obrazovce ukn te na položku .
 - 2 Najd te položku  a ukn te na ni a potom vyberte požadovanou položku podpory.
- ! Ov te, že máte fungující internetové připojení, pokud možno přes rozhraní Wi-Fi®, aby vám nebyly při použití aplikace podpory účtovány poplatky.


Nápověda v nabídkách a aplikacích

N které aplikace mají v nabídce možnosti k dispozici nápovědu, což je v dané aplikaci obvykle indikováno položkou .

Pomozte nám vylepšit náš software

M žete zapnout odesílání informací o využití ze zařízení, aby mohla společnost Sony Mobile přijímat anonymní zprávy o chybách a statistiky, které umožní vylepšovat software. Žádné ze shromažďovaných informací neobsahují jakékoli osobní údaje.

Povolení odesílání informací o používání

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Nastavení informací o využití**.
- 3 Zaškrtn te políčko **Odeslat info. o využití**, pokud ještě není zaškrtnuto.
- 4 ukn te na položku **Souhlas**.

Počítačové nástroje

K dispozici je celá sada nástrojů, které vám pomohou připojit zařízení k počítači a spravovat obsah, jako jsou kontakty, filmy, hudba a fotografie.

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion je počítačový software obsahující sadu nástrojů a aplikací, které můžete použít při připojení zařízení k počítači. S aplikací Xperia™ Companion můžete:

- Aktualizovat nebo opravit software zařízení.
- Pomocí nástroje Xperia™ Transfer přenášet obsah ze zařízení.
- Zálohovat a obnovovat obsah v počítači.
- Synchronizovat multimediální obsah – obsah z fotoaparátu, hudbu a seznamy stop mezi zařízeními a počítačem.
- Procházet soubory v zařízení.

Aplikaci Xperia™ Companion lze používat pouze v počítačích, které jsou připojeny k internetu a používají některý z následujících operačních systémů:

- Microsoft® Windows® 7 nebo novější
- Mac OS® X 10.8 nebo novější

Aplikaci Xperia™ Companion můžete stáhnout na adrese <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion>.


Aplikace Media Go™ pro systém Microsoft® Windows®

Aplikace Media Go™ pro počítače se systémem Windows® vám pomáhá přenášet fotografie, videa a hudbu mezi zařízeními a počítačem. Pokud chcete získat další informace o používání aplikace Media Go™, přejděte na stránky <http://mediago.sony.com/enu/features>.

Aplikaci Media Go™ lze používat pouze v následujících operačních systémech:

- Microsoft® Windows® 10
- Microsoft® Windows® 8 / 8.1
- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®

Aktualizace zařízení


Aktualizaci softwaru vašeho zařízení doporučujeme v zájmu získání nejnovějších funkcí, vylepšení a oprav chyb. Zajistíte tak optimální funkci zařízení. Pokud je k dispozici aktualizace softwaru, ve stavovém řádku se zobrazí ikona . Nové aktualizace lze vyhledat také ručně.

Nejsnadnější způsob provedení aktualizace softwaru je bezdrátový, přímě ze samotného zařízení. Některé aktualizace však nelze stáhnout prostřednictvím bezdrátového připojení. V tomto případě budete k aktualizaci zařízení potřebovat software Xperia™ Companion v počítači PC nebo Apple® Mac®.


Další informace o aktualizaci softwaru naleznete na webu www.sonymobile.com/update.

- ! Pokud používáte zařízení spolu s více uživateli, musíte se přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li zařízení aktualizovat.
- ! Provedení aktualizací může zabránit nedostatečně zbývající kapacitě úložiště. Před pokusem o aktualizaci se ujistěte, že máte dostatečnou kapacitu úložiště.

Kontrola nového softwaru

- 1 Pokud používáte zařízení s více uživateli, ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník.
 - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na položku .
 - 3 Najděte položku **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Aktualizace softwaru** a klikněte na ni.
- ! Pokud není k dispozici žádný nový software, je možné, že v zařízení nemáte dostatek volné paměti. Pokud má vaše Xperia™ méně než 500 MB volné vnitřní paměti (paměť zařízení), nedostáváte žádné informace o novém softwaru. Na panelu oznámení se zobrazuje následující oznámení varující uživatele před nedostatkem místa úložiště: Místo v úložišti dochází. Některé systémové funkce nemusí fungovat. Pokud vidíte toto oznámení, musíte uvolnit vnitřní paměť (paměť zařízení), než budete moci získávat oznámení o novém dostupném softwaru.

Stažení a instalace aktualizace systému

- 1 Pokud používáte zařízení s více uživateli, ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na položku .
- 3 Najděte položku **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Aktualizace softwaru** a klikněte na ni.
- 4 Pokud je aktualizace systému k dispozici, klikněte na možnost **Stáhnout** pro její stažení do zařízení.
- 5 Po dokončení stažení klikněte na položku **Instalovat** a dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.

Stáhnutí a instalace aktualizace systému z panelu oznámení

- 1 Pokud používáte zařízení s více uživateli, ujistěte se, že jste přihlášen jako jeho vlastník.
- 2 Přetáhněte stavový záhlaví směrem dolů a otevřete panel oznámení.
- 3 Přejděte dolů a vyberte požadovanou aktualizaci systému. Poté klikněte na položku **Stáhnout**.
- 4 Po skončení stahování otevřete panel oznámení, pokud se mezitím zavěsí, klikněte na možnost **Instalovat** a podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci.

Aktualizace zařízení pomocí počítače

Aktualizace softwaru pro zařízení můžete stáhnout a nainstalovat pomocí počítače s připojením k internetu. Potřebujete kabel USB a počítač PC nebo Apple® Mac® se softwarem Xperia™ Companion.

- 💡 Pokud nemáte na počítači nainstalovaný software Xperia™ Companion, připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB a postupujte podle instalačních pokynů na obrazovce.

Aktualizace zařízení pomocí počítače

- 1 Ověřte, zda máte v počítači PC nebo Apple® Mac® nainstalovaný software Xperia™ Companion.
- 2 Pomocí kabelu USB připojte zařízení k počítači.
- 3 **Počítač:** Spusťte software Xperia™ Companion. Po krátké chvíli počítač detekuje zařízení a vyhledá nový software.
- 4 **Počítač:** V případě zjištění nových aktualizací softwaru pro zařízení se zobrazí automaticky otevírané okno. Podle pokynů na obrazovce spusťte příslušné aktualizace softwaru.

- ! Při připojení zařízení k počítači pomocí kabelu USB jste vyzváni k instalaci softwaru, nebo zrušení, pokud jste dříve nevybrali možnost **Již nezobrazovat**.


Vyhledání ztraceného zařízení



Pokud máte účet Google™, můžete pomocí webové služby Protection by my Xperia vyhledat a zabezpečit své zařízení, pokud ho ztratíte. Pokud jste tuto službu aktivovali ve svém zařízení nebo na webu myxperia.sonymobile.com, můžete:

- zobrazit polohu zařízení na mapě,
 - rozeznít zvukový signál, a to i v tichém režimu,
 - na dálku zařízení zablokovat,
 - na dálku vymazat vnitřní úložiště zařízení a paměťovou kartu, jako krajní řešení.
- ! Služba Protection by my Xperia nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.


Aktivace služby Protection by my Xperia ve vašem zařízení

- 1 Ujistěte se, že je vaše zařízení připojené k internetu.
 - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na položku .
 - 3 Klikněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Ochrana službou my Xperia** > **Aktivovat**.
 - 4 Pokud službu aktivujete poprvé, zaškrtnutím políčka vyjádíte svůj souhlas se smluvními podmínkami služby Protection by my Xperia a klikněte na možnost **Přijmout**.
 - 5 Budete-li k tomu vyzváni, přihlaste se do svého účtu Google™ nebo vytvořte nový, pokud ho ještě nemáte.
 - 6 Povolte služby zjišťování polohy ve vašem zařízení, pokud již nejsou povoleny.
- ! Chcete-li po aktivaci služby ověřit, že služba Protection by my Xperia dokáže vaše zařízení najít, přejděte na stránku myxperia.sonymobile.com a přihlaste se pomocí účtu Google™, se kterým jste službu v zařízení aktivovali.
- ! Používáte-li zařízení s více uživateli, pamatujte, že ke službě Protection by my Xperia má přístup pouze vlastník.

Zjištění identifikačního čísla zařízení


Vašemu zařízení je přiřazeno jediné identifikační číslo. Označuje se jako IMEI (International Mobile Equipment Identity). Toto číslo byste si měli poznamenat. Mohli byste ho potřebovat například při využití služby podpory Xperia™ Care a při registraci vašeho zařízení. V případě krádeže zařízení mohou některé mobilní operátory pomocí čísla IMEI zablokovat přístup zařízení do své sítě.

Zobrazení čísla IMEI

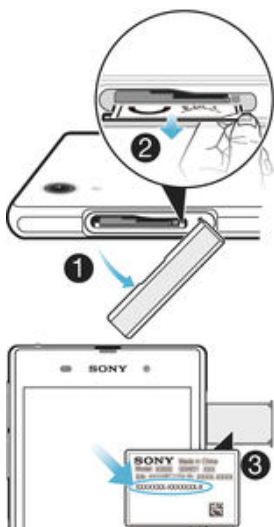

- 1 Sejměte kryt slotu karty micro SIM.
 - 2 Zasuňte nehet pod levý nebo pravý okraj zásuvky se štítky a vytáhněte zásuvku ven. Uvidíte číslo IMEI.
- 💡 Číslo IMEI můžete rovněž zobrazit zadáním čísla ***#06#** na telefonním číselníku zařízení.

Zobrazení čísla IMEI v nabídce nastavení zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na položku .
- 2 Klikněte na položky **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Stav** > **Informace o kódu IMEI**.

Paměť a úložiště

Vaše zařízení má několik typů paměti a možností uložení dat.

- Vnitřní úložiště má velikost přibližně **12 GB** a používá se k ukládání staženého nebo přenášeného obsahu a osobních nastavení a dat. Přikladem dat ukládaných ve vnitřním

úložišti mohou být nastavení budíků, hlasitosti a jazyka, e-maily, záložky, události kalendáře, fotografie, videa a hudba.

- Pokud budete-li více užívat prostoru, můžete použít výměnnou paměťovou kartu s kapacitou až **64 GB**. Do paměti tohoto typu lze přesunout některé aplikace (a jejich data) a uvolnit tak místo ve vnitřní paměti. Některé aplikace, například Fotoaparát, mohou svá data ukládat přímo na paměťovou kartu.
- Dynamická paměť (RAM) má velikost přibližně **2 GB** a nelze ji použít pro ukládání souborů. Tuto využívají běžící aplikace a operační systém.

! Paměťovou kartu můžete být nutné zakoupit samostatně.

- 💡 Další informace o různých typech paměti v zařízeních Android najdete v dokumentu White paper pro vaše zařízení, který je k dispozici ke stažení na stránce www.sonymobile.com/support.

Zlepšení paměťového výkonu

Paměť vašeho zařízení má sklon se během používáním zaplnovat. Pokud se zařízení začne zpomalovat nebo se zařízení náhle ukončí aplikace, zvažte následující kroky:

- Vždy máte v zařízení alespoň **100 MB** volného místa ve vnitřní paměti a alespoň **100 MB** volné paměti RAM.
- Zavěte běžící aplikace, které nepoužíváte.
- Vymažte mezipaměť všech aplikací.
- Odinstalujte stažené aplikace, které již nepoužíváte.
- Pokud je vnitřní úložiště zaplněné, přesuňte některé aplikace na paměťovou kartu.
- Přesuňte fotografie, videa a hudbu z vnitřního úložiště na paměťovou kartu.
- Pokud vaše zařízení nedokáže číst z paměťové karty, zkuste ji naformátovat. Máte na paměti, že při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty.

! Pokud používáte zařízení s více uživateli, musíte se přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li provádět určité akce, například přenášet data na paměťovou kartu nebo ji formátovat.

Zobrazení stavu paměti

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Úložiště** a klikněte na ni.

Zobrazení množství volné a zaplněné paměti RAM


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na položku .
- 2 klikněte na položky **Nastavení** > **Aplikace** > **Spuštěné**.

Vymazání mezipaměti všech aplikací


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Úložiště** a klikněte na ni.
- 3 klikněte na možnost **Data uložená v mezipaměti** > **OK**.

! Vymazáním mezipaměti nepřijdete o žádná data ani nastavení.


Kopírování mediálních souborů na paměťovou kartu

- 1 Ujistěte se, že je v zařízení vložena paměťová karta.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na položku .
- 3 klikněte na položky **Nastavení** > **Úložiště** > **Přenést data na kartu SD**.
- 4 Označte typy souborů, které chcete přenést na kartu SD.
- 5 klikněte na položku **Přenést**.


Přesunutí aplikací na paměťovou kartu

- 1 Ujistěte se, že je v zařízení vložena paměťová karta.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukažte na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Aplikace** a ukažte na ni.
- 4 Přejete se prstem na kartu **Na kartě SD**. Objeví se seznam aplikací, které je možné přesunout.
- 5 Ukažte na aplikaci, kterou chcete přesunout, a potom ukažte na položku **PŘESUNOUT NA KARTU SD**. Po přesunutí aplikace se vedle jejího názvu objeví zaškrtnuté políčko.

Zastavení běhu aplikací a služeb

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukažte na položku .
- 2 Ukažte na položky **Nastavení** > **Aplikace** > **Spuštěné**.
- 3 Vyberte požadovanou aplikaci nebo službu a ukažte na položku **ZASTAVIT**.

Formátování paměťové karty

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukažte na položku .
- 2 Ukažte na položky **Nastavení** > **Úložiště** > **Smazat kartu SD**.
- 3 Potvrďte akci uknutím na možnost **Smazat kartu SD** > **Smazat vše**.

- ! Při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty. Nezapomejte před formátováním paměťové karty zálohovat veškerá data, která chcete uchovat. Obsah, který chcete zálohovat, můžete zkopírovat do počítače. Další informace naleznete v tématu *Správa souborů pomocí počítače* na stránce 138.

Správa souborů pomocí počítače

Soubory lze snadno spravovat a přenášet mezi počítačem se systémem Windows® a zařízením pomocí kabelu USB. Jakmile jsou oba zařízení propojena, můžete pomocí prohlížeče souborů v počítači přetahovat soubory mezi počítačem a zařízením, vnitřním úložištěm zařízením nebo kartou SD.

Pokud máte počítač PC nebo Apple® Mac®, můžete software Xperia™ Companion použít k přístupu k souborovému systému zařízením.

Režimy připojení USB

Můžete použít jeden ze dvou způsobů připojení přes USB:


Režim přenosu souborů (MTP)

Protokol MTP pro správu souborů, aktualizaci softwaru a připojení přes síť WLAN. Tento režim USB se používá při spojení s počítačem se systémem Microsoft® Windows®. Režim MTP je výchozí.

Režim velkokapacitního úložiště (MSC)

Protokol MSC lze použít pro správu souborů pomocí počítače se systémem MAC OS® a Linux, které nepodporují protokol MTP.

Změna režimu připojení USB

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukažte na položku .
- 2 Ukažte na položky **Nastavení** > **Konektivita Xperia™** > **Připojitelnost USB** > **Režim připojení USB**.
- 3 Ukažte na položku **Režim přenosu souborů (MTP)** nebo **Režim velkokapacitního úložiště (MSC)**.
- 4 Vyberte **OK**.


Přenos souborů v režimu přenosu médií prostřednictvím sítě Wi-Fi®

Prostřednictvím připojení k síti Wi-Fi® lze přenášet soubory mezi zařízením a dalšími zařízením s podporou protokolu MTP. Před připojením je nejprve nutné oba zařízení spárovat. Pokud přenosujete hudbu, videa, obrázky nebo další mediální soubory mezi


za řízením a počítačem, je nejuvhodnější použít aplikaci Media Go™ v počítači. Aplikace Media Go™ převádí mediální soubory, abyste je mohli používat v zařízení.

- ☛ Chcete-li používat tuto funkci, potřebujete zařízení s možností připojení k síti Wi-Fi®, které podporuje přenos médií, například počítač se systémem Microsoft® Windows Vista® nebo Windows® 7.


Příprava k bezdrátovému použití zařízení s počítačem

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení povolen režim přenosu médií. Za běžných okolností je ve výchozím nastavení povolen.
- 2 Zkontrolujte, že je zapnutá funkce Wi-Fi®.
- 3 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na položku .
- 4 klikněte na položky **Nastavení** > **Konektivita Xperia™** > **Připojitelnost USB**.
- 5 klikněte na **Párovat s počítačem** a potom na položku **Další**.
- 6 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces nastavení.


Bezdrátové připojení ke spárovanému zařízení

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení povolen režim přenosu médií. Za běžných okolností je ve výchozím nastavení povolen.
- 2 Zkontrolujte, že je zapnutá funkce Wi-Fi®.
- 3 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na položku .
- 4 klikněte na položky **Nastavení** > **Konektivita Xperia™** > **Připojitelnost USB**.
- 5 Vyberte spárované zařízení, ke kterému chcete telefon připojit, a klikněte na volbu **Připojit**.

Odpojení od spárovaného zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na položku .
- 2 klikněte na položky **Nastavení** > **Konektivita Xperia™** > **Připojitelnost USB**.
- 3 Vyberte spárované zařízení, které chcete odpojit.
- 4 Vyberte **Odpojit**.

Zrušení párování s jiným zařízením

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na položku .
- 2 klikněte na položky **Nastavení** > **Konektivita Xperia™** > **Připojitelnost USB**.
- 3 Vyberte spárované zařízení, které chcete odebrat.
- 4 klikněte na položku **Zrušit párování**.

Zálohování a obnovování obsahu

Obecně byste neměli ukládat videa ani jiný osobní obsah výhradně do interní paměti zařízení. Pokud se s hardwarem něco stane nebo se zařízení ztratí, bude ukradeno, data uložená ve vnitřní paměti budou ztracena navždy. Doporučuje se použít software Xperia™ Companion k provádění záloh, které ukládají vaše data bezpečně do počítače, tj. do externího zařízení. Tato metoda se doporučuje zejména v případě iPad, že aktualizujete software zařízení na novou verzi systému Android.

Pomocí aplikace Zálohování a obnova můžete provést rychlou online zálohu základního nastavení a dat s úctem Google™. Tuto aplikaci můžete použít také k místnímu zálohování dat, například na kartu SD v zařízení nebo na externí úložné zařízení USB.

- ! Je velice důležité, abyste si zapamatovali heslo, které nastavujete při provádění zálohy dat. Pokud heslo zapomenete, nebude možné obnovit důležité data, jako jsou kontakty a zprávy.

Zálohování dat do počítače

Chcete-li zálohovat data ze zařízení do počítače PC nebo Apple® Mac®, použijte software Xperia™ Companion. Tyto aplikace zálohování vám umožní zálohovat následující typy dat:

- Kontakty a seznamy hovorů
- Zprávy
- Kalendář

- Nastavení
- Soubory médií, například hudbu a videa
- Fotografie a obrázky

Zálohování dat pomocí počítače

- 1 Ověřte, zda máte v počítači PC nebo Apple® Mac® nainstalovaný software Xperia™ Companion.
- 2 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 **Počítač:** Otevřete software Xperia™ Companion. Počítač za několik okamžiků detekuje vaše zařízení.
- 4 Na hlavní obrazovce vyberte možnost **Zálohování**.
- 5 Postupujte podle pokynů na obrazovce pro zálohování dat ze zařízení.

Obnovení dat pomocí počítače

- 1 Ověřte, zda máte v počítači PC nebo Apple® Mac® nainstalovaný software Xperia™ Companion.
- 2 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 **Počítač:** Otevřete software Xperia™ Companion.
- 4 Klikněte na možnost **Obnovit**.
- 5 Vyberte soubor zálohy ze seznamu záloh, poté klikněte na položku **Obnovit** a postupujte podle pokynů na obrazovce po obnovení dat do zařízení.

Zálohování dat pomocí aplikace Zálohování a obnovení


Pomocí aplikace Zálohování a obnovení můžete zálohovat data ručně nebo zapnout funkci automatického zálohování a ukládat data pravidelně.

Aplikace Zálohování a obnovení se doporučuje pro zálohování dat před obnovením zařízení do továrního nastavení. Pomocí této aplikace můžete vytvořit na kartě SD nebo na vnějším úložišti USB (připojeném k zařízení pomocí kabelu typu USB Host) zálohu následujících dat:


- Záložky
- Systémová nastavení
- Kontakty
- Konverzace
- Data kalendáře
- Mediální soubory

- ! V závislosti na verzi aplikace Zálohování a obnovení instalované ve vašem zařízení nemusí být možné zálohovat a obnovit data mezi různými verzemi systému Android, například při přechodu z verze 4.4 na 5.0. Pokud však máte verzi aplikace Zálohování a obnovení 1.1 (nebo novější), můžete obnovit data i po provedení takového přechodu. Verzi aplikace Zálohování a obnovení můžete zjistit v nabídce **Nastavení > Aplikace > Vše > Zálohování a obnova**.

Zálohování obsahu pomocí aplikace Zálohování a obnovení

- 1 Pokud provádíte zálohování do úložného zařízení USB, ujistěte se, že je k zařízení připojeno pomocí odpovídajícího kabelu. Pokud zálohujete na kartu SD, zkontrolujte, zda je karta správně vložena do zařízení.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka klikněte na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Zálohovat a obnovit** a klikněte na ni.
- 4 Klikněte na ikonu **Zálohovat** a vyberte cíl pro uložení zálohy a typy dat, která chcete zálohovat.
- 5 Klikněte na položku **Zálohovat nyní**.
- 6 Zadejte heslo zálohy a klikněte na **OK**.

Obnovení obsahu pomocí aplikace Zálohování a obnovení

- 1 Pokud provádíte obnovení z úložného zařízení USB, ujistěte se, že je k zařízení připojeno pomocí odpovídajícího kabelu. Pokud obnovujete z karty SD, zkontrolujte, zda je karta správně vložena do zařízení.
 - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukažte se na položku .
 - 3 Vyhledejte položku **Zálohovat a obnovit** a ukažte se na ni.
 - 4 Ukažte se na položku **Obnovit**.
 - 5 Vyberte soubor zálohy, který má být obnoven, a ukažte se na možnost **Obnovit nyní**.
 - 6 Zadejte heslo pro soubor zálohy a ukažte se na možnost **OK**.
- ! Nezapomenejte, že veškeré změny, které jste v datech a nastaveních provedli po vytvoření zálohy, budou během procesu obnovení ztraceny.


Spuštění diagnostických testů na vašem zařízení

Aplikace Xperia™ Diagnostics umožňuje spuštění testů určitých funkcí nebo úplných diagnostických testů a ověřit tak, zda vaše zařízení Xperia™ pracuje správně.


Aplikace Xperia™ Diagnostics umožňuje:

- vyhodnotit potenciální hardwarové nebo softwarové problémy na vašem zařízení Xperia™,
 - analyzovat výkon aplikací ve vašem zařízení,
 - zaznamenat počet přerušených hovorů během posledních 10 dnů,
 - identifikovat instalovaný software a poskytnout užitečné informace o vašem zařízení.
- 💡 Aplikace Xperia™ Diagnostics je předinstalována ve většině zařízeních se systémem Android™ od společnosti Sony. Pokud není funkce diagnostiky v nabídce **Nastavení > Informace o telefonu** k dispozici, můžete si stáhnout zjednodušenou verzi pomocí aplikace Obchod Play™.

Spuštění určitého diagnostického testu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukažte se na položku .
- 2 Ukažte se na položky **Nastavení > Informace o telefonu > Diagnostika > Test**.
- 3 Vyberte test ze seznamu.
- 4 Podle pokynů ukažte se na tlačítko **Ano** nebo **Ne** a potvrďte, zda daná funkce pracuje správně.

Spuštění všech diagnostických testů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukažte se na položku .
- 2 Ukažte se na položky **Nastavení > Informace o telefonu > Diagnostika > Test > Spustit všechny**.
- 3 Podle pokynů ukažte se na tlačítko **Ano** nebo **Ne** a potvrďte, zda daná funkce pracuje správně.



Zobrazení informací o vašem zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukažte se na položku .
- 2 Ukažte se na položky **Nastavení > Informace o telefonu > Diagnostika > Fakta**.


Resetování aplikací

Pokud některé aplikace přestanou reagovat nebo způsobují potíže se zařízením, můžete je resetovat nebo vymazat jejich data.


Resetování předvoleb aplikace

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukažte se na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Aplikace** a ukažte se na ni.
 - 3 Ukažte se na  a potom na položku **Obnovit předvolby aplikace**.
- ! Resetováním předvoleb aplikace neodstraníte ze zařízení žádná data související s danou aplikací.


Vymazání dat aplikace

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
 - 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Aplikace** a ukn te na n , poté p eje te na kartu **Vše**.
 - 3 Vyberte požadovanou aplikaci nebo službu a ukn te na položku **MAZÁNÍ DAT**.
- ! Při vymazání dat aplikace dojde k trvalému odstranění dat p íslušné aplikace ze za ízení.
 - ! Možnost vymazání dat aplikace není k dispozici pro všechny aplikace a služby.

Vymazání mezipaměti aplikace

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
 - 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Aplikace** a ukn te na n , poté p eje te na kartu **Vše**.
 - 3 Vyberte požadovanou aplikaci nebo službu a ukn te na položku **VYMAZAT MEZIPAMĚŤ**.
- ! Možnost vymazání mezipaměti aplikace není k dispozici pro všechny aplikace a služby.

Vymazání výchozích nastavení aplikace

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ukn te na položku .
 - 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Aplikace** a ukn te na n , poté p eje te na kartu **Vše**.
 - 3 Vyberte požadovanou aplikaci nebo službu a ukn te na položku **VYMAZAT VÝCHOZÍ NASTAVENÍ**.
- ! Možnost vymazání výchozích nastavení aplikace není k dispozici pro všechny aplikace a služby.

Restartování a obnovení za ízení


V situacích, kdy za ízení p estane reagovat a nelze je normáln restartovat, m žete vynutit restart nebo vypnutí. Nedojde ke smazání žádného nastavení ani osobních dat.

Za ízení je také možné obnovit do p vodního továrního nastavení. Tato akce je n kdy nezbytná, pokud za ízení p estane správn pracovat. Chcete-li však zachovat d ležitá data, je t eba je nejprve zálohovat na pam ovou kartu nebo do jiného vn jšího úložišt . Další informace naleznete v ásti *Zálohování a obnovování obsahu* na stran 139 .


Pokud za ízení nelze zapnout nebo v n m chcete obnovit software, m žete k oprav použít software Xperia™ Companion. Další informace o použití softwaru Xperia™ Companion naleznete v ásti *Po íta ové nástroje*.

- ! Pokud není baterie dostate n nabitá, nemusí se restart za ízení poda it. P ipojte za ízení k nabíje ce a zkuste je restartovat znovu.
- ! Pokud používáte za ízení s více uživateli, budete se možná muset p ihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li obnovit výchozí tovární nastavení za ízení.

Vynucené restartování za ízení

- 1 Stiskn te a podržte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .
- 2 V nabídce, která se otev e, ukn te na možnost **Restartovat**. Za ízení se automaticky restartuje.

Vynucení vypnutí zařízení

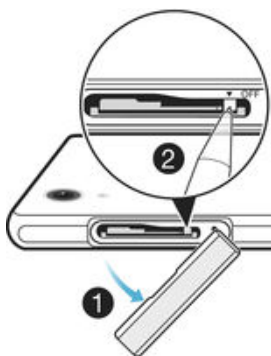


- 1 Sejm te kryt držáku karty micro SIM.
- 2 Stiskn te a podržte pomocí hrotu pera nebo podobného objektu tlačítko vypnutí.
- 3 Jakmile zařízením několikrát krátce zavibruje, uvolníš tlačítko vypnutí. Zařízení se automaticky vypne.

! Nepoužívejte příliš ostré předměty, které by mohly tlačítko vypnutí poškodit.

Obnovení továrního nastavení

! V průběhu obnovování továrního nastavení neprovádíte restart zařízení. Zabráníte tak jeho poškození.

- 1 Než začnete, nezapomeňte zálohovat veškerá data z vnitřní paměti, která chcete zachovat, buď na paměťovou kartu v zařízení, nebo do jiného vnějšího úložiště.
- 2 Klepněte na  ze zobrazení Úvodní obrazovka.
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Zálohování a obnovení dat** > **Obnovení továrních dat** a klepněte na ni.
- 4 Chcete-li odstranit data (například obrázky a hudbu) z vnitřního úložiště, zaškrtněte políčko **Smazat vnitřní úložiště**.
- 5 Klepněte na **Resetovat telefon**.
- 6 Je-li to třeba, nakreslete bezpečnostní vzor nebo zadejte heslo nebo kód PIN pro odemknutí obrazovky.
- 7 Potvrďte akci klepnutím na možnost **Smazat vše**.

! Při provedení obnovy továrních dat nebude vaše zařízení navráceno do předchozí verze softwaru Android™.

! Pokud zapomenete heslo nebo kód PIN pro odemknutí obrazovky nebo bezpečnostní vzor, můžete použít funkci opravy zařízení v aplikaci Xperia™ Companion a odstranit nastavené zabezpečení. Chcete-li provést tuto akci, musíte zadat přihlašovací údaje k účtu Google. Použitím funkce opravy zařízení provedete novou instalaci softwaru do vašeho zařízení a můžete v jejím průběhu ztratit některá osobní data.

Oprava softwaru zařízení pomocí aplikace Xperia™ Companion

! Dříve než provedete opravu softwaru, přesvědčte se, že znáte své přihlašovací údaje k účtu Google™. V závislosti na bezpečnostním nastavení je možná budete muset zadat, abyste zařízením po opravě softwaru spustili.

- 1 Zkontrolujte, zda je v počítači PC nebo Mac® nainstalována aplikace Xperia™ Companion.
- 2 V počítači otevřete software Xperia™ Companion a stiskněte tlačítko **Oprava softwaru** na hlavní obrazovce.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce, a restartujte tak software a dokončete opravu.

Používání zařízení ve vlhkém a prašném prostředí

! Chcete-li zajistit odolnost zařízení vůči vodě, je třeba pevně uzavřít všechny kryty, tj. kryt portu micro USB, slotu pro kartu SIM a slotu pro paměťovou kartu.

Vaše zařízení je vodotěsné a prachotěsné ve shodě s hodnocením stupně krytí IP55 a IP58 (viz tabulka níže). Chcete-li zobrazit konkrétní informace IP pro vaše zařízení, přejděte na adresu www.sonymobile.com/global-en/legal/testresults/ a klikněte na název zařízení.

Tato konkrétní hodnocení IP znamenají, že je vaše zařízení odolné vůči prachu, je chráněno před nízkotlakým proudem vody a také před úniky ponorením na dobu 30 minut do vody (neslané) až do hloubky 1,5 metru.

Vaše zařízení tedy můžete používat například:

- v prašném prostředí, například na veřejných pláži,
- máte-li mokré ruce,
- za špatného počasí – v dešti nebo při sněžení,
- ve sladké vodě do hloubky 1,5 m, například v oceánu nebo jezeře,
- v bazénu s chlorovanou vodou.

Přestože je vaše zařízení vodotěsné a prachotěsné, neměli byste je zbytečně vystavovat nadměrné prašnosti, písku, blátu nebo vlhkému prostředí s extrémně vysokými nebo nízkými teplotami. Vodotěsnost portu micro USB, slotu pro kartu SIM a paměťovou kartu a držáky pro sluchátka není zaručena při všech podmínkách a v každém prostředí.

Nikdy neponechte vaše zařízení do slané vody a zabráňte také kontaktu portu micro USB a konektoru náhlavní soupravy se slanou vodou. Jste-li například na pláži, neberte vaše zařízení s sebou k vodě. Rovněž zabráňte kontaktu vašeho zařízení s jakýmkoli tekutými chemikáliemi. Například při mytí nádobí nevystavujte vaše zařízení čistícímu prostředku. Pokud se vaše zařízení dostane do kontaktu se slanou nebo znečištěnou vodou, opláchněte je v čisté sladké vodě.

Bezohledné opotřebení nebo nesprávné používání, stejně jako poškození vašeho zařízení, může snížit jeho schopnost odolávat prachu a vlhkosti. Po používání vašeho zařízení ve vodě pečlivě vysušte okolí všech krytí, včetně konektoru micro USB, krytí slotu pro kartu SIM a paměťovou kartu.

Pokud se namoří reproduktor nebo mikrofon, jejich funkce se může zhoršit, dokud zcela nevyschnou. Pamatujte prosím, že schnutí může v závislosti na prostředí trvat až tři hodiny. Po tuto dobu však můžete používat ostatní funkce vašeho zařízení, které nevyužívají reproduktor ani mikrofon. Veškeré kompatibilní příslušenství včetně baterií, nabíječek, souprav handsfree a kabel micro USB není samo o sobě odolné vůči prachu a vodě.

Záruka se nevztahuje na poškození krytu nebo defekty poškozené zneužitím nebo nesprávným užíváním vašeho zařízení (včetně použití v prostředí předem určených v specifikaci IP). Máte-li jakékoli další otázky ohledně použití vašeho produktu, obraťte se na naše oddělení zákaznické podpory. Rovněž si přečtěte záruční podmínky, které najdete v textu *Důležité informace* v průvodci nastavením vašeho zařízení.

Recyklace vašeho zařízení

Máte doma starší zařízení? Recyklujte je! Jeho recyklací nám pomůžete v ekologickém využití staršího materiálu a součástí a přispějete k ochraně životního prostředí. Více informací o možnostech recyklace ve vaší oblasti naleznete na stránkách www.sonymobile.com/recycle.

Omezení služeb a funkcí

Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány ve všech zemích nebo oblastech a všemi sítěmi nebo poskytovateli služeb ve všech oblastech. Tato informace se bez omezení týká mezinárodního čísla tísňového volání 112 v sítích GSM. Chcete-li zjistit, zda je určitá služba nebo funkce k dispozici nebo zda jsou vyžadovány další poplatky za přístup nebo jejich použití, kontaktujte svého mobilního operátora nebo poskytovatele služeb.

Použití některých funkcí a aplikací popsaných v této příručce může vyžadovat přístup k internetu. Při připojení k internetu pomocí vašeho zařízení mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého poskytovatele bezdrátového připojení.

Právní informace

Sony C6902/C6903/C6906

Tuto Uživatelskou příručku vydala společnost Sony Mobile Communications Inc. nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu opravy tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programu a vybavení může společnost Sony Mobile Communications Inc. provést kdykoli bez předchozího upozornění. Takové změny však budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky. Všechny obrázky jsou uvedeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému zařízení.

Všechny zde uvedené názvy produktů a společnosti jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena. Další informace naleznete na webu www.sonymobile.com/us/legal/.

Tato Uživatelská příručka může odkazovat na služby nebo aplikace poskytované třetími stranami. Použití takových programů a služeb může vyžadovat samostatnou registraci u třetí strany a může podléhat dalším podmínkám použití. U aplikací, kterým máte přístup prostřednictvím webové stránky třetí strany, si předem ověřte podmínky používání této webové stránky a platné zásady ochrany osobních údajů. Společnost Sony neručí za dostupnost ani výkon webových stránek třetích stran a nabízených služeb.

Toto mobilní zařízení je vybaveno funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, mezi která patří mimo jiné omezení vyplývající ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho mobilního zařízení nebo předaný dále nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu u třetí strany. Společnost Sony nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu u třetí strany.

Další informace naleznete na webu www.sonymobile.com.

Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo šíření této technologie mimo tento výrobek bez licence společnosti Microsoft je zakázáno.

Vlastníci obsahu chráněného své duševní vlastnictvím v rámci autorských práv pomocí technologie WMDRM (Windows Media digital rights management). Toto zařízení přistupuje k obsahu chráněnému systémem WMDRM pomocí softwaru WMDRM. Pokud software WMDRM obsah neochrání, mohou vlastníci obsahu požádat společnost Microsoft o odvolání oprávnění softwaru ohráňovat nebo kopírovat obsah chráněný technologií WMDRM. Odvolání oprávnění nemá vliv na nechráněný obsah. Stažením licencí k chráněnému obsahu vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Microsoft může k licencím přidat seznam odvolaných položek. Vlastníci obsahu mohou vyžadovat, abyste pro přístup k jejich obsahu softwaru WMDRM aktualizovali. Když aktualizaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu vyžadujícímu aktualizaci.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle licencí MPEG-4 visual a AVC patent portfolio k osobnímu a nekomerčnímu využití spotřebitelem ke (i) kódování videa podle vizuálního standardu MPEG-4 („video MPEG-4“) nebo standardu AVC („video AVC“) a k (ii) dekódování videa MPEG-4 nebo AVC zakódovaného spotřebitelem pro osobní a nekomerční účely nebo získaného od poskytovatele vlastního licencí společnosti MPEG LA k poskytování videa MPEG-4 a AVC. Licence není udělena jiným způsobem než užití a nezahrnuje je. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního používání, můžete získat od společnosti MPEG LA, L.L.C. Viz web www.mpegla.com. Licencí k technologii dekódování zvuku MPEG Layer-3 poskytly společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

SPOLEČNOST SONY MOBILE ODMÍTÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY, VYMAZÁNÍ NEBO PŘECHÁNÍ DAT A SOUBORŮ ULOŽENÝCH V TELEFONU (VĚTNĚ NAPŘÍKLAD KONTAKTY, HUDEBNÍCH SKLADEB A OBRÁZKŮ) ŽPŘÍČINOU SOBOU NEBO DOKUMENTACÍ ZA ŽÍZENÍ KTERÝMKOLI ZE ŽPŘÍČIN POPSANÝCH V TĚTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUCCE NEBO DOKUMENTACI. CELKOVÁ NÁHRADA ŠKODY ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ I ZTRÁTY (A UŽ VYJÁDŘENÉ, NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VĚTNĚ NAPŘÍKLAD ŽPŘÍČINOU NEBO NEBALOSTI) ZE STRANY SPOLEČNOSTI SONY MOBILE NEBO JEJÍCH DODAVATELŮ NEMŮŽE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PŘESAHNOUT ŠÁSTKU, KTEROU JSTE ZA ŽÍZENÍ SKUTEČNĚ ZAPLATILI.

© 2015 Sony Mobile Communications Inc.

Všechna práva vyhrazena.